

Ghidul utilizatorului

Samsung Printer **Xpress**

CLP-41x series

CLP-68x series

C181x series

DE BAZĂ

Acest ghid pune la dispoziție informații referitoare la instalare, utilizarea de bază și depanarea în Windows.

AVANSAT

Acest ghid oferă informații despre instalare, configurare avansată, operare și depanare pentru diferite sisteme de operare.

Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară.



1. Introducere

Avantaje cheie	5
Caracteristici în funcție de model	8
Important de știut	11
Despre acest ghid al utilizatorului	12
Informații despre siguranță	13
Prezentarea generală a mașinii	20
Prezentare generală a panoului de control	25
Pornirea mașinii	27
Instalarea locală a driverului	28
Reinstalarea driverului	30



2. Prezentare generală a meniurilor și noțiuni de bază pentru configurare

Prezentare generală a meniurilor	32
Setări de bază ale mașinii	36
Suportul și tava	38
Noțiuni de bază despre imprimare	51
Utilizarea dispozitivului de memorie USB	57



3. Întreținerea

Comandarea consumabilelor și accesoriilor	62
Consumabile disponibile	63
Accesorii disponibile	65
Stocarea cartușului de toner	66
Redistribuirea tonerului	68
Înlocuirea cartușului de toner	70
Înlocuirea rezervorului de toner uzat	74
Instalarea accesoriilor	76
Monitorizarea duratei de viață a consumabilelor	80
Setarea alertei pentru nivel scăzut al tonerului	81
Curățarea mașinii	82
Recomandări privind mutarea și depozitarea mașinii	86



4. Depanarea

Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei	88
Îndepărtarea blocajelor de hârtie	89
Interpretarea LED-urilor de stare	101
Interpretarea mesajelor de pe afișaj	104



5. Anexă


Specificații	111
Informații de reglementare	123
Drepturi de autor	134



1. Introducere

Acest capitol oferă informații pe care trebuie să le cunoașteți înainte de a utiliza mașina.

• Avantaje cheie	5
• Caracteristici în funcție de model	8
• Important de știut	11
• Despre acest ghid al utilizatorului	12
• Informații despre siguranță	13
• Prezentarea generală a mașinii	20
• Prezentare generală a panoului de control	25
• Pornirea mașinii	27
• Instalarea locală a driverului	28
• Reinstalarea driverului	30

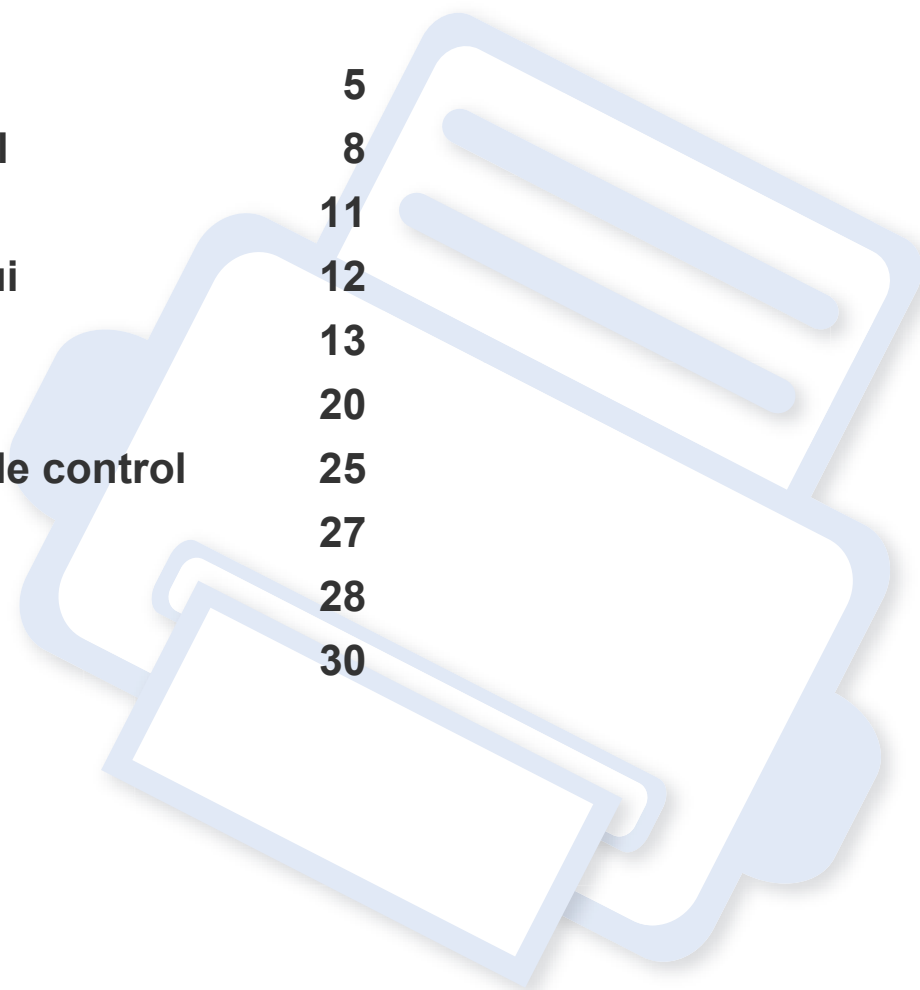

Avantaje cheie

Protejează mediul înconjurător



- Pentru a economisi toner și hârtie, această mașină suportă funcția Eco (consultați "imprimarea Eco" la pagina 54).
- Pentru a economisi hârtie, puteți să imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie (consultați "Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina 242).
- Pentru a economisi hârtie, puteți imprima pe ambele fețe ale foi (imprimare pe două fețe) (sau manual) (consultați "Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina 242).
- Pentru a economisi energie, această mașină economisește energia electrică în mod automat, prin reducerea substanțială a consumului atunci când nu este utilizată.
- Recomandăm utilizarea hârtiei reciclate în vederea economisirii energiei.

Imprimare rapidă la rezoluție înaltă



- Aveți posibilitatea să imprimați într-o gamă completă de culori utilizând cyan, magenta, galben și negru.
- Aveți posibilitatea să imprimați cu o rezoluție efectivă de ieșire de până la 9.600 × 600 dpi (600 x 600 x 4 biți).
- Imprimare rapidă, la cerere.
 - CLP-41x series/C181x series
 - La imprimarea pe o singură față, până la 18 ppm (A4) sau până la 19 ppm (Letter).
 - CLP-68x series
 - La imprimarea pe o singură față, până la 24 ppm (A4) sau până la 25 ppm (Letter).
 - La imprimarea duplex, până la 12 ppm (A4) sau până la 12 ppm (Letter).

Avantaje cheie

Confort



- Este de ajuns să atingeți cu telefonul mobil marcajul NFC de pe imprimantă pentru a efectua lucrarea de imprimare (consultați "Utilizarea funcției NFC" la pagina 209).
- Puteți printa din mers de smartphone sau computer folosind aplicațiile cu Google Cloud Print™ activat (consultați "Google Cloud Print™" la pagina 214).
- Easy Capture Manager vă permite să editați și să imprimați cu ușurință ceea ce ați capturat utilizând tasta Print Screen de pe tastatură (consultați "Easy Capture Manager" la pagina 265).
- Samsung Easy Printer Manager și Printing Status este un program care monitorizează și vă informează cu privire la starea echipamentului și vă permite să particularizați setările echipamentului (consultați "Utilizarea Samsung Easy Printer Manager" la pagina 273 sau "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina 276).
- Samsung AnyWeb Print vă permite să efectuați captură de ecran, să examinați, să decupați și să imprimați ecranul Windows Internet Explorer mai ușor decât atunci când utilizați programul obișnuit (consultați "Samsung AnyWeb Print" la pagina 266).
- Smart Update vă permite să verificați și să instalați cea mai recentă versiune de software pe parcursul procesului de instalare a driverului de imprimantă. Această caracteristică nu este disponibilă decât pentru Windows.

- Dacă aveți acces la Internet, puteți obține ajutor, asistență, driver-e, manuale și puteți comanda informații de pe site-ul web Samsung, www.samsung.com > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări.

Gamă largă de funcții și suport pentru aplicații



- Suportă dimensiuni variate pentru hârtie (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 113).
- Imprimați filigran: Puteți particulariza documentele dvs. cu cuvinte, precum „**CONFIDENTIAL**” (consultați "Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina 242).
- Imprimați postere: Textul și imaginile fiecărei pagini din document sunt mărite și imprimate pe mai multe foi de hârtie, după care pot fi aranjate împreună pentru a forma un poster (consultați "Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina 242).
- Puteți imprima cu mai multe sisteme de operare (consultați "Cerințe de sistem" la pagina 119).
- Mașina este echipată cu o interfață USB și/sau cu o interfață de rețea.

Avantaje cheie

Compatibilă cu metode variate de setare a rețelelor wireless



- Utilizarea butonului WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
 - Puteți conecta cu ușurință la o rețea wireless, utilizând butonul WPS al echipamentului și punctul de acces (un router wireless).
- Utilizând cablul USB sau un cablu de rețea.
 - Puteți conecta și configura diferite setări ale rețelei wireless, utilizând un cablu USB sau un cablu de rețea.
- Utilizarea Wi-Fi Direct
 - Puteți să imprimați simplu de la dispozitivul dvs. mobil, utilizând funcția Wi-Fi sau Wi-Fi Direct.



Consultați "Prezentarea metodelor de configurare a rețelei fără fir" la pagina 163.

Caracteristici în funcție de model

Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile în funcție de model sau țară.

Sistem de operare

Sistem de operare	CLP-41x series C181x series	CLP-68x series
Windows	•	•
Mac	•	•
Linux	•	•
Unix	•	•

(•: inclus, necompletat: nu este disponibil)

Software



Puteți instala driverul imprimantei și pachetul software atunci când introduceți CD-ul cu software în unitatea dvs. CD-ROM.

Pentru Windows, selectați driverul imprimantei și pachetul software în fereastra **Select Software to Install**.

Software		CLP-41x series C181x series	CLP-68x series
Driver de imprimantă SPL		•	•
Driver de imprimantă PCL		•	•
Driver de imprimantă PS		•	•
Driver de imprimantă XPS		•	•
Samsung Easy Printer Manager	Device Settings	•	•
Samsung Printer Status		•	•
Direct Printing Utility ^a		•	•
Samsung AnyWeb Print ^a		•	•
SyncThru™ Web Service		•	•
SyncThru Admin Web Service		•	•
Easy Eco Driver		•	•
Easy Capture Manager		•	•
Samsung Easy Color Manager ^a		•	•

Caracteristici în funcție de model

a. Descărcați pachetul software de pe site-ul web Samsung și instalați-l: (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări). Înainte de instalare, verificați dacă pachetul software este compatibil cu sistemul de operare al computerului dvs.

(●: inclus, necompletat: nu este disponibil)

Caracteristică varietate

Caracteristici	CLP-41x series C181x series	CLP-68x series
USB 2.0 de mare viteză	●	●
Conector paralel IEEE 1284B ^a		○
Interfață de rețea cu fir LAN Ethernet 10/100/1000 Base TX	●	●
Interfață de rețea fără fir LAN 802.11b/g/n ^b	● (CLP-41xNW/ C181xW exclusiv)	● (CLP-68xDW exclusiv)
Imprimare NFC (Near Field Communication)	● (C181xW exclusiv)	
imprimarea Eco	●	●
Imprimare duplex (pe două fețe)		●
Imprimare duplex (pe două fețe) (manual) ^{c d}	●	
Interfața memoriei USB		●

Caracteristici în funcție de model

Caracteristici	CLP-41x series C181x series	CLP-68x series
Modul de memorie	○	○
Tavă opțională (Tava 2)		○
Dispozitiv de stocare în masă (HDD)		
AirPrint	● (CLP-41xNW/ C181xW exclusiv)	
Google Cloud Print™	●	●

- a. Dacă utilizați portul paralel, nu puteți folosi cablul USB.
- b. În funcție de țara dvs., este posibil ca plăcile de rețea fără fir să nu fie disponibile.
Pentru unele țări poate fi disponibil doar 802.11 b/g. Contactați distribuitorul local Samsung sau reprezentantul magazinului de unde ați cumpărat echipamentul.
- c. Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows OS.
- d. Numai tava 1 este compatibilă.

(●: inclus, ○: opțional, Spațiu liber: Nu este disponibil)

Important de știut



Mașina nu imprimă.

- Deschideți lista cozii de imprimare și eliminați documentul din listă (consultați "Revocarea unei comenzi de imprimare" la pagina 52).
- Ștergeți driverul și instalați-l din nou (consultați "Instalarea locală a driverului" la pagina 28).
- Selectați imprimanta dvs. ca imprimantă implicită în Windows (consultați "Setarea mașinii dvs. ca echipament implicit" la pagina 242).



De unde pot achiziționa accesorii sau consumabile?

- Mergeți la un distribuitor Samsung sau la magazinul dvs.
- Vizitați www.samsung.com/supplies. Selectați țara/regiunea dvs. pentru a vizualiza informații despre produse.



LED-ul de stare luminează intermitent sau rămâne permanent pornit.

- Opriți produsul și porniți-l din nou.
- Verificați sensurile indicațiilor LED în acest manual și rezolvați problemele în consecință (consultați "Interpretarea LED-urilor de stare" la pagina 101).



A survenit un blocaj de hârtie.

- Deschideți și închideți capacul (consultați "Vedere din față" la pagina 21).
- Verificați instrucțiunile referitoare la îndepărtarea hârtiei blocate, în acest manual și rezolvați problemele în consecință (consultați "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 89).



Documentele imprimate sunt neclare.

- Nivelul tonerului poate fi scăzut sau neuniform. Scuturați cartușul de toner (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 68).
- Încercați o setare diferită pentru rezoluția de imprimare (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52).
- Înlocuiți cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 70).



De unde pot descărca driverul mașinii?

- Puteți obține ajutor, asistență, drivere, manuale și puteți comanda informații de pe site-ul web Samsung, www.samsung.com > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări.

Despre acest ghid al utilizatorului

Acest ghid al utilizatorului furnizează informații pentru înțelegerea de bază a mașinii precum și explicații detaliate privind utilizarea mașinii.




- Citiți informațiile referitoare la siguranță înainte de utilizarea mașinii.
- Dacă aveți probleme la utilizarea mașinii, consultați capitolul privind depanarea.
- Termenii utilizați în acest ghid al utilizatorului sunt explicați în capitolul glosar.
- Toate ilustrațiile din acest ghid al utilizatorului pot diferi de mașina dvs. în funcție de opțiunile sale sau de modelul achiziționat.
- Capturile de ecran din acest ghid al utilizatorului pot să difere de echipamentul dvs. în funcție de versiunea firmware/driver a echipamentului.
- Procedurile din acest ghidul utilizatorului sunt bazate, în principal, pe Windows 7.

Convenții

Unii termeni din acest ghid sunt interschimbabili, ca mai jos:

- Document este sinonim cu original.
- Hârtie este sinonim cu suport sau suport de imprimare.
- Mașină se referă la imprimantă sau MFP (periferece multifuncționale).

Pictograme generale




Pictogramă	Textul	Descriere
	Atenție	Transmite utilizatorilor informații pentru a proteja mașina împotriva posibilelor deteriorări mecanice sau funcționări defectuoase.
	Avertisment	Se folosește pentru a avertiza utilizatorii referitor la existența posibilității de a se răni.
	Notă	Furnizează informații suplimentare sau specificații detaliate ale funcțiilor și caracteristicilor mașinii.

Informații despre siguranță

Aceste avertismente și precauții sunt incluse pentru a preveni vătămarea corporală personală sau a altor persoane, precum și pentru prevenirea deteriorării echipamentului dvs. Citiți și înțelegeți toate aceste instrucțiuni înainte de utilizarea echipamentului. După ce ați citit această secțiune, păstrați-o la loc sigur pentru referințe viitoare.

Simboluri importante privind siguranța

Explicarea tuturor pictogramelor și semnelor utilizate în acest capitol

	Avertisment	Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale grave sau la deces.
	Atenție	Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale minore sau la daune materiale.
	Nu încercați.	

Mediu de exploatare

Avertisment




Nu utilizați în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza electrică nu este împământată.

Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



Nu plasați nimic deasupra mașinii (apă, obiecte din metal mici sau grele, lumânări, țigări aprinse etc.).

Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



- Dacă mașina se supraîncălzește, aceasta emite fum, scoate zgomote ciudate sau generează un miros ciudat, opriți imediat comutatorul de alimentare și deconectați mașina.

- Utilizatorul trebuie să aibă acces la priză în cazul acelor urgențe care necesită scoaterea ștecărului din priză.

Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



Nu îndoiți și nu plasați obiecte grele pe cablul de alimentare.

Mersul pe sau strivirea cu un obiect greu a cablului de alimentare poate avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.








Nu scoateți ștecărul trăgând de cablu; nu manipulați ștecărul cu mâinile ude.

Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.

Informații despre siguranță

Atenție

	<p>În timpul unei furtuni electrice sau pentru o perioadă de nefuncționare, scoateți fișa de alimentare din priza electrică. Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.</p>
	<p>Aveți grijă, zona de evacuare a hârtiei este caldă. Există pericol de arsuri.</p>
	<p>Dacă mașina a fost scăpată, sau dacă carcasa pare deteriorată, deconectați mașina de la toate conexiunile de interfață și solicitați asistență de la personal de service calificat.</p> <p>În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.</p>
	<p>Dacă echipamentul nu pare să funcționeze corect după ce ați urmat aceste instrucțiuni, deconectați-l de la toate conexiunile de interfață și solicitați asistență de la personal de service calificat.</p> <p>În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.</p>
	<p>Dacă ștecărul nu intră cu ușurință în priza electrică, nu încercați să-l forțați înăuntru.</p> <p>Apelați la un electrician pentru a schimba priza electrică, altfel aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric.</p>







Nu permiteți animalelor de casă să roadă cablurile de CA, telefon sau de interfață ale PC-ului.


Acest lucru ar putea conduce la electrocutări, incendiu și/sau rănirea animalelor dvs. de casă.

Metodă de operare

Atenție

	<p>Nu trageți cu forță hârtia afară în timpul imprimării. Acest lucru poate deteriora aparatul.</p>
	<p>Aveți grijă să nu puneți mâna între echipamentul și tava pentru hârtie. Vă puteți răni.</p>
	<p>Aveți grijă la înlocuirea sau îndepărtarea hârtiei blocate. Hârtia nouă are marginile tăioase și poate provoca răni dureroase.</p>
	<p>Atunci când imprimați cantități mari, partea inferioară a zonei de ieșire hârtie se poate încălzi. Nu lăsați copii să atingă. Există pericol de arsuri.</p>

Informații despre siguranță



Atunci când scoateți hârtie blocată, nu utilizați pensete sau obiecte metalice ascuțite.

Poate deteriora echipamentul.



Nu permiteți să se adune prea multe hârtii în tava de ieșire pentru hârtie.

Poate deteriora echipamentul.



Nu blocați și nu împingeți obiecte în deschiderea de ventilație. Acest lucru poate avea ca rezultat temperaturi ridicate ale componentei, ceea ce poate cauza deteriorarea sau incendiul.



Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau efectuarea unor alte proceduri decât cele specificate în prezenta publicație poate conduce la o expunere periculoasă la radiații.



Dispozitivul de primire al energiei al acestei mașini este cablul de alimentare.

Pentru a opri alimentarea electrică, scoateți cablul de alimentare din priza electrică.

Instalare/Mutare




Avertisment



Nu plasați mașina într-o zonă cu praf, umiditate sau scurgeri de apă.

Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



Instalați echipamentul într-un spațiu care să respecte specificațiile privind umiditatea și temperatura de funcționare.

În caz contrar, pot apărea probleme de calitate și se poate ajunge la deteriorarea echipamentului.

Consultați "Specificații generale" la pagina 111.

Informații despre siguranță

Atenție




Înainte de a muta echipamentul, opriți alimentarea electrică și deconectați toate cablurile. Informațiile de mai jos reprezintă doar sugestii care se bazează pe greutatea unităților. Dacă aveți o problemă medicală care vă împiedică să ridicați obiecte, nu ridicați mașina. Solicitați ajutor și folosiți întotdeauna numărul corespunzător de persoane pentru a ridica mașina în siguranță.

Apoi ridicați echipamentul:

- Dacă acesta cântărește mai puțin de 20 de kg, se ridică de 1 persoană.
- Dacă acesta cântărește între 20 și 40 de kg, se ridică de 2 persoane.
- Dacă acesta cântărește mai mult de 40 de kg, se ridică de 4 sau mai multe persoane.

Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare corporală sau deteriorându-se.



Alegeți o suprafață plană cu suficient spațiu de ventilare pentru a amplasa echipamentul. Luați în considerare și spațiul necesar pentru deschiderea capacului și a tăvilor.

Locul trebuie să fie bine aerisit și să se afle departe de lumină directă, căldură și umiditate.



Atunci când utilizați echipamentul o perioadă lungă de timp sau imprimați un număr mare de pagini într-un spațiu neaerisit, acesta poate polua aerul și poate dăuna sănătății dvs. Amplasați echipamentul într-un spațiu bine aerisit sau deschideți o fereastră astfel încât aerul să circule în mod regulat.



Nu plasați echipamentul pe o suprafață instabilă.

Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare corporală sau deteriorându-se.



Utilizați doar AWG^a nr.26 sau cablu telefonic mai lung, dacă este necesar.

În caz contrar, acest lucru poate deteriora aparatul.



Aveți grijă să conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu împământare.




În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.



Utilizați cablul de alimentare furnizat cu mașina dvs. pentru operare în siguranță. Dacă utilizați un cablu care este mai lung de 2 metri cu un echipament de 110V, atunci standardul trebuie să fie 16 AWG sau mai mare.

În caz contrar, poate cauza deteriorări echipamentului și ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.

Informații despre siguranță




	<p>Nu acoperiți mașina sau nu o plasați într-o locație ermetică, precum un dulap.</p> <p>Dacă echipamentul nu este bine ventilat, acest lucru ar putea avea ca rezultat incendiul.</p>
	<p>Nu supraîncărcați prizele de perete și prelungitoarele.</p> <p>Aceasta ar putea diminua performanțele și ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.</p>
	<p>Mașina trebuie conectată la nivelul de putere care este specificat pe etichetă.</p> <p>Dacă nu sunteți sigur și doriți să verificați nivelul de putere pe care îl folosiți, contactați compania de furnizare a energiei electrice.</p>

a. AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)

Întreținere/Verificare



Atenție

	<p>Scoateți acest produs din priza de perete înainte de a curăța interiorul echipamentului. Nu curățați mașina cu benzen, diluant de vopsele sau alcool; nu pulverizați apă direct în mașină.</p> <p>Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.</p>
	<p>Atunci când lucrați în interiorul echipamentului înlocuind consumabilele sau curățând interiorul, nu-l lăsați în funcțiune. Vă puteți răni.</p>
	<p>Păstrați produsele de curățare departe de copii. Copiii se pot răni.</p>
	<p>Nu dezamblați, nu reparați și nu reasamblați echipamentul singur.</p> <p>Poate deteriora mașina. Apelați la un tehnician calificat atunci când echipamentul necesită reparații.</p>
	<p>Pentru a curăța și pune în funcțiune mașina, urmați cu strictețe ghidul de utilizare furnizat împreună cu aceasta.</p> <p>În caz contrar, puteți deteriora echipamentul.</p>

Informații despre siguranță



Păstrați cablul de alimentare și suprafața de contact a ștecărului curată de praf și apă.

În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.



- Nu demontați niciun capac sau dispozitiv de siguranță care este montat cu șuruburi.
- Cuptoarele trebuie reparate doar de către un tehnician de service autorizat. Repararea de către tehnicieni neautorizați poate duce la creșterea riscului de incendiu sau electrocutare.
- Echipamentul trebuie reparat doar de către tehnicianul de service de la Samsung.

Utilizarea consumabilelor



Atenție



Nu dezasamblați cartușul de toner.

Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau ingerat.



Nu dați foc niciunui consumabil precum cartușul de toner sau unitatea cuptorului.

Există riscul de explozii sau de incendii necontrolabile.



Atunci când depozitați consumabile precum cartușul de toner, nu le lăsați la îndemâna copiilor.

Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau ingerat.



Utilizarea consumabilelor reciclate, precum tonerul, poate cauza deteriorarea mașinii.

În cazul daunelor datorate utilizării consumabilelor reciclate, se va percepe o taxă de service.

Informații despre siguranță



Pentru consumabilele care conțin praf de toner (cartuș toner, recipient toner uzat, unitate de procesare a imaginii etc.) urmați instrucțiunile de mai jos.

- Când aruncați consumabilele, respectați instrucțiunile pentru eliminarea acestora. Consultați distribuitorul pentru instrucțiunile de eliminare.
- Nu spălați consumabilele.
- Nu reutilizați tonerul uzat după golirea recipientului acestuia.

Dacă nu respectați instrucțiunile de mai sus, efectele pot fi defectarea echipamentului sau poluarea mediului. Garanția nu acoperă defecțiunile apărute din cauza neglijenței utilizatorului.



Dacă se varsă toner pe îmbrăcămintea dvs., nu utilizați apă caldă pentru a-l spăla.

Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură. Utilizați apă rece.







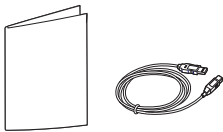
Atunci când schimbați cartușul de toner sau scoateți hârtia blocată, aveți grijă să nu lăsați particulele de toner să vă atingă corpul sau hainele.

Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau ingerat.

Prezentarea generală a mașinii

Componente

Componenta reală poate fi diferită de ilustrația de mai jos. În funcție de circumstanțe, anumite componente se pot schimba.

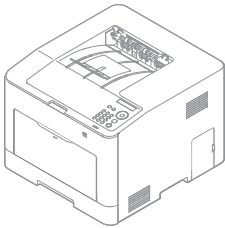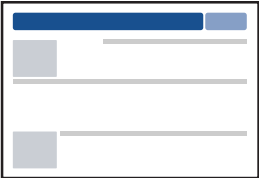	
Echipament	Ghidul de instalare rapidă
	
Cablu de alimentare	CD cu software ^a
	
Accesorii diverse ^b	

a. CD-ul cu software conține driverele imprimantei, ghidul utilizatorului și aplicații software.

b. Diversele accesorii incluse împreună cu mașina dvs. pot varia în funcție de țara de achiziție și de model.


Prezentarea generală a mașinii

Vedere din față




- În funcție de modelul dvs., această ilustrație poate diferi de cea corespunzătoare mașinii dvs. Există mai multe tipuri de mașini.
- Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

CLP-41x series/C181x series

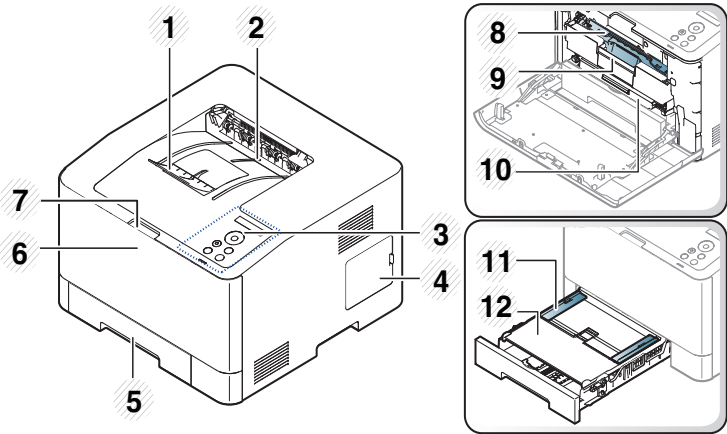


1	Suportul de ieșire	8	Cartușe toner
2	Tavă de ieșire	9	Mâner cartuș de toner
3	Panoul de control	10	Curea de transfer intermediar (ITB)

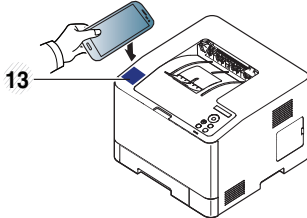4	Capacul tabloului de comandă	11	Hârtie cu ghidaje pe un alimentator manual
5	Tava 1	12	Alimentator manual
6	Capac frontal	13	Marcaj NFC (Near Field Communication) ^a
7	Buton eliberare capac frontal		

a. C181xW exclusiv.

Prezentarea generală a mașinii

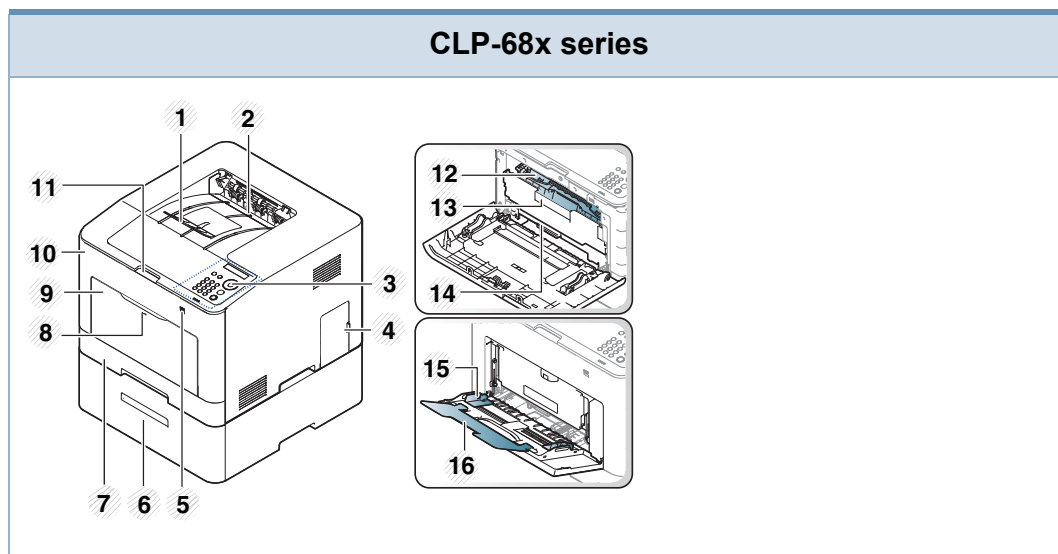

1	Suportul de ieșire	9	Tava multifuncțională
2	Tavă de ieșire	10	Capac frontal
3	Panoul de control	11	Buton eliberare capac frontal
4	Capacul tabloului de comandă	12	Cartușe toner
5	Port memorie USB	13	Mâner cartuș de toner
6	Tavă opțională ^a	14	Curea de transfer intermediar (ITB)
7	Tava 1	15	Ghidaje pentru lățime hârtie pe tava multifuncțională
8	Apăsarea și eliberarea tăvii multifuncționale	16	Tavă de susținere multifuncțională

a. Aceasta este o caracteristică opțională.


Prezentarea generală a mașinii

Vedere din spate




- În funcție de modelul dvs., această ilustrație poate diferi de cea corespunzătoare mașinii dvs. Există mai multe tipuri de mașini.
- Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

CLP-41x series/C181x series

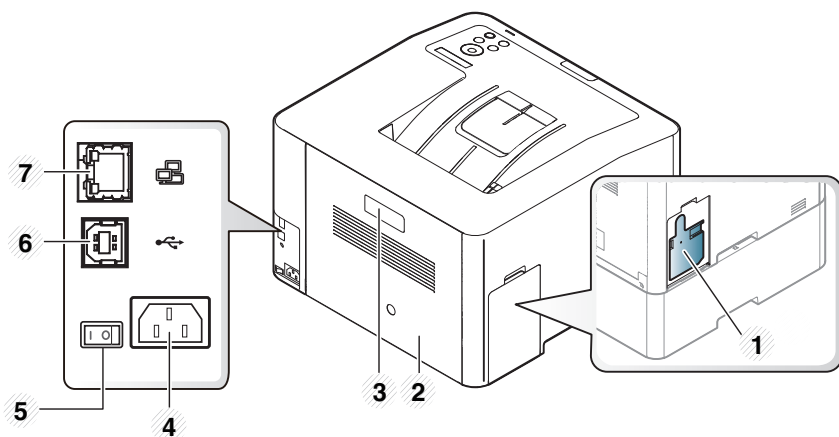

CLP-68x series

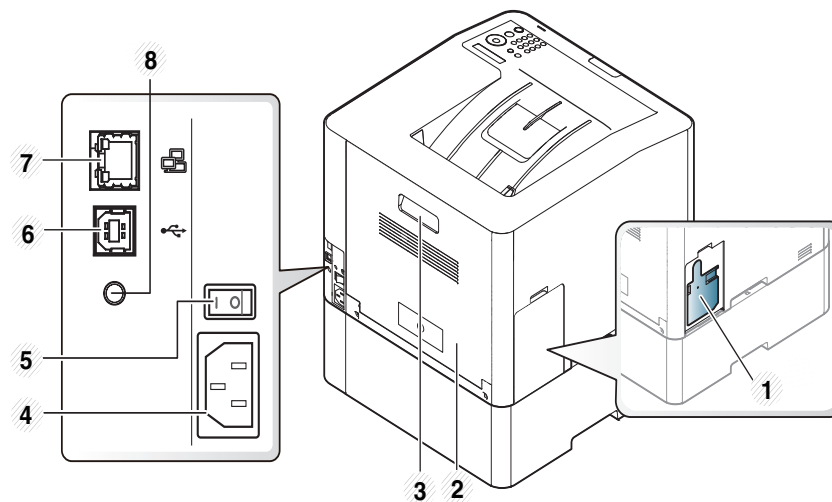

Prezentarea generală a mașinii

1	Rezervor toner uzat	5	Comutator de alimentare
2	Capac posterior	6	Port USB ^a
3	Mâner al capacului posterior	7	Port pentru rețea
4	Priză de alimentare	8	Port de ieșire de 5V pentru conectorul paralel IEEE 1284B ^{a b}


a. Conectorul paralel IEEE 1284B opțional poate fi utilizat conectând atât portul USB, cât și portul de ieșire de 5 V.

b. Aceasta este o caracteristică opțională. CLP-68x series exclusiv.

Prezentare generală a panoului de control





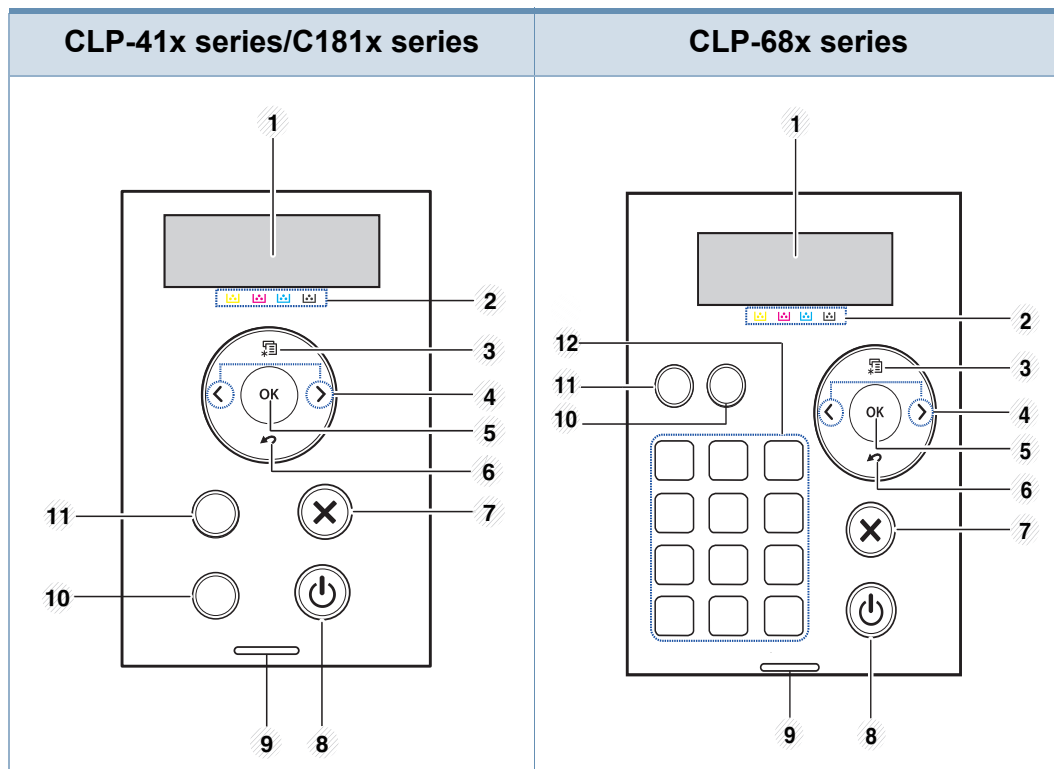

- Acest panou de control poate diferi de cel corespunzător echipamentului dvs., în funcție de modelul acestuia. Există mai multe tipuri de panouri de control.
- Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).



1	Ecran afișaj	Afișează starea curentă și mesaje de notificare în timpul unei operațiuni.
---	---------------------	----------------------------------------------------------------------------

2	Culorile tonerului		Afișați starea fiecărui cartuș de toner. În cazul în care cartușul de toner este aproape consumat sau trebuie să fie înlocuit, LED-ul de stare devine roșu și afișajul indică mesajul. În orice caz, marcajul cu săgeată indică care toner color este vizat sau poate fi instalat cu un cartuș nou (consultați "Mesaje referitoare la toner" la pagina 105).
3	Menu		Se accesează modul Menu și defilează prin meniurile disponibile (consultați "Accesarea meniului" la pagina 32).
4	Săgeată		Navighează valorile disponibile prin mutarea la opțiunile anterioare sau următoare.
5	OK		Confirmă selecția de pe ecran.
6	Înapoi		Vă readuce la nivelul meniului imediat superior.
7	Revocare		Oprește operațiunea curentă.
8	alimentare		Puteți să porniți și să opriți alimentarea electrică cu acest buton. Sau puteți reactiva din modul de economisire energie.

Prezentare generală a panoului de control


9	LED		Indică starea aparatului dvs. (consultați "Interpretarea LED-urilor de stare" la pagina 101).
			Indică starea wireless a echipamentului dvs. (consultați "Interpretarea LED-urilor de stare" la pagina 101).
10	WPS ^a		Configurează cu ușurință conexiunea rețelei wireless, fără un computer (consultați "Utilizarea butonului WPS" la pagina 166).
	Pagină demo		Se imprimă o pagină de probă apăsând acest buton.
11	Eco		Activați modul Eco pentru a reduce consumul de toner și de hârtie (consultați "imprimarea Eco" la pagina 54).
12	Tastatură numerică		Folosiți tastatura pentru a introduce numere și caractere (consultați "Literale și numerele de pe tastatură" la pagina 239).

a. CLP-41xNW/CLP-68xDW/C181xW exclusiv.

Pornirea mașinii

- 1 Mai întâi conectați mașina la sursa de alimentare cu electricitate.


Dacă mașina este prevăzută cu un comutator de alimentare, activați-l.

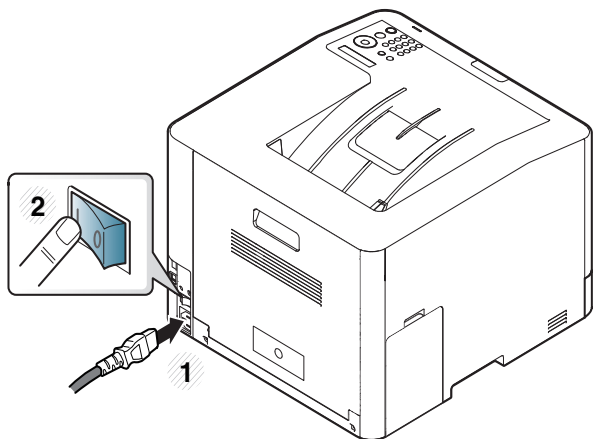

În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 21).

- 2 Alimentarea este activată automat.



Dacă doriți să opriți echipamentul, apăsați pe butonul  (Alimentare).

Instalarea locală a driverului

O mașină conectată local este o mașină conectată direct la computerul dvs. utilizând cablul. Dacă mașina dvs. este conectată la o rețea, treceți peste următorii pași de mai jos și continuați instalarea driverului mașinii conectate la rețea (consultați "Instalarea driverului pentru rețea" la pagina 149).



- Dacă sunteți un utilizator al sistemelor de operare Mac, Linux sau UNIX, consultați "Instalarea pentru Mac" la pagina 139, "Instalare pentru Linux" la pagina 141 sau "Instalarea pachetului driverului imprimantei UNIX" la pagina 156.
- Fereastra de instalare care apare în acest Ghidul utilizatorului poate să difere în funcție de mașină și de interfața utilizată.
- Utilizați numai un cablu USB mai scurt de 3 metri.

Windows

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dvs. și că este activată.
- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.



Dacă fereastra de instalare nu apare, faceți clic pe **Pornire > Toate programele > Accesorii > Executare**.

Tastați X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dvs. CD-ROM, apoi faceți clic pe **OK**.

- Pentru Windows 8,

Dacă fereastra de instalare nu apare, din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Apps(Aplicație)** și căutați **Executare**. Tastați X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care reprezintă unitatea CD-ROM și faceți clic **OK**.

Dacă apare fereastra pop-up **„Atingeți pentru a vedea ce se întâmplă cu acest disc.”**, faceți clic pe fereastră și selectați **Run Setup.exe**.

- 3 Analizați și acceptați acordurile de instalare din fereastra de instalare. Apoi, faceți clic pe **Next**.
- 4 Selectați **USB connection (Conexiune USB)** din ecranul **Printer Connection Type**. Apoi, faceți clic pe **Next**.
- 5 Urmăriți instrucțiunile din fereastra de instalare.



Puteți selecta aplicațiile software în fereastra **Select Software to Install**.

Instalarea locală a driverului

Din ecranul Start al Windows 8



- Driverul V4 este descărcat automat din Actualizare Windows în cazul în care computerul este conectat la Internet. Dacă nu, puteți descărca manual driverul V4 de pe site-ul web Samsung, www.samsung.com > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări.
- Puteți descărca aplicația Samsung Printer Experience din **Magazin Windows**. Aveți nevoie de un cont Microsoft pentru a utiliza Magazin Store(Magazin).
 - 1 Din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare**.
 - 2 Faceți clic pe **Store(Magazin)**.
 - 3 Căutați și faceți clic pe **Samsung Printer Experience**.
 - 4 Faceți clic pe **Install**.
- Dacă instalați driverul folosind CD-ul software-ului furnizat, driverul V4 nu este instalat. Dacă doriți să utilizați driverul V4 în ecranul **Spațiu de lucru**, puteți descărca de pe site-ul web Samsung, www.samsung.com > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări.
- Dacă doriți să instalați instrumentele de gestionare a imprimantei Samsung, va trebui să le instalați folosind CD-ul cu software furnizat.

- 1 Asigurați-vă că computerul este conectat la Internet și este alimentat cu curent electric.
- 2 Asigurați-vă că mașina este pornită.
- 3 Conectați computerul și mașina cu un cablu USB.
Driverul este instalat automat din **Windows Update**.


Reinstalarea driverului

Dacă driverul imprimantei nu funcționează corespunzător, urmați pașii de mai jos pentru reinstalarea driverului.

Windows

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dvs. și că este activată.
- 2 Din meniul **Pornire**, selectați **Programe** sau **Toate programele** > **Samsung Printers** > **Uninstall Samsung Printer Software**.
 - Pentru Windows 8,
 - 1 Din Butoane, selectați **Căutare** > **Apps(Aplicație)**.
 - 2 Căutați și faceți clic pe **Panou de control**.
 - 3 Faceți clic **Programe i caracteristici**.
 - 4 Faceți clic dreapta pe driverul pe care doriți să îl deinstalați și selectați **Dezinstalare**.
 - 5 Urmați instrucțiunile din fereastră.
- 3 Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.

- 4 Introduceți CD-ul cu software în unitatea CD-ROM și reinstalați driverul (consultați "Instalarea locală a driverului" la pagina 28).

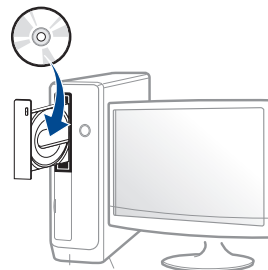

Din ecranul Pornire al Windows 8

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dvs. și că este activată.
- 2 Faceți clic pe butonul **Dezinstalare software imprimantă Samsung** din ecranul **Pornire**.
- 3 Urmați instrucțiunile din fereastră.




- Dacă nu puteți găsi un cadru Samsung Printer Software, deinstalați din modul ecran desktop.
- Dacă doriți să deinstalați instrumentele de gestionare a imprimantei Samsung, din ecranul **Pornire**, faceți clic dreapta pe aplicație > **Dezinstalare** > faceți clic dreapta pe programul pe care doriți să îl ștergeți > **Dezinstalare** și urmați instrucțiunile din fereastră.



2. Prezentare generală a meniurilor și noțiuni de bază pentru configurare

Acest capitol oferă informații despre structura generală a meniurilor și opțiunile de bază pentru configurare.

- **Prezentare generală a meniurilor** 32
- **Setări de bază ale mașinii** 36
- **Suportul și tava** 38
- **Noțiuni de bază despre imprimare** 51
- **Utilizarea dispozitivului de memorie USB** 57

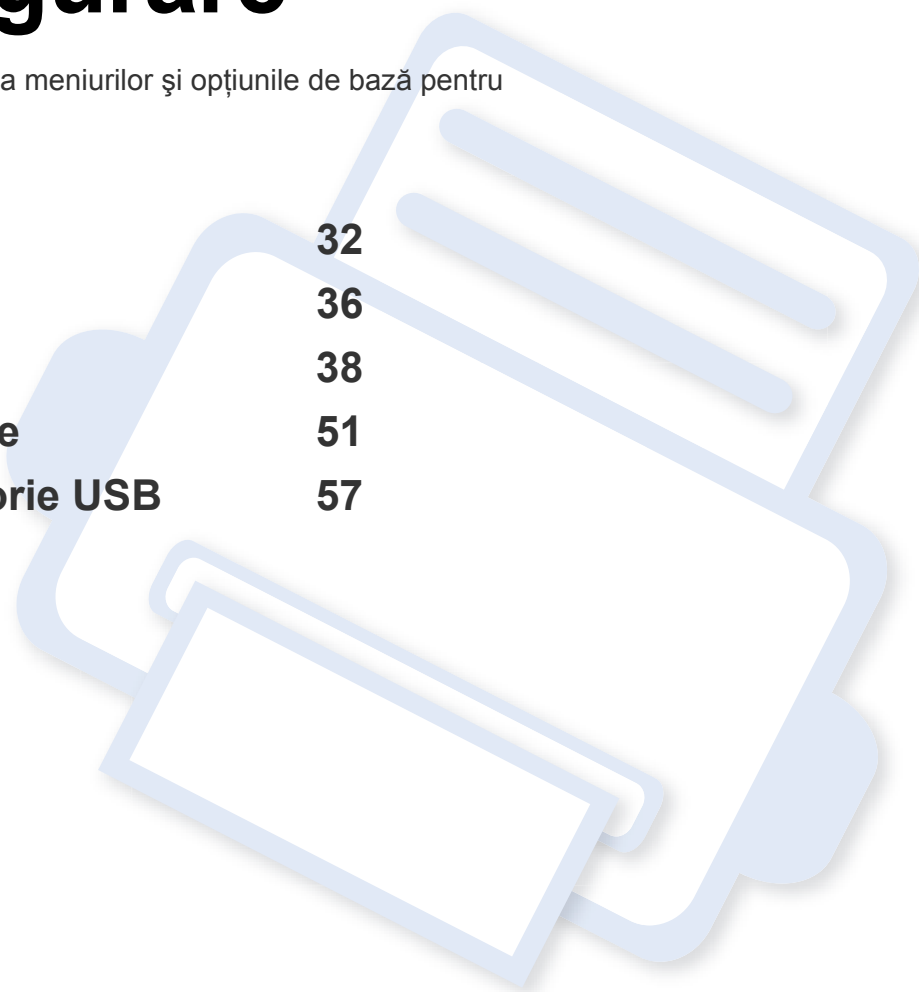



Prezentare generală a meniurilor

Panoul de control vă acordă acces la diverse meniuri pentru a configura mașina sau pentru a utiliza funcțiile mașinii.



- În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.
- Anumite denumiri din meniu pot să difere de cele ale mașinii dvs. în funcție de opțiunile sale sau de modele.
- Meniurile sunt descrise în Ghidul avansat (consultați "Meniuri utile pentru setări" la pagina 219).

Accesarea meniului

- 1 Apăsați pe butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control.
- 2 Apăsați pe săgeți până când apare elementul din meniu dorit și apoi apăsați **OK**.
- 3 Dacă elementul de setare are submeniuri, repetați pasul 2.
- 4 Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
- 5 Apăsați  (**Revocare**) pentru a reveni la modul disponibil.

Prezentare generală a meniurilor

Information (consultați "Information" la pagina 221)	Layout (consultați "Layout" la pagina 222)	Paper (consultați "Paper" la pagina 224)	Graphic (consultați "Graphic" la pagina 225)	System Setup (consultați "System Setup" la pagina 226)	
Menu Map	Orientation	Copies	Resolution	Date & Time	Auto Continue
Configuration	Portrait	Manual Feeder ^b	Normal	Clock Mode	Auto CR
Supplies Info.	Landscape	Paper Size	Best	Language	Auto Tray Swi. ^c
Demo Page	Margin	Paper Type	Clear Text	Power Save	Paper Substit.
PCL Font List	Common Margin	MP Tray ^c	Off	Wakeup Event	Tray Protect ^c
PS Font List	Manual Feeder ^b	Paper Size	Minimum	Job Timeout	Skip BlankPage
Usage Counter	MP Tray ^c	Paper Type	Normal	Import Setting ^c	Maintenance
Account ^a	Tray 1	Tray 1	Maximum	Export Setting ^c	CLR Empty
	Tray 2 ^d	Paper Size	Edge Enhance	Altitude Adj.	Msg. ^e
	Emulation Mar.	Paper Type	Off	Normal	Supplies Life
	Duplex ^c	Paper Source	Normal	High 1	TonerLow Alert
	Off	Auto	Maximum	High 2	Paper Stacking
	Long Edge	Tray 1	Trapping	High 3	Ram Disk ^c
	Short Edge	Tray 2 ^d	Off	Humidity	Eco Setup
		MP Tray ^c	Medium	Normal	Default Mode
		Manual Feeder ^b	Maximum	High 1	Change Temp.
			Screen	High 2	Vapor Mode
			Normal	High 3	Auto Power Off
			Enhanced		
			Detailed		

Prezentare generală a meniurilor

- a. Această opțiune este disponibilă și poate fi utilizată doar atunci când este activat Job Accounting din SyncThru™ Web Admin Service.
- b. CLP-41x series/C181x series exclusiv.
- c. CLP-68x series exclusiv.
- d. Aceasta este o caracteristică opțională. CLP-68x series exclusiv.
- e. Această opțiune apare numai atunci când o cantitate mică de toner a rămas în cartuș.

Prezentare generală a meniurilor

Emulation (consultați "Emulation" la pagina 230)	Image Mgr. (consultați "Image Mgr." la pagina 231)	Network (consultați "Network" la pagina 233)			Direct USB ^a (consultați "Direct USB" la pagina 235)	Job Manage ^b (consultați "Job Manage" la pagina 236)
Emulation Type Setup	Custom Color Default Print Density Auto Color Reg Tone Adjust. Default Auto Tone Adj. Cal. ID Sensor	TCP/IP (IPv4) DHCP BOOTP Static TCP/IP (IPv6) IPv6 Activate DHCPv6 Config Ethernet Speed Automatic 10Mbps Half 10Mbps Full 100Mbps Half 100Mbps Full 1Gbps Full 802.1x Wireless ^c Wi-Fi ON/OFF	Wi-Fi Direct On/Off Device Name IP Address Group Owner Network Key Status WPS Setting PBC PIN WLAN Setting ^d Wizard Custom WLAN Default	WLAN Signal Excellent Very Good Good Low Very Low No Signal Clear Settings Network Conf. Net. Activate Http Activate WINS SNMP V1/V2 SNTP UPnP(SSDP) MDNS SetIP SLP	USB Print File Manage Check Space	Active Job Secured Job Stored Job Print Delete File Policy Rename Overwrite

a. CLP-68x series exclusiv. Această opțiune este disponibilă atunci când un dispozitiv USB este introdus în portul USB al echipamentului dvs.

b. CLP-68x series exclusiv. Această opțiune este disponibilă atunci când este selectată memoria opțională instalată sau discul RAM.


c. CLP-41xNW/CLP-68xDW/C181xW exclusiv.

d. CLP-68xDW exclusiv.

Setări de bază ale mașinii



Puteți configura setările echipamentului utilizând opțiunea **Device Settings** din programul Samsung Easy Printer Manager.

- Pentru utilizatorii de Windows și Mac, se setează din **Samsung Easy Printer Manager** >  **(Comutare la modul avansat)** > **Device Settings**, consultați "Device Settings" la pagina 275.

După încheierea instalării, este posibil să doriți realizarea setărilor implicite ale mașinii.

Pentru a modifica setările implicite ale echipamentului, urmați acești pași:



Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.

1 Selectați butonul  **(Meniu)** de pe panoul de control.

2 Apăsați pe **System Setup**.

3 Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.

- **Language:** Modificați limba care este afișată pe panoul de control.
- **Date & Time:** Puteți seta ora și data. Acestea sunt imprimate pe raport. Dacă, totuși, acestea nu sunt corecte, trebuie să le modificați pentru ora corectă.




Introduceți ora și data corecte, utilizând săgețile sau tastatura numerică (consultați "Literale și numerele de pe tastatură" la pagina 239).

- Luna = de la 01 la 12
- Ziua = de la 01 la 31
- Anul = necesită patru cifre
- Ora = de la 01 la 12
- Minutul = de la 00 la 59


- **Clock Mode:** Puteți configura mașina pentru a afișa ora curentă atât în formatul 12 ore, cât și în formatul 24 ore.
- **Power Save:** Atunci când nu utilizați mașina pentru o perioadă, utilizați această caracteristică pentru a economisi energie.



- Când apăsați butonul de alimentare sau începeți să imprimați, echipamentul se reactivează din modul de economisire a energiei.
- Atunci când apăsați orice buton cu excepția butonului de alimentare, mașina se reactivează din modul de economisire a energiei. Apăsați  **(Meniu)** > **System Setup** > **Wakeup Event** > **On** pe panoul de control.

- **Altitude Adj.:** Calitatea imprimării este influențată de presiunea atmosferică, care este determinată de înălțimea față de nivelul mării la care se află echipamentul. Înainte de a seta valoarea altitudinii, identificați altitudinea la care vă aflați (consultați "Reglarea altitudinii" la pagina 238).

Setări de bază ale mașinii

- 4 Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
- 6 Apăsați  (**Revocare**) pentru a reveni la modul disponibil.



Consultați legăturile de mai jos pentru a configura alte setări folositoare pentru utilizarea echipamentului.

- Consultați "Setarea dimensiunii și tipului de hârtie" la pagina 49.
- Consultați "Literale și numerele de pe tastatură" la pagina 239.

Suportul și tava

Acest capitol furnizează informații despre modul în care se încarcă suportul de imprimare pe mașina dvs.




- Utilizarea de suport de imprimare care nu întrunește aceste specificații poate cauza probleme sau necesita reparații. Astfel de reparații nu sunt acoperite de garanția Samsung sau de acordurile de service.
- Asigurați-vă că nu utilizați cu această mașină hârtie foto pentru imprimante cu jet de cerneală. Acest lucru ar putea deteriora aparatul.
- Utilizarea de suport de imprimare inflamabil poate provoca un incendiu.
- Utilizați suporturi de imprimare recomandate (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 113).
- Asigurați-vă că nu utilizați cu această mașină hârtie foto pentru imprimante cu jet de cerneală. Acest lucru ar putea deteriora aparatul.



Utilizarea de suport de imprimare inflamabil sau lăsarea de materiale străine în imprimantă, poate duce la supraîncălzirea unității și, în rare cazuri, poate provoca un incendiu.

Prezentare generală a tăvii

Pentru a modifica dimensiunea, trebuie să ajustați ghidajele pentru hârtie.

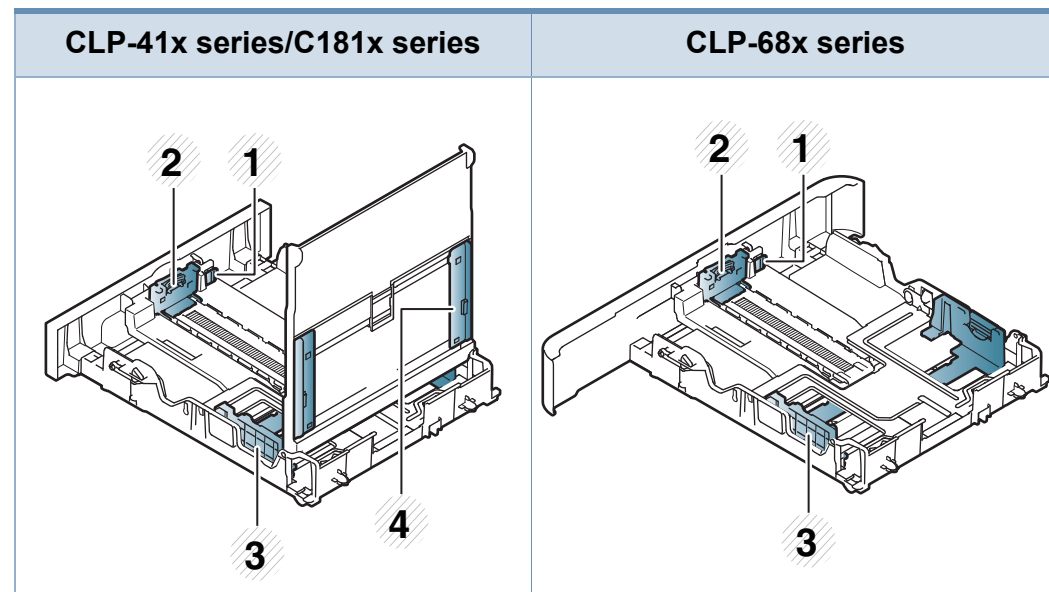


- 1 Maneta de extindere a tăvii
- 2 Ghidaj pentru lungimea hârtiei
- 3 Ghidaj pentru lățimea hârtiei
- 4 Hârtie cu ghidaje pe un alimentator manual

Suportul și tava



Pentru hârtie de format Legal:

Apăsați butonul confirm ilustrației și scoateți din tavă.

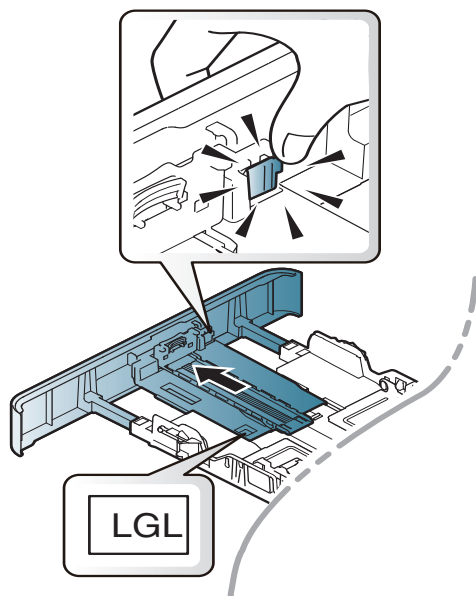

În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Prezentare generală a tăvii" la pagina 38).



Dacă nu reglați ghidajul, acest lucru poate avea ca efect înregistrarea hârtiei, distorsionarea imaginii sau blocarea hârtiei.


Încărcarea hârtiei în tavă



În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 21).


Tava 1 / tava opțională

- 1 Extrageți tava pentru hârtie.

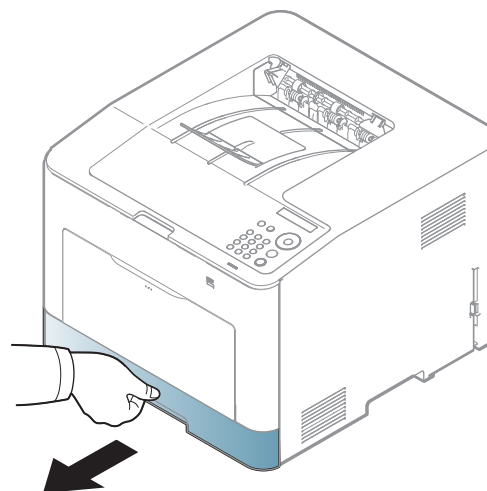


Suportul și tava

- 2** Strângeți ghidajul de lățime și brațul de lungime al hârtiei pentru a le așeza în slotul corect pentru dimensiunea hârtiei, marcat în partea inferioară a tăvii, pentru a ajusta în funcție de dimensiune (consultați "Prezentare generală a tăvii" la pagina 38).

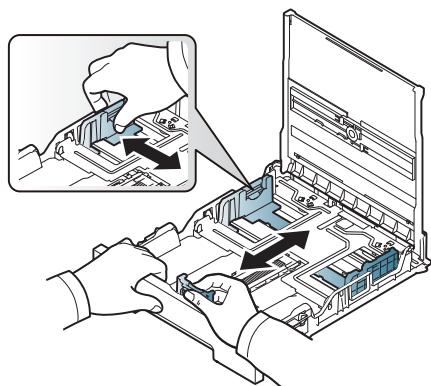


CLP-41x series
C181x series

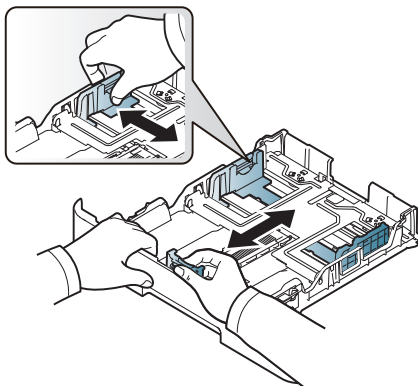


CLP-68x series


- 3** Înainte de a încărca hârtiile, îndoiți sau vânturați marginile teancului de hârtie pentru a separa paginile.

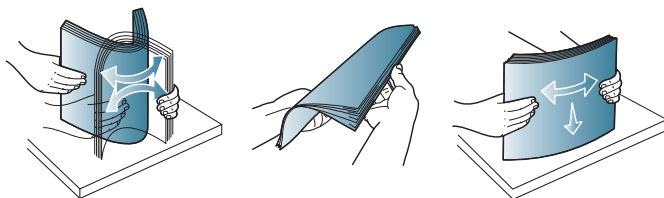

- 4** După introducerea hârtiei în tavă, strângeți ghidajele de lățime și ghidajul de lungime ale hârtiei.

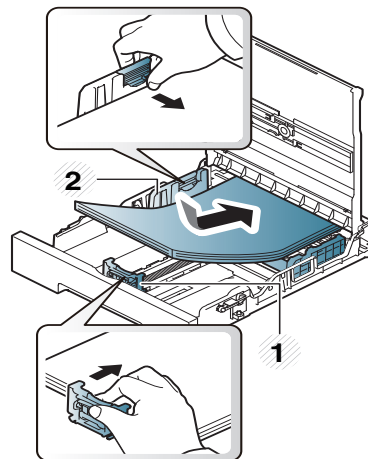

CLP-41x series
C181x series

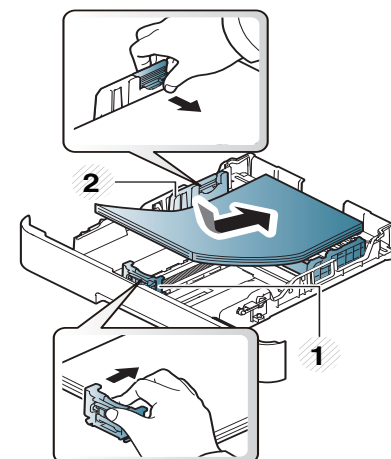



CLP-68x series

- 1** Ghidaj pentru lungimea hârtiei
2 Ghidaj pentru lățimea hârtiei




Suportul și tava




- Nu împingeți prea mult ghidajele pentru lățimea hârtiei pentru a nu deforma suportul de imprimare.
- Dacă nu reglați corect ghidajul pentru lățimea hârtiei, este posibil să apară blocaje de hârtie.

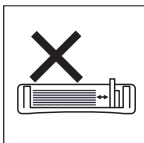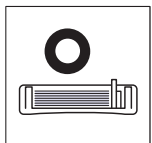

- Nu utilizați o hârtie cu o margine conducătoare ondulantă, există riscul de blocare sau hârtia poate fi încrețită.

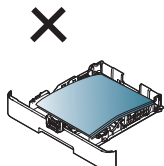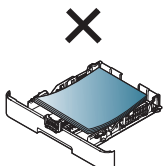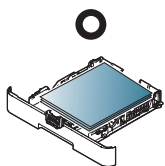

- 5** Introduceți tava înapoi în echipament.

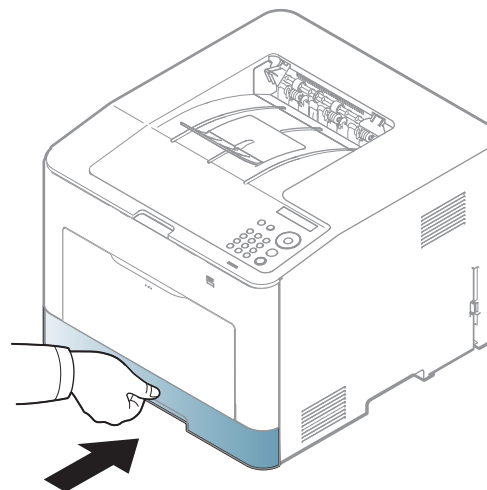

- 6** Când imprimați un document, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru tavă (consultați "Setarea dimensiunii și tipului de hârtie" la pagina 49).

Suportul și tava

Tava multifuncțională (sau alimentatorul manual)

Tava multifuncțională (sau alimentatorul manual) poate cuprinde dimensiuni și tipuri speciale de materiale de imprimare, precum cărți poștale, cartele de note și plicuri (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 113).


Sfaturi pentru utilizarea tăvii multifuncționale (sau a alimentatorului manual)

- În tava multifuncțională (sau alimentatorul manual) încărcați la un moment dat numai suporturi de imprimare de un singur tip, un singur format și o singură greutate.
- Pentru a evita blocajele de hârtie, nu adăugați hârtie în timpul imprimării, cât timp mai există încă hârtie în tava multifuncțională (sau alimentatorul manual). Această recomandare se aplică și pentru alte tipuri de suporturi de imprimare.
- Întotdeauna încărcați doar suportul de imprimare specificat pentru a evita blocajele de hârtie și problemele de calitate a imprimării (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 113).
- Neteziți orice ondulație de pe cărțile poștale, plicuri și etichete, înainte de a le încărca în tava multifuncțională (sau alimentatorul manual).


1 Extrageți tava pentru hârtie pentru alimentare manuală.

SAU

Apăsați butonul de apăsare și eliberare al tăvii multifuncționale pentru a o deschide.

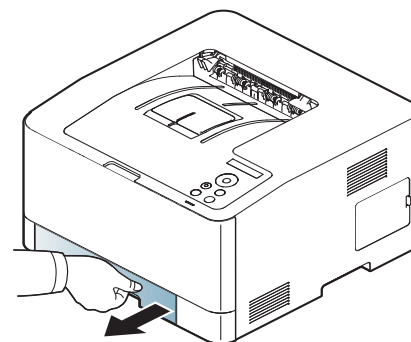



CLP-41x series
C181x series

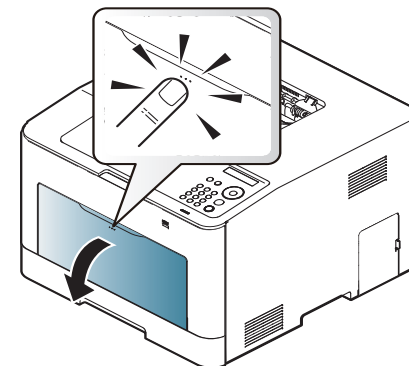

CLP-68x series



Suportul și tava

2 Încărcați hârtie.

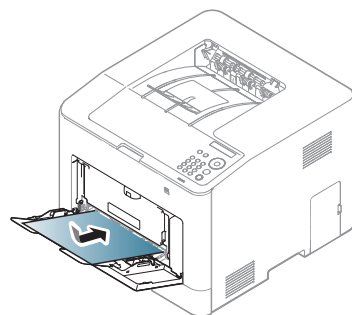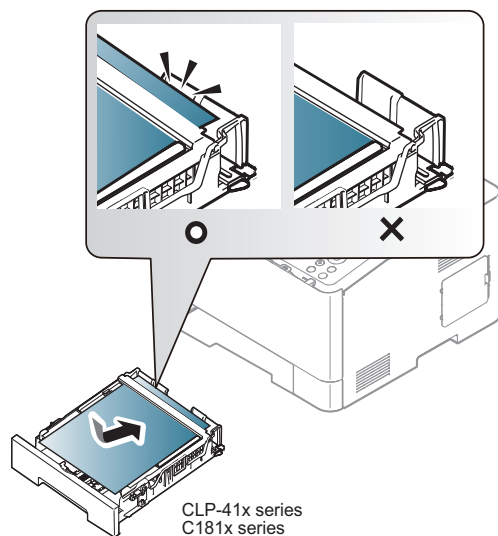


CLP-68x series

3 Strângeți ghidajele pentru lățimea hârtiei din tava multifuncțională (sau alimentatorul manual) și reglați-le la lățimea hârtiei. Nu forțați prea mult, caz în care hârtia s-ar îndoi, ceea ce ar putea avea ca rezultat un blocaj de hârtie sau oblicitate.

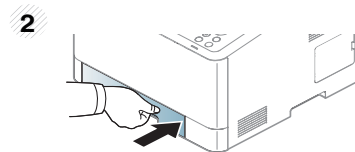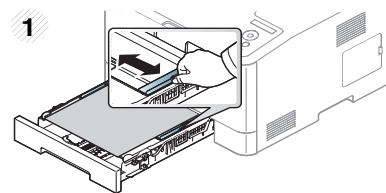

CLP-41x series
C181x series

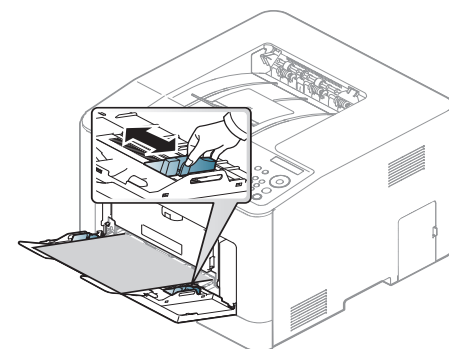

CLP-68x series



- Atunci când imprimați pe suporturi de imprimare speciale, trebuie să urmați indicațiile de încărcare (consultați "Imprimare pe suporturi de imprimare speciale" la pagina 44).
- Atunci când colile se suprapun atunci când utilizați tava multifuncțională, deschideți tava 1 și scoateți hârtiile care se suprapun, apoi încercați să imprimați din nou.


4 Când imprimați un document, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru tava multifuncțională (sau alimentatorul manual) (consultați "Setarea dimensiunii și tipului de hârtie" la pagina 49).


Suportul și tava

Imprimare pe suporturi de imprimare speciale

Tabelul de mai jos indică suportul special care poate fi utilizat în tavă.

Setarea hârtiei din echipament trebuie să corespundă cu cea a driverului, pentru a imprima fără o eroare de nepotrivire a hârtiei.

Pentru a schimba setarea hârtiei din echipament, din **Samsung Easy Printer Manager**, selectați  (**Comutare la modul avansat**) > **Device Settings**.

Sau, dacă echipamentul dvs. are un ecran de afișare, puteți să îl setați utilizând butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control.

Apoi, setați tipul de hârtie din fereastra **Preferințe imprimare** > fila **Paper** > **Paper Type** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52).

De exemplu, dacă doriți să imprimați pe etichete, selectați **Etichete** pentru **Paper Type**.



- La utilizarea de suporturi speciale, vă recomandăm să faceți alimentarea cu câte o coală (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 113).
- În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 21).

Pentru a afla greutatea hârtiei pentru fiecare coală, consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 113.

Tipuri	Tava 1	Tavă opțională ^a	Alimentator manual/ Tavă multifuncțională
Plain	•	•	•
Thick	•	•	•
Thicker	•		•
Thin	•	•	•
Cotton	•		•
Color	•		•
Preprinted	•		•
Recycled	•	•	•
Envelope	•		•
Transparency	•		•
Etichete	•		•
CardStock	•	•	•
Bond	•	•	•
Archive	•	•	•
Letterhead	•	•	•

Suportul și tava

Tipuri	Tava 1	Tavă opțională ^a	Alimentator manual/ Tavă multifuncțională
Punched	•	•	•
Glossy Photo	•	•	•



a. CLP-68x series exclusiv.

(•: acceptat, gol: Incompatibil)

Plic

Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor.


Pentru a imprima un plic așezați-l așa cum este prezentat în figura următoare.

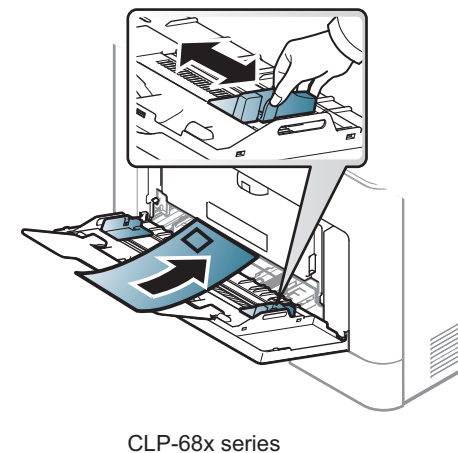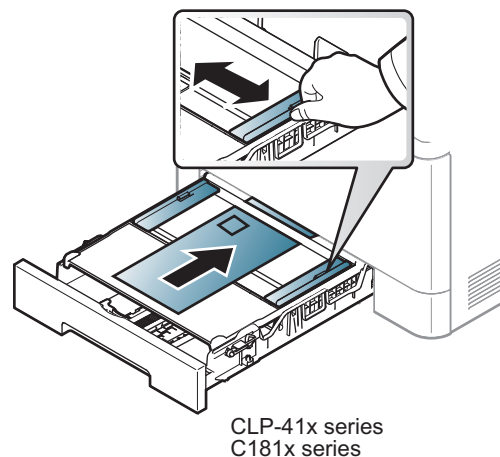

- Când selectați plicurile, luați în considerare următorii factori:
 - **Greutatea:** nu trebuie să depășească 90 g/m² în caz contrar pot să apară blocaje.
 - **Construcția:** trebuie să fie netede, cu o încrețire mai mică de 6 mm și nu trebuie să conțină aer.
 - **Problemă:** nu trebuie să fie încrețite, crestate sau deteriorate.
 - **Temperatura:** trebuie să fie rezistente la căldura și presiunea mașinii în timpul operației.

Suportul și tava

- Utilizați numai plicuri bine construite, cu contururi clare și clape bine îndoite.
- Nu utilizați plicuri timbrate.
- Nu utilizați plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptușeli cretate, sigilii auto-adezive sau alte materiale sintetice.
- Nu utilizați plicuri deteriorate sau de calitate inferioară.
- Asigurați-vă că lipitura de la ambele capete ale plicului se prelungește până la colțul plicului.

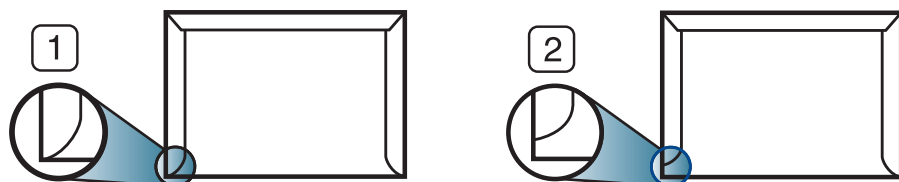

1 Acceptabil

2 Inacceptabil


- Plicurile cu adeziv protejat cu bandă sau cu mai multe clape care se pliază peste sigiliu trebuie să utilizeze adezivi compatibili cu temperatura din cuptorul mașinii pentru 0,1 secunde la aproximativ 170° C (338 °F). Clapele și benzile suplimentare pot cauza încrețire, îndoire sau blocaje și pot chiar deteriora cuptorul.
- Pentru o calitate optimă a imprimării, poziționați marginile nu mai aproape de 15 mm față de muchiile plicului.
- Evitați imprimarea pe zona unde se întâlnesc lipiturile plicului.

Transparency




În cazul imprimării color când se utilizează folii transparente, calitatea imaginii va fi mai scăzută în comparație cu imprimarea mono, când colile imprimate sunt utilizate cu un retroproiector.

Pentru a evita defectarea mașinii, utilizați numai folii transparente proiectate spre a fi utilizate la imprimante cu laser.

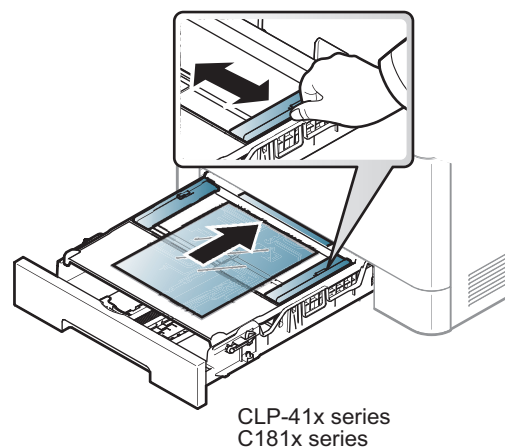

CLP-41x series
C181x series

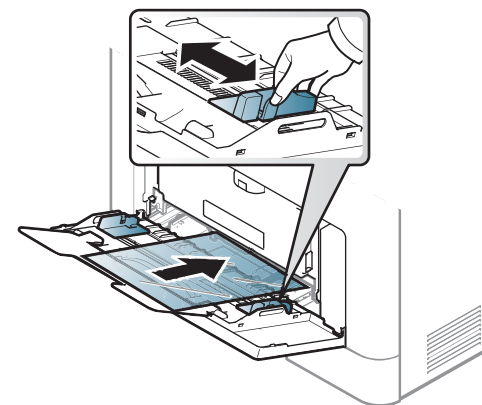

CLP-68x series



- Trebuie să reziste la temperatura de topire a mașinii.
- Așezați-le pe o suprafață plană după scoaterea lor din mașină.
- Nu lăsați mult timp folii transparente neutilizate în tava pentru hârtie. Praf și murdărie se pot acumula pe acestea, rezultând o imprimare cu pete.

Suportul și tava

- Pentru a preveni murdărirea cu amprente, manevrați-le cu grijă.
- Pentru a preveni ștergerea, nu expuneți mult timp la lumina soarelui foliile transparente imprimate.
- Asigurați-vă că foliile transparente nu sunt încrețite, îndoite și nu au nicio margine ruptă.
- Nu utilizați folii transparente care se desprind de coala suport.
- Pentru a împiedica lipirea între ele a foliilor transparente, nu lăsați colile de etichete imprimate să se adune în teanc pe măsură ce sunt imprimate.
- Suporturi recomandate: Foliile transparente pentru o imprimantă color cu laser Xerox, precum 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Letter).

Etichete

Pentru a evita defectarea mașinii, utilizați numai etichete proiectate spre a fi utilizate la imprimante cu laser.

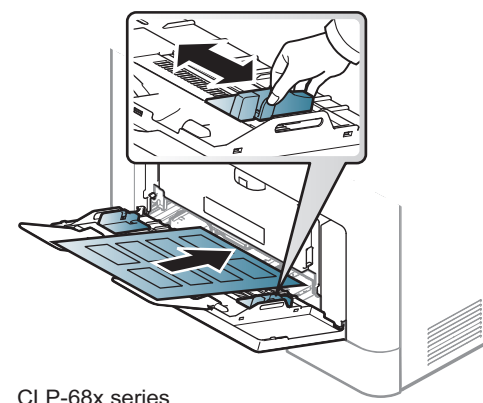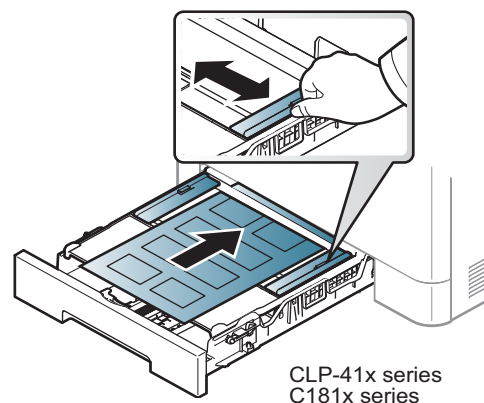


- Când selectați etichete, luați în considerare următorii factori:
 - **Adezivi:** Trebuie să fie stabili la temperatura cuptorului mașinii, aproximativ 170°C.
 - **Aranjare:** utilizați numai etichete care nu au suportul expus între ele. Etichetele se pot dezlipi de pe colile care prezintă spații între etichete, cauzând blocaje periculoase.
 - **Răsucire.:** Trebuie să fie netede fără să depășească 13 mm în ce privește ondularea, în oricare direcție.
 - **Problemă:** nu utilizați etichete cu încrețituri, bule sau cu tendință de dezlipire.

Suportul și tava

- Asigurați-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele expuse pot cauza dezlipirea etichetelor în timpul imprimării, având ca urmare blocaje cu hârtie. De asemenea, adezivul expus poate cauza defectarea componentelor mașinii.
- Nu treceți de mai multe ori prin mașină aceeași coală de etichete. Suportul de adeziv este proiectat numai pentru o singură trecere prin mașină.
- Nu utilizați etichete care sunt parțial dezlipite de coala suport sau prezintă încrețituri, bule sau sunt deteriorate în alt mod.


Carton/Hârtie cu dimensiuni personalizate

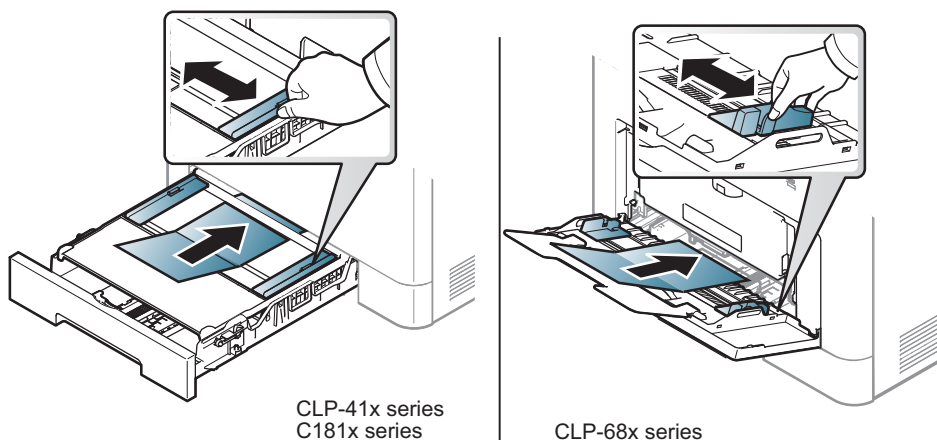

- În aplicația software, setați marginile la cel puțin 6,4 mm (0,25 țoli) distanță față de muchiile materialului.

Hârtie preimprimată

Atunci când încărcați hârtie preimprimată, partea imprimată trebuie poziționată cu fața în sus, cu o margine neîndoită în față. Dacă întâmpinați probleme la alimentarea cu hârtie, rotiți hârtia în poziție inversă. Rețineți că nu este garantată calitatea imprimării.

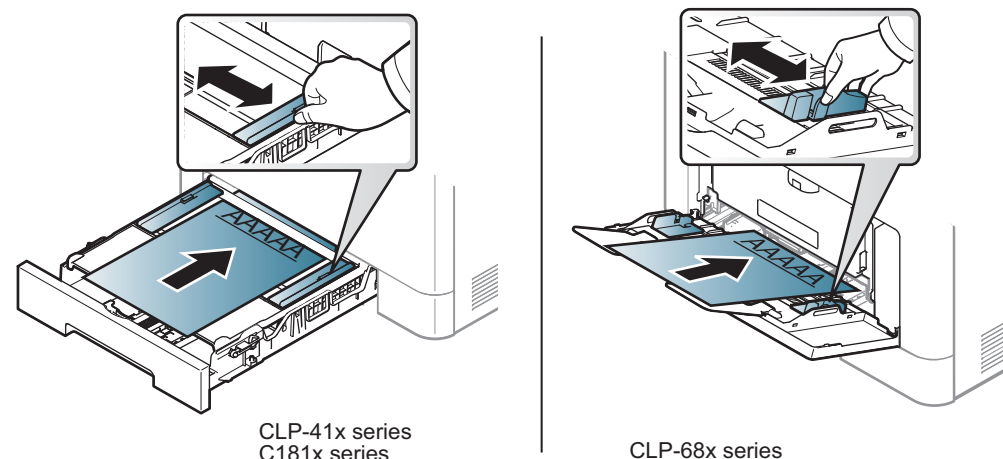

- Trebuie să fie imprimate cu cerneală termo-rezistentă care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului mașinii timp de 0,1 secunde (aproximativ 170 °C).
- Cerneala pentru hârtia preimprimată trebuie să fie neinflamabilă și nu trebuie să afecteze negativ rolele imprimantei.
- Înainte de a încărca hârtie preimprimată, verificați dacă cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, cerneala umedă este posibil să nu mai rămână fixată pe hârtia preimprimată, reducând calitatea imprimării.

Suportul și tava


Glossy Photo


- Suporturi recomandate: hârtie lucioasă (Letter) pentru această imprimantă de tip **HP Brochure Paper** (produsul: Q6611A).
- Suporturi recomandate: hârtie lucioasă (A4) pentru această imprimantă de tip **HP Superior Paper 160 glossy** (produsul: Q6616A).

Setarea dimensiunii și tipului de hârtie

După ce încărcați hârtia în tava pentru hârtie, setați dimensiunea și tipul de hârtie utilizând butoanele de pe panoul de control.

Setarea hârtiei din echipament trebuie să corespundă cu cea a driverului, pentru a imprima fără o eroare de nepotrivire a hârtiei.



Pentru a schimba setarea hârtiei din echipament, din **Samsung Easy Printer Manager**, selectați  (**Comutare la modul avansat**) > **Device Settings**.

Sau, dacă echipamentul dvs. are un ecran de afișare, puteți să îl setați utilizând butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control.

Apoi, setați tipul de hârtie din fereastra **Preferințe imprimare** > fila **Paper** > **Paper Type** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52).



Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.

- 1 Selectați  (**Meniu**) > **Paper** de pe panoul de control.
- 2 Selectați tava dorită apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați **Paper Size** sau **Paper Type**.
- 4 Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați  (**Revocare**) pentru a reveni la modul disponibil.



Dacă doriți să utilizați hârtie de dimensiuni speciale, precum hârtie pentru facturi, selectați fila **Paper** > **Size** > **Edit...** și setați **Custom Paper Size Settings** în **Preferințe imprimare** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52).


Suportul și tava

Folosind suportul de ieșire



Suprafața tăvii de ieșire se poate încălzi dacă imprimați un număr mare de coli dintr-o dată. Asigurați-vă că nu atingeți suprafața respectivă și nu permiteți apropierea copiilor de aceasta.

Paginile imprimate se adună pe suportul de ieșire și acesta va contribui la alinierea lor. Desfaceți suportul de ieșire.

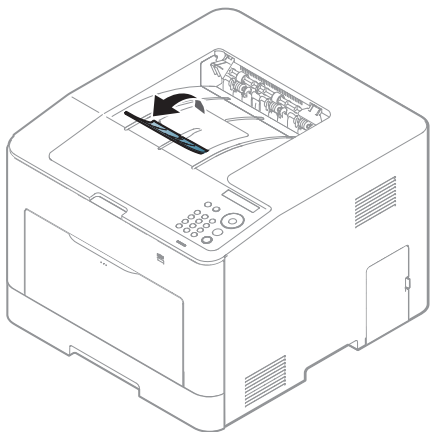

În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 21).

Noțiuni de bază despre imprimare



Pentru funcții speciale de imprimare, consultați Ghidul avansat (consultați "Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina 242).

Imprimarea



Dacă sunteți un utilizator al sistemelor de operare Mac, Linux sau Unix, consultați Ghidul avansat (consultați "Imprimare Mac" la pagina 255, "Imprimare pe Linux" la pagina 257 sau "Imprimare pe Linux" la pagina 257).

Următoarea fereastră **Preferințe imprimare** este pentru Notepad în Windows 7.

1


Deschideți documentul pe care doriți să-l imprimați.

2

Selectați **Imprimare** din meniul **Fișier**.

3

Selectați mașina dvs. din lista **Selectare imprimantă**.

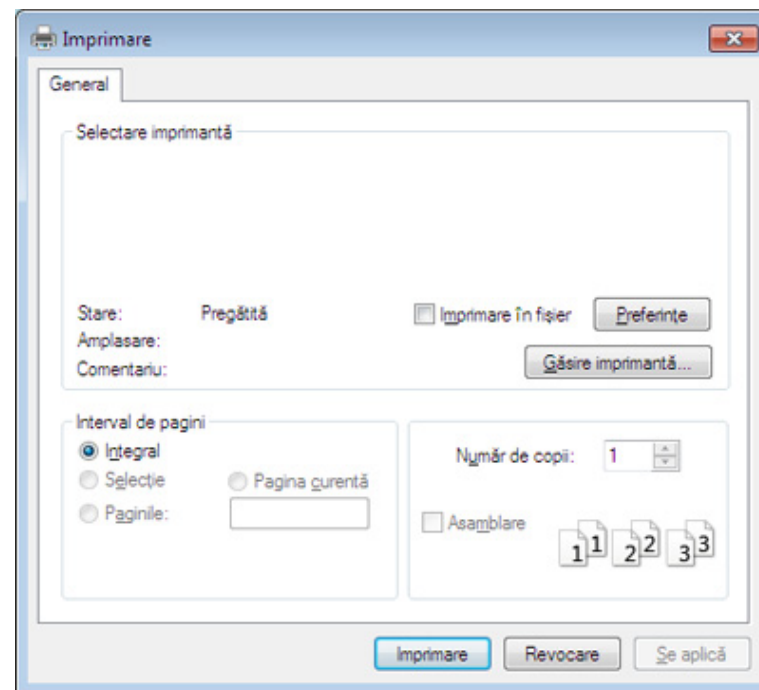

4

Setările de bază ale imprimării, inclusiv numărul de copii și intervalul de imprimare, sunt selectate din fereastra **Imprimare**.



Pentru a beneficia de funcțiile avansate ale imprimării, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** din fereastra **Imprimare** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52).



5

Pentru a începe lucrarea de imprimare, faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare** în fereastra **Imprimare**.

Noțiuni de bază despre imprimare





Revocarea unei comenzi de imprimare

Dacă lucrarea de imprimare așteaptă în coada de imprimare sau într-un derulator de imprimare, anulați lucrarea după cum urmează:

- Puteți să accesați această fereastră făcând dublu clic pe pictograma mașinii () din bara de activități Windows.
- De asemenea, puteți să revocați lucrarea curentă apăsând  (**Revocare**) de pe panoul de control.

Deschiderea preferințelor de imprimare




- Fereastra **Preferințe imprimare** care apare în acest ghid al utilizatorului poate să difere, în funcție de mașina folosită.
- Atunci când selectați o opțiune în **Preferințe imprimare**, puteți vedea un semn de avertizare  sau . Semnul  indică faptul că puteți să selectați opțiunea respectivă, dar nu este recomandat, iar semnul  indică faptul că nu puteți să selectați acea opțiune, din cauza setărilor sau al mediului de lucru al mașinii.

- 1 Deschideți documentul pe care doriți să-l imprimați.
- 2 Selectați **Imprimare** din meniul fișierului. Apare fereastra **Imprimare**.
- 3 Selectați mașina dvs. din **Selectare imprimantă**.
- 4 Faceți clic pe **Proprietăți** sau pe **Preferințe**.



Captura de ecran poate diferi în funcție de model.

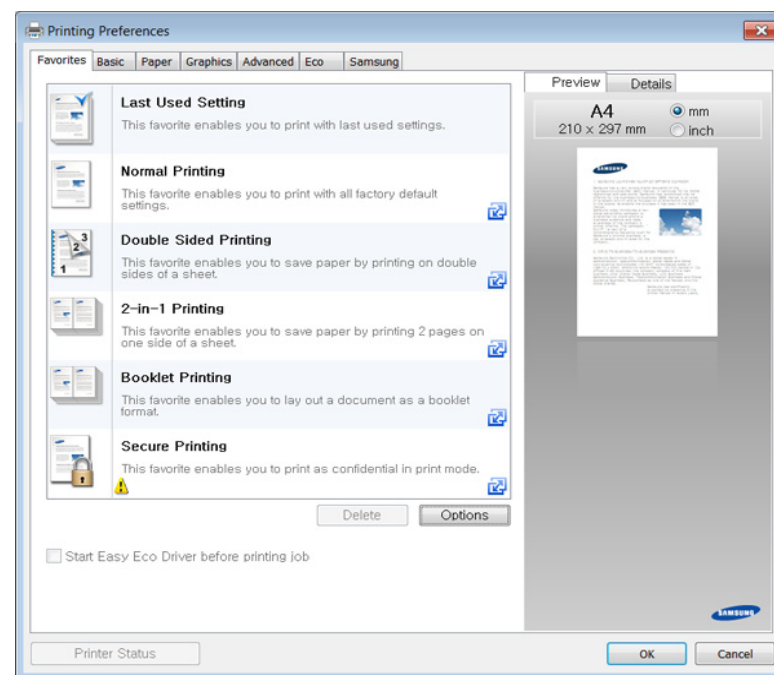

Noțiuni de bază despre imprimare




- Puteți aplica funcțiile **Eco** înainte de imprimare pentru a economisi hârtia și tonerul (consultați "Easy Eco Driver" la pagina 268).
- Puteți verifica starea curentă a mașinii apăsând butonul **Printer Status** (consultați "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina 276).

Utilizarea unei setări favorite

Opțiunea **Favorites** care este vizibilă în filele tuturor preferințelor exceptând fila **Favorites** și **Samsung**, vă permite să salvați setările curente preferate pentru o utilizare ulterioară.

Pentru a salva un element **Favorites**, urmați acești pași:

- 1 Modificați setările în fiecare filă, după cum este necesar.
- 2 Introduceți un nume pentru elementul respectiv în caseta **Favorites**.

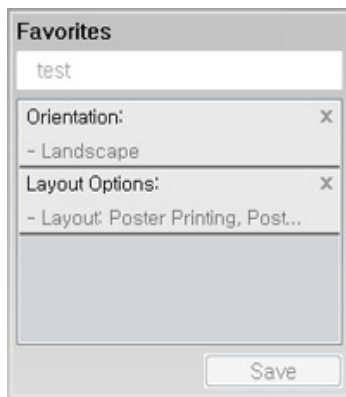

3

Faceți clic pe **Save**.

4

Introduceți numele și descriere și apoi selectați pictograma dorită.

5

Faceți clic pe **OK**. Când salvați **Favorites**, sunt salvate toate setările curente ale driverului.



Pentru a utiliza o setare salvată, selectați-o din fila **Favorites**. Echipamentul este acum setat să imprime conform setărilor selectate. Pentru a șterge setările salvate, selectați-le din fila **Favorites** și faceți clic pe **Delete**.

Utilizarea ajutorului

Faceți clic pe opțiunea despre care doriți să aflați detalii, în fereastra **Preferințe imprimare** și apăsați **F1** pe tastatură.

Noțiuni de bază despre imprimare


imprimarea Eco

Funcția **Eco** reduce consumul de toner și paginile utilizate. Funcția **Eco** vă permite să economisiți resursele de imprimare și să protejați mediul înconjurător.

Dacă apăsați butonul **Eco** din panoul de control, este activat modul eco. Setarea implicită a modului Eco este duplex (numai CLP-68x series), Pagini multiple pe o parte (de la 2 în sus), omitere pagini goale.



Puteți configura setările echipamentului utilizând opțiunea **Device Settings** din programul Samsung Easy Printer Manager.

- Pentru utilizatorii de Windows și Mac, se setează din **Samsung Easy Printer Manager** >  **(Comutare la modul avansat)** > **Device Settings**, consultați "Device Settings" la pagina 275.

Setarea modului eco în panoul de control



Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.

1

Selectați  **(Meniu)** > **System Setup** > **Eco Setup** de pe panoul de control.

2

Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.

- **Default Mode:** Selectați această opțiune pentru a activa sau dezactiva modul eco.
 - **Off:** Dezactivarea modului eco.
 - **On:** Activarea modului eco.



Dacă ați activat cu o parolă modul eco din SyncThru™ Web Service (fila **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) sau Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**), va apărea mesajul **On force**. Trebuie să introduceți parola pentru a modifica starea modului eco.

- **Change Temp.:** Urmăriți setările din SyncThru™ Web Service sau Samsung Easy Printer Manager. Înainte de a selecta acest element, trebuie să setați funcția eco în SyncThru™ Web Service (fila **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) sau Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**).
 - **Default Eco:** Echipamentul este setat pe modul **Default Eco**.
 - **Custom Eco:** Modificați toate valorile necesare.

3


Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.

Noțiuni de bază despre imprimare

Setting eco mode on the driver



Pentru a beneficia de funcțiile avansate ale imprimării, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** din fereastra **Imprimare** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52).

Deschideți fila **Eco** pentru a seta modul Eco. Când vedeți imaginea eco () , acest lucru înseamnă că modul eco este activat în prezent.

Opțiuni eco

- **Printer Default:** Respectă setările din panoul de control al mașinii.
- **None:** Dezactivează modul eco.
- **Eco Printing:** Activează modul eco. Activați diversele elemente eco pe care doriți să le utilizați.
- **Passcode:** Dacă administratorul a activat modul eco, trebuie să introduceți parola pentru a modifica starea.



Butonul **Passcode**: Puteți seta din SyncThru™ Web Service (fila **Settings > Machine Settings > System > Eco Settings**) sau Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings > Eco**), butonul parolei este activat. Pentru a modifica setările de imprimare, faceți clic pe acest buton, introduceți parola sau contactați administratorul.

Simulator rezultat

Result Simulator indică rezultatele privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon, electricitate consumată și cantitatea de hârtie economisită în conformitate cu setările selectate.

- Rezultatele sunt calculate luând în considerare faptul că numărul total de coli imprimate este de o sută fără nicio pagină goală, atunci când modul eco este dezactivat.
- Consultați coeficientul de calcul cu privire la CO₂, energie și hârtie al **IEA**, indexul Ministerului de Interne și al Comunicațiilor din Japonia și www.remanufacturing.org.uk. Fiecare model are un index diferit.
- Consumul de energie în modul de imprimare se referă la consumul mediu de energie pentru această mașină.
- Cantitatea efectivă afișată este doar estimativă iar cantitatea efectivă poate să difere în funcție de sistemul de operare utilizat, puterea de calcul, aplicațiile software, metoda de conectare, tipul suportului de imprimare (grosimea), dimensiunea suportului de imprimare, complexitatea lucrării etc.

Noțiuni de bază despre imprimare

Imprimare securizată (numai CLP-68x series)



- În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.
- S-ar putea ca imprimarea unui document complex utilizând RAM Disk să fie imposibilă. Instalați o memorie opțională, pentru a imprima un document complex.

Atunci când utilizați un dispozitiv de imprimare într-un birou, într-o școală sau în alt loc public, vă puteți proteja documentele personale sau informațiile confidențiale folosind funcția de imprimare securizată.

Pornirea imprimării securizate din SyncThru™ Web Service

- 1 Accesați un browser web precum Internet Explorer, din Windows. Introduceți adresa IP a mașinii, a imprimantei dvs. (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Salt**.
- 2 Faceți clic pe Login în partea dreaptă sus a site-ului web SyncThru™ Web Service (consultați "Utilizarea SyncThru™ Web Service" la pagina 269).


3 Settings > Machine Settings > System > RAM Disk.

4 Activați Ram Disk.



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca aceste funcții să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.

Imprimarea securizată a documentelor de pe panoul de control

- 1 Selectați  (Meniu) > Job Manage > Stored Job de pe panoul de control al imprimantei.
- 2 Selectați documentul pentru imprimat.
- 3 Introduceți parola pe care ați setat-o de pe driverul imprimantei.
- 4 Imprimați sau ștergeți documentul.

Utilizarea dispozitivului de memorie USB



doar CLP-68x series.


Despre dispozitivul de memorie USB

Dispozitivele de memorie USB sunt disponibile cu diferite capacități de memorie pentru a vă oferi mai mult spațiu pentru stocarea documentelor, prezentărilor, fișierelor audio și video, fotografiilor de înaltă rezoluție sau a altor fișiere pe care doriți să le stocați sau să le mutați.


Mașina este compatibilă cu dispozitive de memorie USB cu sisteme de alocare a fișierelor FAT16/FAT32 și cu dimensiunea sectoarelor de 512 octeți.

Verificați la dealer sistemul de fișiere al dispozitivului de memorie USB.

Trebuie să utilizați numai dispozitive de memorie USB autorizate, cu conectori de tip A.

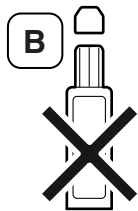


Utilizați numai un dispozitiv de memorie USB cu conector din metal ecranat.

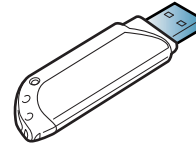

Utilizați doar un dispozitiv de memorie USB care a obținut un certificat de compatibilitate, în caz contrar este posibil să nu fie recunoscut.

Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină.

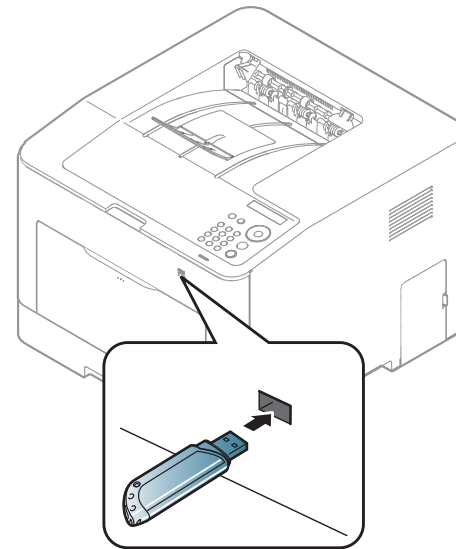

Utilizarea dispozitivului de memorie USB



- Nu scoateți dispozitivul de memorie USB cât timp este în uz. Garanția mașinii nu acoperă defecțiunile cauzate de exploatarea abuzivă de către utilizator.
- Este posibil ca mașina să nu detecteze automat anumite caracteristici ale dispozitivului de memorie USB, precum setările de securitate și de parolă. Pentru detalii despre aceste caracteristici, consultați hidul utilizatorului dispozitivului de memorie USB.

Imprimarea de pe un dispozitiv de memorie USB

Puteți să imprimați direct fișierele stocate pe un dispozitiv de memorie USB.

Tipuri de fișiere compatibile cu opțiunea Imprimare directă:


- **PRN:** sunt compatibile numai fișierele create de driverul livrat împreună cu mașina.



Dacă imprimați fișiere PRN create pe alt echipament, rezultatul imprimării va fi diferit.

- **TIFF:** TIFF 6.0 Baseline
- **JPEG:** JPEG Baseline
- **PDF:** PDF 1.7 sau o versiune anterioară

Pentru a imprima un document de pe un dispozitiv de memorie USB:

- 1 Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină.
- 2 Selectați butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control.
- 3 Apăsați **Direct USB > USB Print**.
- 4 Apăsați săgeata până la folderul sau fișierul dorit și apăsați **OK**.




Dacă vedeți [+] sau [D] în fața unui nume de folder, în folderul selectat există unul sau mai multe fișiere sau foldere.

- 5 Apăsați pe numărul de copii care să fie imprimate sau introduceți direct numărul.
- 6 Apăsați **OK**.

Utilizarea dispozitivului de memorie USB

Gestionarea memoriei USB

Puteți să ștergeți pe rând sau în totalitate fișierele de imagine stocate pe un dispozitiv de memorie USB prin reformatarea acestuia.

- 1 Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină.
- 2 Selectați butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control.
- 3 Apăsați **Direct USB > File Manage**.
- 4 Apăsați săgeata până la **Delete** sau **Format** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați pe folderul sau fișierul dorit apoi apăsați pe **OK**.



Dacă vedeți [+] sau [D] în fața unui nume de folder, în folderul selectat există unul sau mai multe fișiere sau foldere.


- 6 Pentru a șterge sau formata, apăsați **Yes > OK**.



După ștergerea fișierelor sau reformatarea dispozitivului, fișierele nu se mai pot recupera. Așadar, asigurați-vă că datele nu vă mai sunt necesare înainte să le ștergeți.

Vizualizarea stării memoriei USB

Puteți să verificați spațiul de memorie disponibil pentru salvarea documentelor.


- 1 Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină.
- 2 Selectați butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control.
- 3 Apăsați **Direct USB > Check Space**.
Spațiul de memorie disponibil apare pe afișaj.

Utilizarea dispozitivului de memorie USB


Copierea de siguranță a datelor

Datele din memoria mașinii se pot șterge în mod accidental în cazul unei pene de curent sau al defectării memoriei. Copiile de siguranță protejează setările de sistem prin stocarea lor sub formă de copii de siguranță pe un dispozitiv de memorie USB.

Copierea de siguranță a datelor

- 1 Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină.
- 2 Selectați butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control.
- 3 Apăsați pe **System Setup**.
- 4 Apăsați săgeata până la **Export Setting** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați pe **Setup Data > OK**.
Datele sunt copiate pe dispozitivul de memorie USB.

Restabilirea datelor

- 1 Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină.
- 2 Selectați butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control.
- 3 Apăsați pe **System Setup**.
- 4 Apăsați săgeata până la **Import Setting** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați pe **Setup Data > OK**.
- 6 Pentru a recupera fișierul copiei de siguranță pe echipament, apăsați pe **Yes > OK**.



3. Întreținerea

Acest capitol cuprinde informații despre achiziționarea consumabilelor, a accesoriilor și a componentelor de schimb disponibile pentru mașina dvs.

• Comandarea consumabilelor și accesoriilor	62
• Consumabile disponibile	63
• Accesorii disponibile	65
• Stocarea cartușului de toner	66
• Redistribuirea tonerului	68
• Înlocuirea cartușului de toner	70
• Înlocuirea rezervorului de toner uzat	74
• Instalarea accesoriilor	76
• Monitorizarea duratei de viață a consumabilelor	80
• Setarea alertei pentru nivel scăzut al tonerului	81
• Curățarea mașinii	82
• Recomandări privind mutarea și depozitarea mașinii	86

Comandarea consumabilelor și accesoriilor



Accesoriile disponibile pot diferi de la o țară la alta. Contactați reprezentantul dvs. de vânzări pentru a obține lista cu accesorii și piese de schimb disponibile.

Pentru a comanda consumabile, accesorii și piesele de schimb autorizate de Samsung, contactați distribuitorul local Samsung sau reprezentantul magazinului de unde ați cumpărat echipamentul. Puteți, de asemenea, să vizitați **www.samsung.com/supplies**, și să selectați țara/regiunea pentru a obține informațiile de contact pentru service.

Consumabile disponibile

Când consumabilele ajung la sfârșitul perioadei de exploatare, puteți să comandați următoarele tipuri de consumabile pentru echipament:

Tip	Model	Randament normal ^a	Nume piesă
Cartuș de toner	• CLP-41x series • C181x series	• Productivitatea medie a cartușului negru la funcționare continuă: Aprox. 2.500 pagini standard (Negru) • Productivitate medie a cartușului color la funcționare continuă: Aprox. 1.800 pagini standard (Galben/Magenta/Cyan)	• CLT-K504S: Negru • CLT-Y504S: Galben • CLT-M504S: Magenta • CLT-C504S: Cyan
		• Productivitatea medie a cartușului negru la funcționare continuă: Aprox. 2.000 pagini standard (Negru) • Productivitate medie a cartușului color la funcționare continuă: Aprox. 1.500 pagini standard (Galben/Magenta/Cyan)	• CLT-K506S: Negru • CLT-Y506S: Galben • CLT-M506S: Magenta • CLT-C506S: Cyan
	• CLP-68x series	• Productivitatea medie a cartușului negru la funcționare continuă: Aprox. 6.000 pagini standard (Negru) • Productivitate medie a cartușului color la funcționare continuă: Aprox. 3.500 pagini standard (Galben/Magenta/Cyan)	• CLT-K506L: Negru • CLT-Y506L: Galben • CLT-M506L: Magenta • CLT-C506L: Cyan
Rezervor toner uzat	• CLP-41x series • C181x series	• Aprox. 14.000 pagini (Negru) • Aprox. 3.500 pagini (Galben/Magenta/Cyan)	CLT-W504
	• CLP-68x series	• Aprox. 14.000 pagini (Negru) • Aprox. 3.500 pagini (Galben/Magenta/Cyan)	CLT-W506

a. Valoare declarată de eficiență conformă cu standardul ISO/IEC 19798. Numărul de coli poate fi afectat de mediul de operare, intervalul de imprimare, grafică, tipul de suport media și dimensiunea suportului media.

Consumabile disponibile



Durata de viață a cartușului de toner poate diferi în funcție de opțiuni, de procentul suprafeței cu imagini și de modul de lucru utilizat.



Când cumpărați cartușe de toner noi sau alte consumabile, acestea trebuie să fie cumpărate din aceeași țară din care a fost cumpărat echipamentul. În caz contrar, noile cartușe de toner sau alte consumabile nu vor fi compatibile cu echipamentul dvs. datorită diferitelor configurații ale cartușelor de toner și ale altor consumabile conform condițiilor specifice la nivel național.




Samsung nu recomandă utilizarea cartușelor de toner neoriginale Samsung, precum cele reîncărcate sau refabricate. Samsung nu poate garanta calitatea cartușelor de toner Samsung care nu sunt originale. Lucrările de service sau de reparație necesare ca urmare a utilizării cartușelor de toner Samsung care nu sunt originale nu vor fi acoperite de garanția mașinii.

Accesorii disponibile

Puteți achiziționa și instala accesorii pentru a îmbunătăți performanțele și capacitatea mașinii dvs.



Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile în funcție de modele sau țări (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

Accesoriu	Funcție	Nume piesă
Modul de memorie	Extinde capacitatea de memorie a mașinii dvs.	ML-MEM370 : 512 MB
Conector paralel IEEE 1284B^a	<p>Vă permite să utilizați interfețe variate.</p> <div><ul style="list-style-type: none">La instalarea driverului imprimantei cu un conector paralel IEEE 1284B, este posibil ca mașina să nu fie găsită iar după instalarea driverului imprimantei să fie disponibile doar caracteristicile de bază ale imprimării.Dacă doriți să verificați starea mașinii sau să configurați setările, conectați mașina la un computer cu ajutorul unui cablu USB sau al unei rețele.Dacă utilizați conectorul paralel IEEE 1284B, nu puteți utiliza cablul USB.</div>	ML-PAR100
Tavă opțională^a	Dacă întâmpinați frecvent probleme la alimentarea cu hârtie, aveți posibilitatea să atașați o tavă suplimentară de 520 ^b coli.	CLP-S680A

a. CLP-68x series exclusiv.

b. Hârtie normală 80 g/m².

Stocarea cartușului de toner

Cartușele de toner conțin componente care sunt sensibile la lumină, temperatură și umiditate. Samsung sugerează utilizatorilor să respecte aceste recomandări pentru a obține performanța optimă, cea mai bună calitate și cea mai lungă durată de viață de la noul cartuș de toner Samsung.

Depozitați acest cartuș în același mediu în care veți utiliza imprimanta. Depozitarea trebuie să se facă în condiții de temperatură și umiditate controlate. Cartușul de toner trebuie să rămână în ambalajul său original, nedeschis, până la instalare – dacă ambalajul original nu este disponibil, acoperiți orificiul superior al cartușului cu hârtie și depozitați-l într-un dulap întunecos.

Deschiderea ambalajului cartușului înaintea utilizării scurtează dramatic durata de depozitare și de serviciu a acestuia. Nu stocați pe podea. În cazul în care cartușul de toner este scos din imprimantă, depozitați-l întotdeauna respectând instrucțiunile de mai jos:

- Depozitați cartușul în interiorul pungii de protecție din ambalajul original.
- Depozitați pe orizontală (nu pe verticală, pe capătul acestuia) cu aceeași față orientată în sus, ca și cum ar fi instalat în echipament.
- Nu stocați consumabile în niciuna dintre situațiile de mai jos:
 - Temperaturi mai mari de 40°C (104°F).
 - Interval de umiditate mai mică de 20% sau mai mare de 80%.
 - Într-un mediu cu schimbări extreme de temperatură și umiditate.
 - În lumina directă a soarelui sau lumina camerei.
 - În locuri cu praf.

- Într-un autovehicul pentru o perioadă lungă de timp.
- În medii unde există gaze corozive.
- În mediu cu aer sărat.

Instrucțiuni de manipulare

- Nu atingeți suprafața fotoconductivă a tamburului din cartuș.
- Nu expuneți cartușul la vibrații sau șocuri inutile.
- Nu rotiți niciodată manual tamburul, în special în sens opus; aceasta poate cauza deteriorări interne și scurgeri de toner.

Utilizarea cartușului de toner

Samsung Electronics nu recomandă și nici nu aprobă utilizarea în imprimanta dumneavoastră a cartușelor care nu sunt marca Samsung, inclusiv cartușele de toner universale, marca magazinului, reumplute sau recondiționate.



Garanția imprimantei Samsung nu acoperă deteriorarea aparatului produsă de utilizarea cartușelor de toner reumplute, recondiționate sau care nu sunt marca Samsung.

Stocarea cartușului de toner

Durata estimată de viață a cartușului

Durata estimată de viață a cartușului (durata de productivitate a cartușului de toner) depinde de cantitatea de toner necesară pentru lucrările de imprimare. Eficiența efectivă de imprimări poate varia în funcție de densitatea de imprimare a paginilor pe care le imprimați, mediul de funcționare, procentul suprafeței cu imagini, intervalul de imprimare, tipul de suport și/sau formatul suportului. De exemplu, dacă imprimați multe imagini, consumul de toner este mai mare și este posibil să trebuiască să înlocuiți cartușul mai des.

Redistribuirea tonerului

Când cartușul de toner este aproape gol:

- Apar dungii albe sau contrast scăzut la imprimare și/sau variații de densitate de la o margine la alta.
- LED-ul de **Stare** luminează intermitent în roșu. Poate să fie afișat pe ecran un mesaj care să vă informeze că tonerul a ajuns la un nivel scăzut.
- Fereastra programului Samsung Printing Status de pe computer se afișează pe computer pentru a vă informa care cartuș color conține toner insuficient (consultați "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina 276).

Dacă are loc acest lucru, puteți să îmbunătățiți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului rămas din cartuș. În unele cazuri, dungile albe sau imprimarea slabă pot apărea în continuare, chiar dacă ați redistribuit tonerul. Verificați tipul de cartuș de toner pentru echipamentul dvs. (consultați "Consumabile disponibile" la pagina 63).




În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 21).



- Pentru a preveni deteriorarea cartușului de toner, nu îl expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-l cu o coală de hârtie, dacă este necesar.
- Nu atingeți suprafața verde a cartușului de toner. Utilizați mânerul cartușului pentru a evita atingerea acestei zone.
- Nu utilizați obiecte ascuțite, precum cuțite sau foarfece, pentru a desface ambalajul cartușului de toner. Există riscul să zgâriați tamburul cartușului.
- În cazul în care v-ați murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ștergeți cu o cârpă uscată, apoi spălați cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

Redistribuirea tonerului

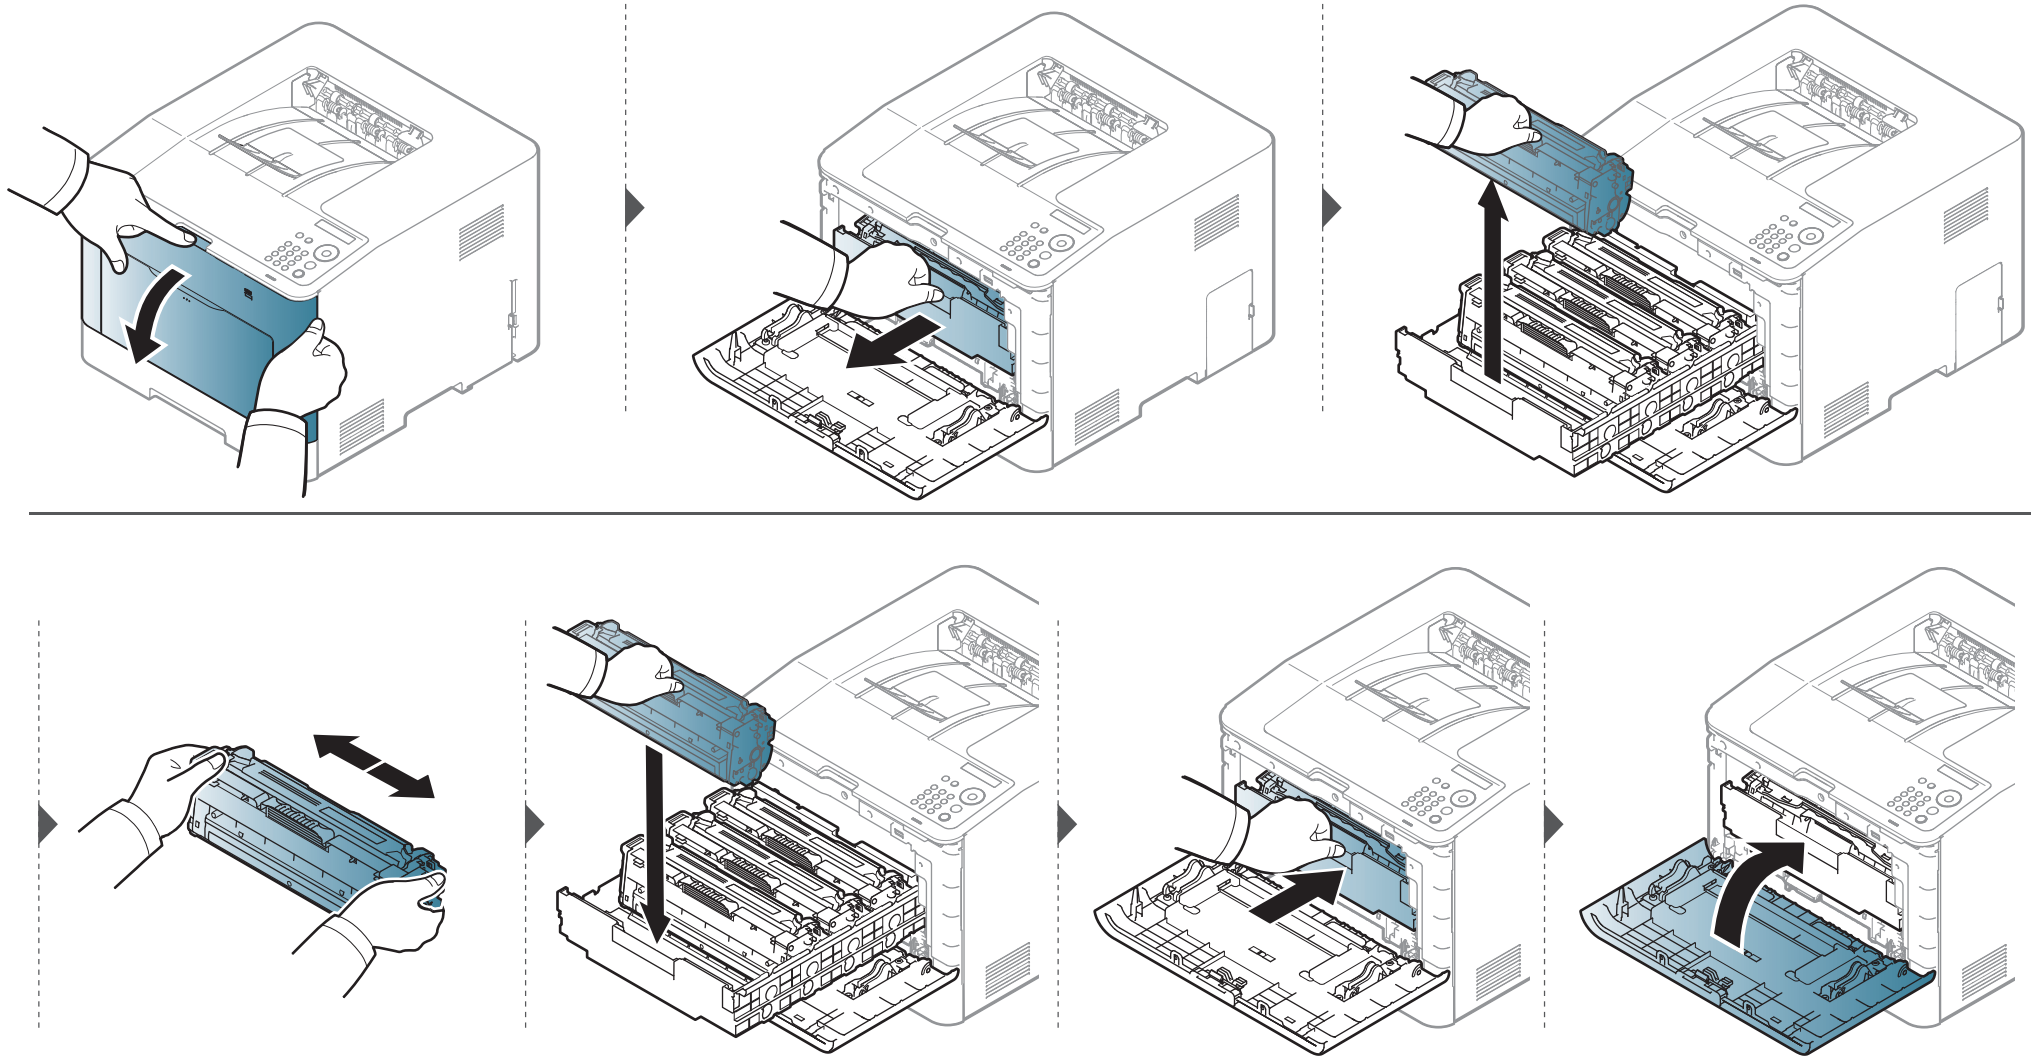

Înlocuirea cartușului de toner

Echipamentul utilizează patru culori și are câte un cartuș de toner diferit pentru fiecare culoare: galben (Y), magenta (M), cyan (C) și negru (K).

- LED-ul de stare și mesajul legat de toner de pe afișaj indică momentul în care fiecare cartuș de toner trebuie să fie înlocuit.
- Fereastra programului Samsung Printing Status de pe computer se afișează pe computer pentru a vă informa care cartuș color nu mai are toner (consultați "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina 276).

Verificați tipul de cartuș de toner pentru echipamentul dvs. (consultați "Consumabile disponibile" la pagina 63).




- Agitați bine cartușul de toner, prin aceasta se va spori calitatea inițială de imprimare.
- În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 21).




- Pentru a preveni deteriorarea cartușului de toner, nu îl expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-l cu o coală de hârtie, dacă este necesar.
- Nu atingeți suprafața verde a cartușului de toner. Utilizați mânerul cartușului pentru a evita atingerea acestei zone.
- Nu utilizați obiecte ascuțite, precum cuțite sau foarfece, pentru a desface ambalajul cartușului de toner. Există riscul să zgâriați tamburul cartușului.
- În cazul în care v-ați murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ștergeți cu o cârpă uscată, apoi spălați cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

Înlocuirea cartușului de toner

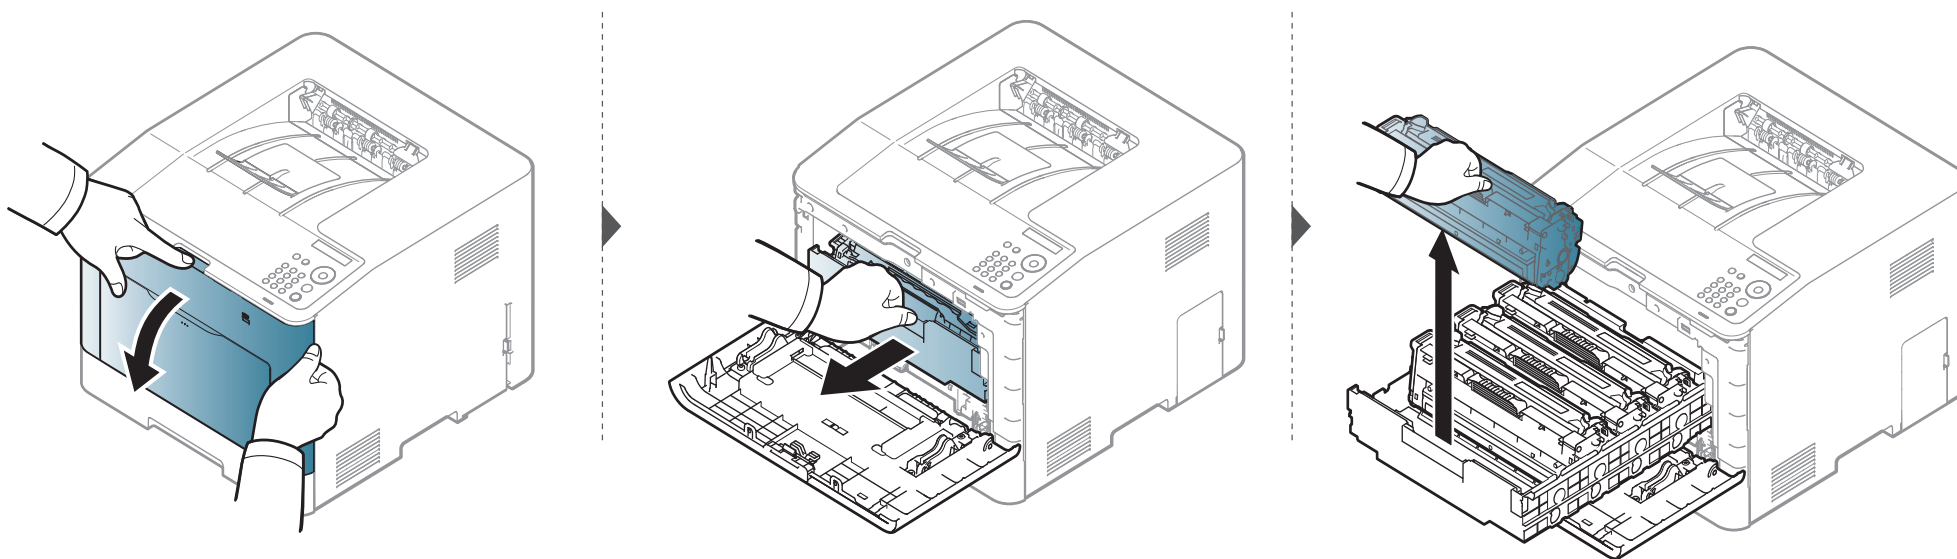


Înlocuirea cartușului de toner


CLP-41x series/C181x series

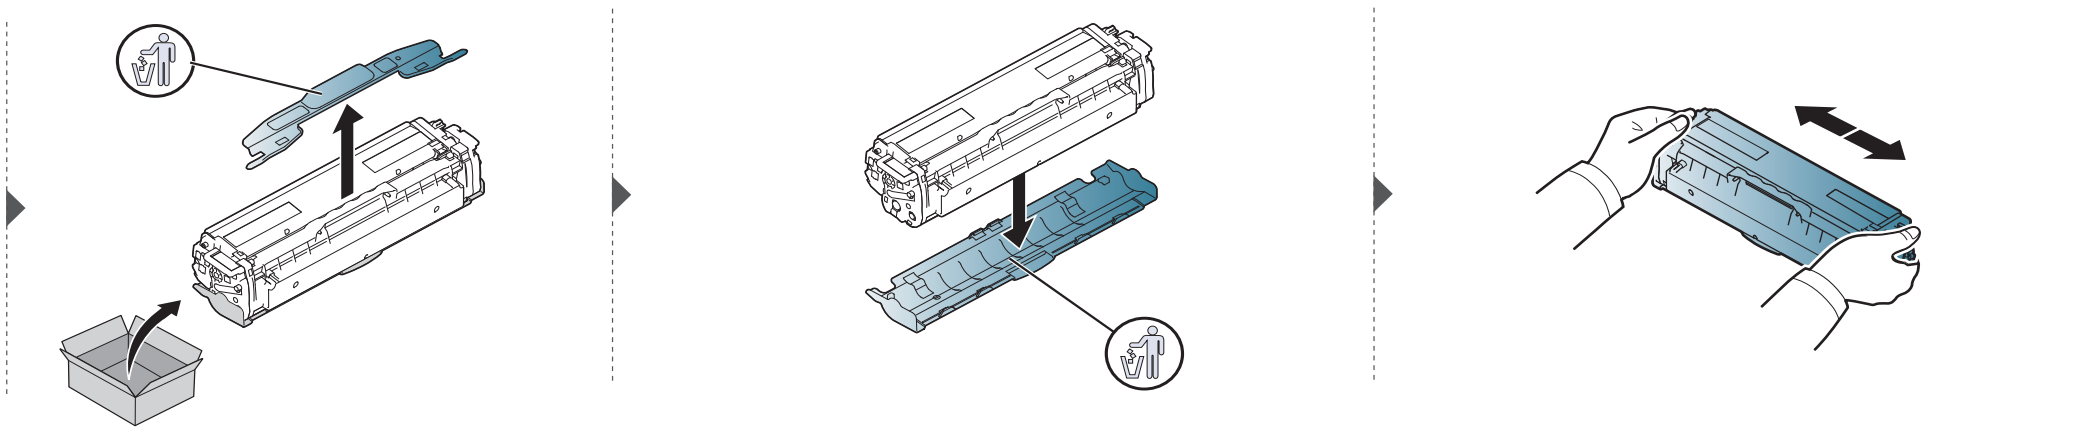

CLP-68x series

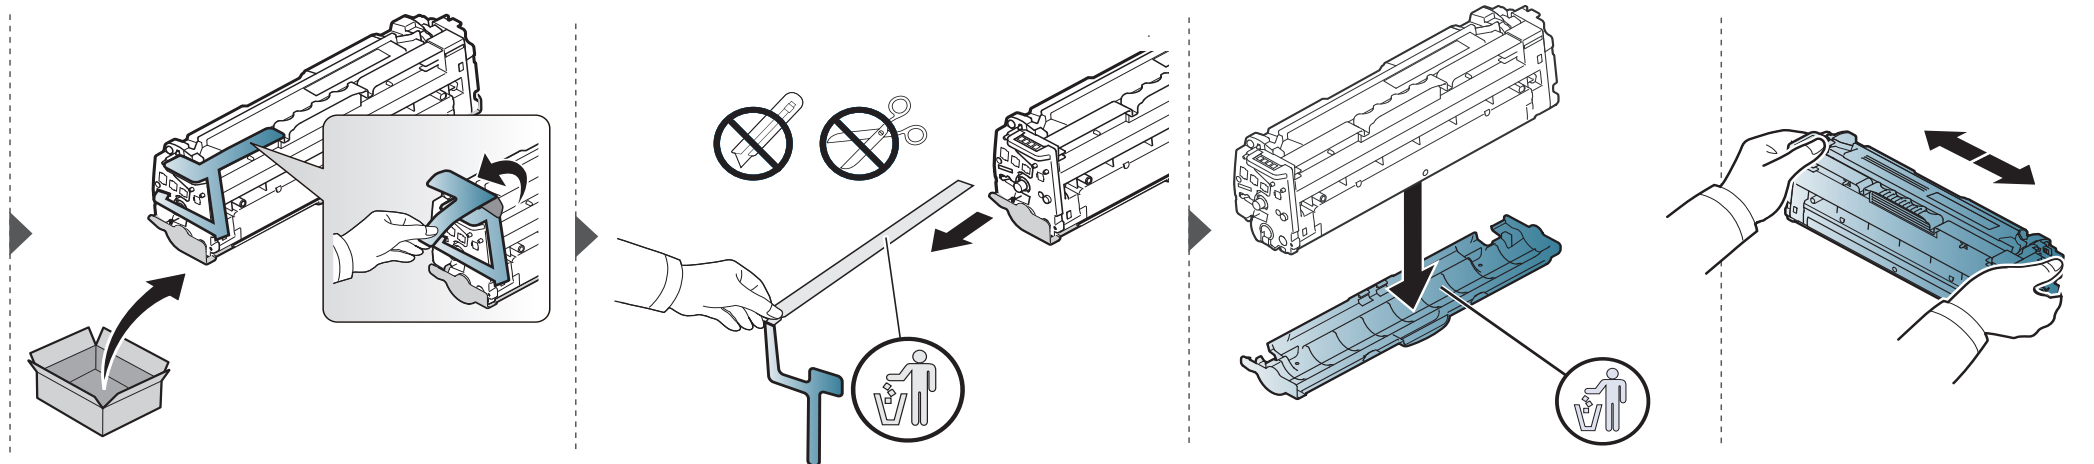

Înlocuirea cartușului de toner

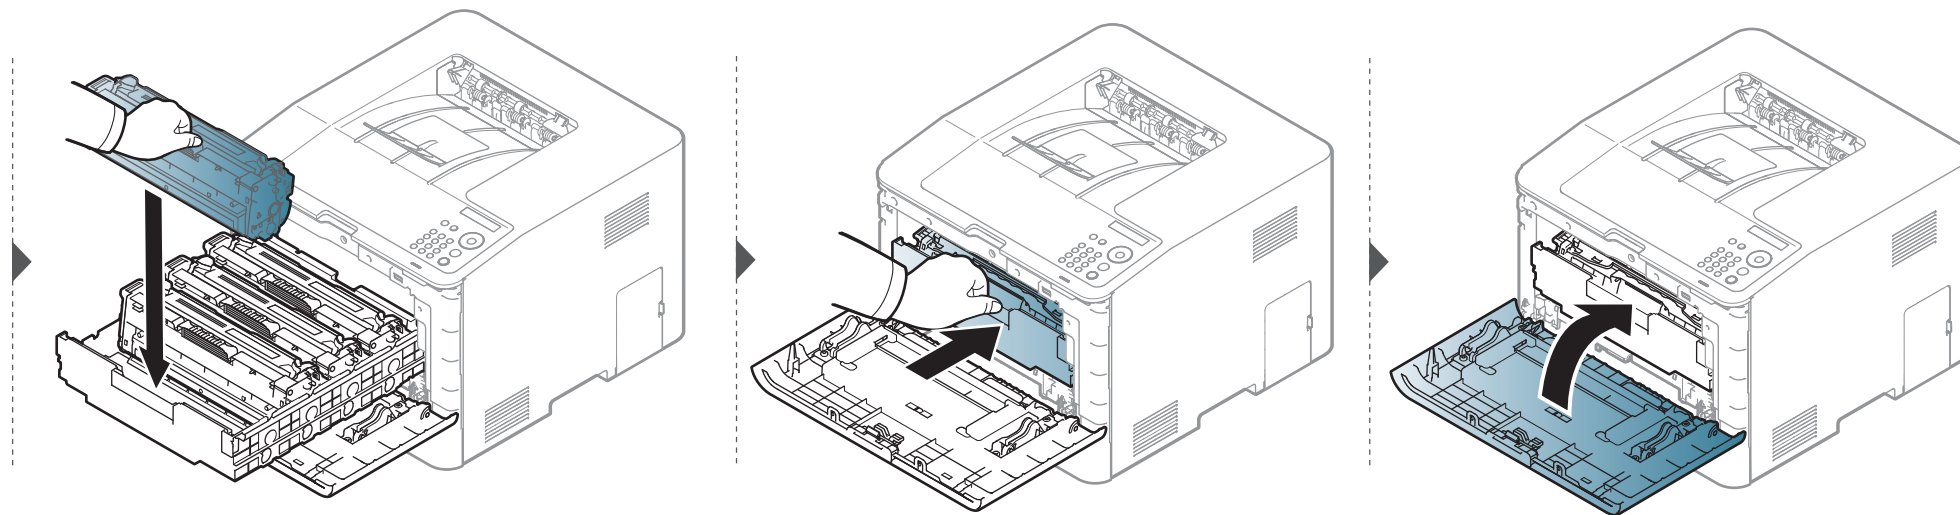

Înlocuirea rezervorului de toner uzat

După expirarea perioadei de exploatare a rezervorului de toner uzat, mesajul legat de rezervorul de toner uzat apare pe afișajul ecranului de pe panoul de control, indicând faptul că acesta trebuie să fie înlocuit. Verificați tipul de rezervor de toner uzat pentru echipamentul dvs. (consultați "Consumabile disponibile" la pagina 63).




- Particulele de toner pot fi eliberate în interiorul echipamentului, însă acest lucru nu înseamnă că echipamentul este deteriorat. Contactați un reprezentant de service atunci când survin probleme privind calitatea imprimării.
- Atunci când scoateți rezervorul de toner uzat din echipament, mișcați-l cu grijă pentru a nu-l scăpa din mâini.
- Aveți grijă ca rezervorul de toner uzat să fie așezat pe o suprafață orizontală, pentru ca tonerul să nu se scurgă.



Nu înclinați și nu răsturnați cu capul în jos rezervorul.

Înlocuirea rezervorului de toner uzat

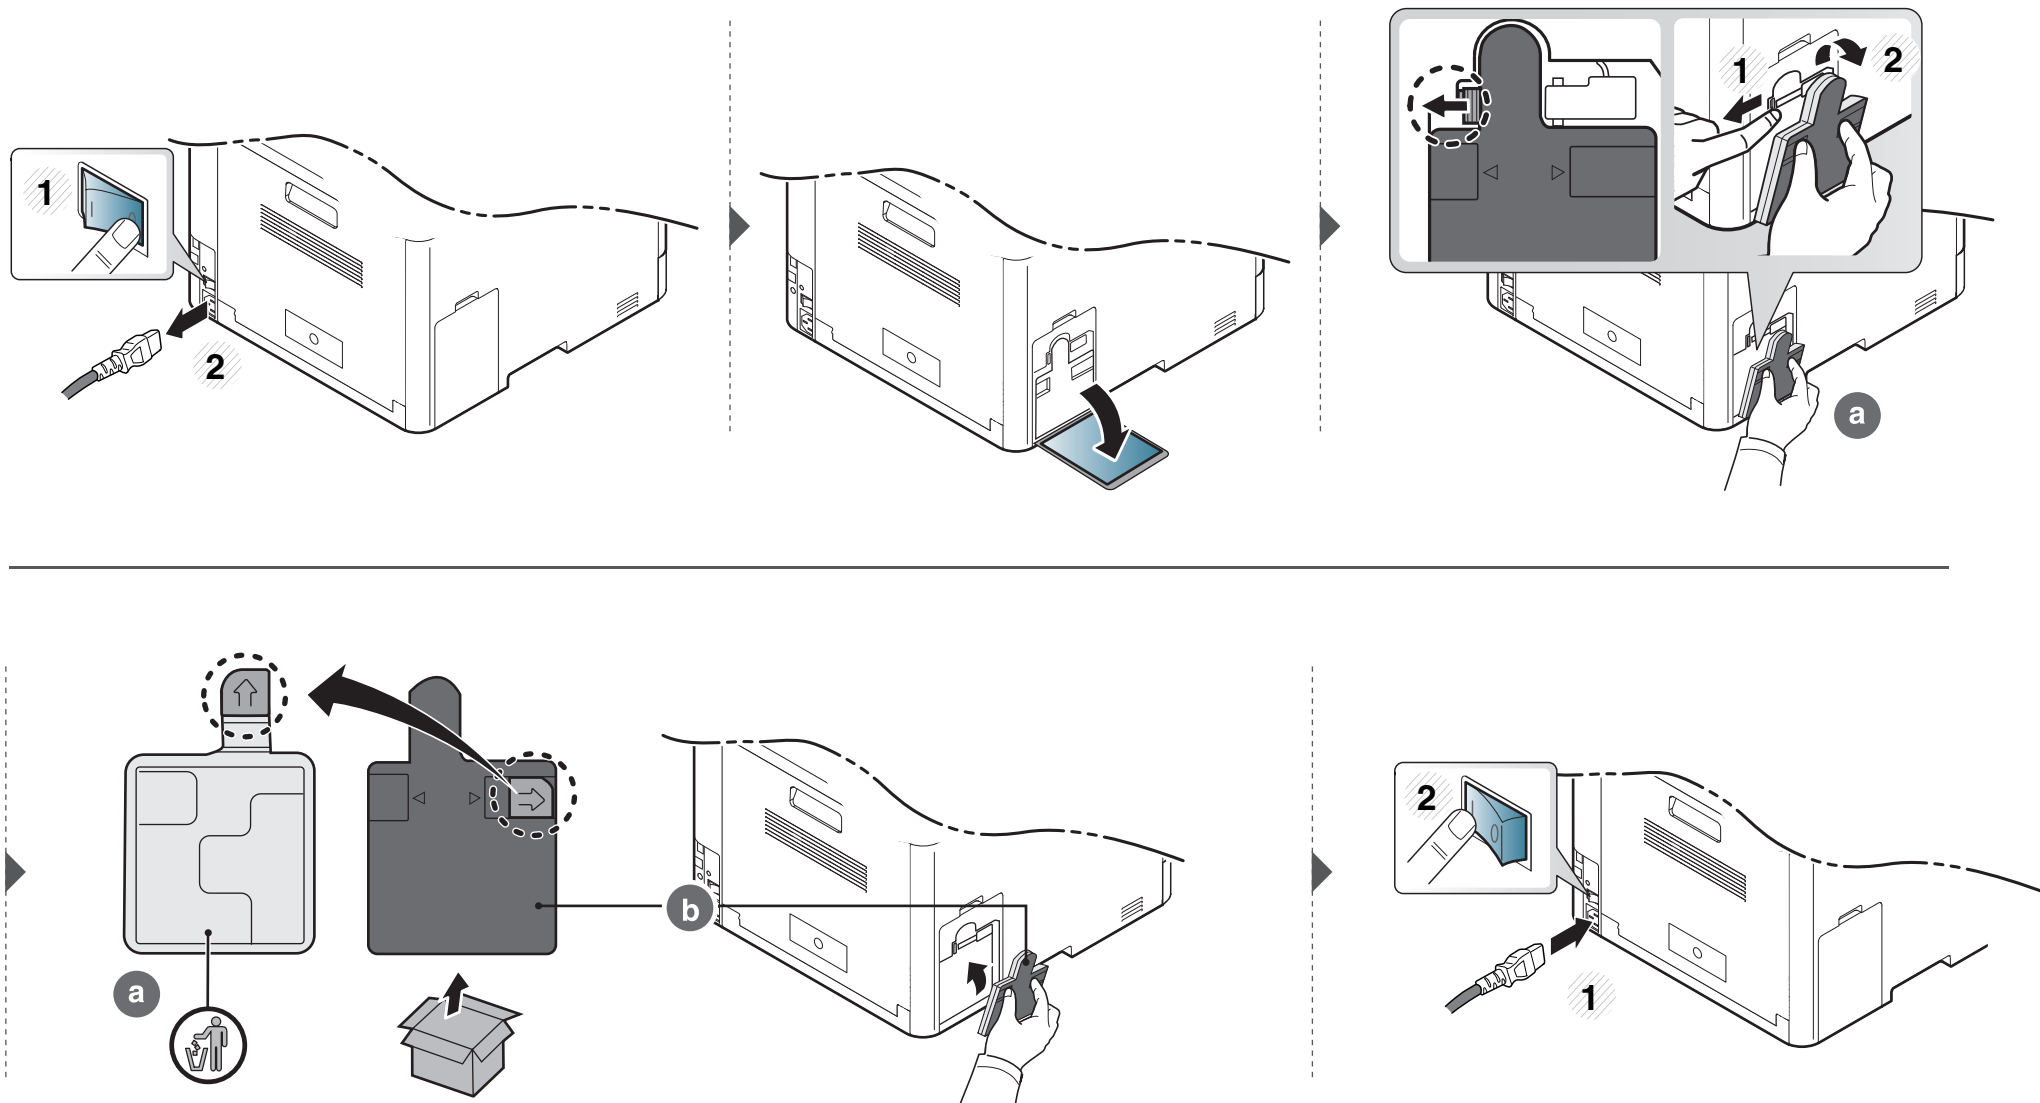

Instalarea accesoriilor

Măsuri de precauție

- Deconectați cablul de alimentare

Nu scoateți niciodată capacul tabloului de comandă atunci când echipamentul este pornit.

Pentru a evita posibilitatea electrocutării, deconectați întotdeauna cablul de alimentare atunci când instalați sau demontați ORICE accesoriu intern sau extern.

- Descărcarea electricității statice

Tabloul de comandă și accesoriile interne (cardul de interfață pentru rețea sau modulul de memorie) sunt sensibile la electricitatea statică. Înainte de a instala sau demonta orice accesorii interne, descărcați electricitatea statică din corpul dvs. atingând un obiect metalic, cum ar fi placa metalică din spate sau orice dispozitiv conectat la o sursă de alimentare împământată. Dacă vă deplasați împrejur înainte de a termina instalarea, repetați această procedură pentru a descărca din nou orice electricitate statică.



La instalarea accesoriilor, bateria din interiorul echipamentului este o componentă supusă operațiunilor de service. Nu o schimbați pe cont propriu. Există riscul de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect de baterie. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.

Setarea Device Options

Atunci când instalați dispozitivele opționale, cum ar fi tava opțională, memoria etc., acest echipament detectează și setează în mod automat dispozitivele opționale. Dacă nu puteți utiliza dispozitivele opționale instalate cu acest driver, puteți configura dispozitivele opționale în **Device Options**.

- 1 Faceți clic pe meniul **Pornire** din Windows.
 - Pentru Windows 8, din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Setări**.
- 2 Pentru Windows XP/2003, selectați **Imprimante și faxuri**.
 - Pentru Windows 2008/Vista, selectați **Panou de control > Hardware și sunet > Imprimante**.
 - Pentru Windows 7, selectați **Panou de control > Hardware și sunet > Dispozitive și imprimante**.
 - Pentru Windows 8, căutați **Dispozitive și imprimante**.
 - Pentru Windows Server 2008 R2, selectați **Panou de control > Hardware > Dispozitive și imprimante**.
- 3 Faceți clic dreapta pe pictograma mașinii.

Instalarea accesoriilor

4 Pentru Windows XP/2003/2008/Vista, apăsați pe **Proprietăți**.

Pentru Windows 7/ Windows 8 și Windows Server 2008 R2, din meniurile contextuale, selectați **Printer properties**.



Dacă elementul **Proprietăți imprimantă** are semnul ► puteți selecta alte drivere de imprimantă conectate cu imprimanta selectată.

5 Selectați **Device Options**.



Fereastra **Proprietăți** poate diferi în funcție de driverul sau de sistemul de operare pe care îl utilizați.

6 Selectați opțiunea corespunzătoare.



Anumite meniuri este posibil să nu apară pe ecran, în funcție de opțiuni sau modele; în acest caz, referirile nu se aplică și echipamentului dvs.

- **Tray Options:** Selectați tava opțională pe care ați instalat-o. Puteți selecta tava.
- **Storage Options:** Selectați memoria opțională pe care ați instalat-o. Dacă această funcție este bifată, puteți selecta **Print Mode**.
- **Printer Configuration:** Selectați limba imprimantei pentru lucrarea de imprimare.

- **Setări administrator:** Puteți selecta **Printer Status** și **EMF Spooling**.
- **Admin Job Accounting:** Vă permite să asociați informațiile de identificare a utilizatorului și contului cu fiecare document pe care îl imprimați.
 - **User permission:** Dacă bifați această opțiune, doar utilizatorii care dețin autorizație de utilizator pot începe o lucrare de imprimare.
 - **Group permission:** Dacă bifați această opțiune, doar grupurile care dețin autorizație de grup pot începe o lucrare de imprimare.



Dacă doriți să criptați parola pentru Job Accounting, bifați **Job Accounting Password Encryption**.

- **Setarea dimensiunilor personalizate ale hârtiei:** Puteți specifica dimensiuni particularizate pentru hârtie.

7 Faceți clic pe **OK** până când părăsiți fereastra **Proprietăți** sau **Proprietăți imprimantă**.

Instalarea accesoriilor


Actualizarea unui modul de memorie

Mașina dvs. are un modul de memorie duală în linie (DIMM). Utilizați acest slot pentru modul de memorie pentru a instala memorie suplimentară. Recomandăm să se utilizeze exclusiv DIMM original Samsung. Este posibil ca garanția dvs. să fie anulată dacă se constată că problema echipamentului dvs. este cauzată de DIMM terț.





Sunt oferite informații de comandă pentru accesoriile opționale (consultați "Accesorii disponibile" la pagina 65).



După instalarea memoriei opționale, puteți utiliza opțiunile avansate de imprimare, precum corectarea unei lucrări și specificarea imprimării unei lucrări securizate de imprimare în fereastra proprietăților imprimantei. Puteți controla coada de lucrări active și politica de fișiere în meniul **Job Manage** (consultați "Utilizarea caracteristicilor dispozitivului opțional" la pagina 261).

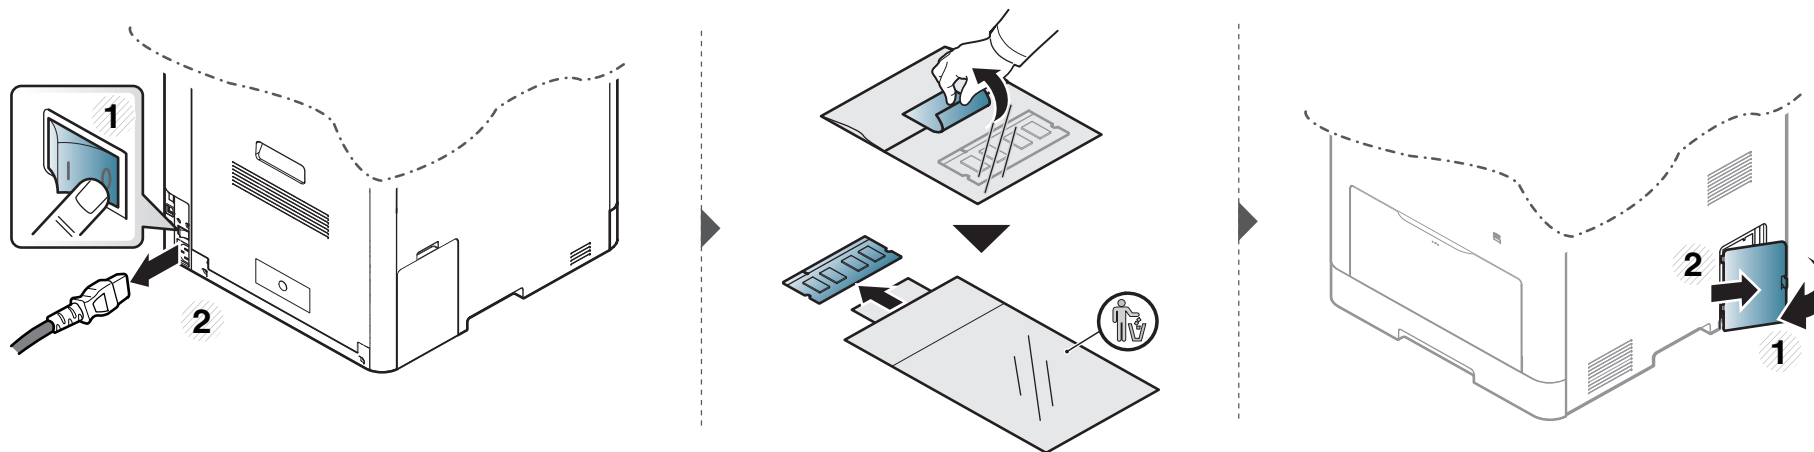

Instalarea accesoriilor

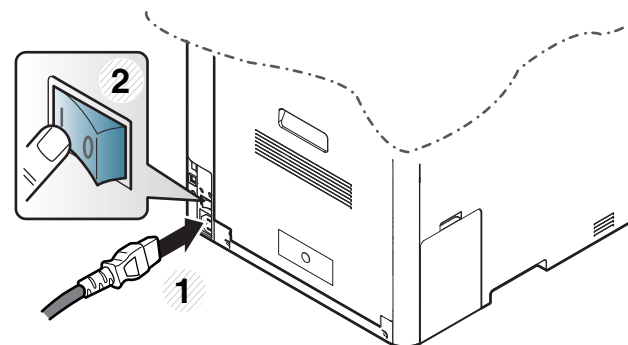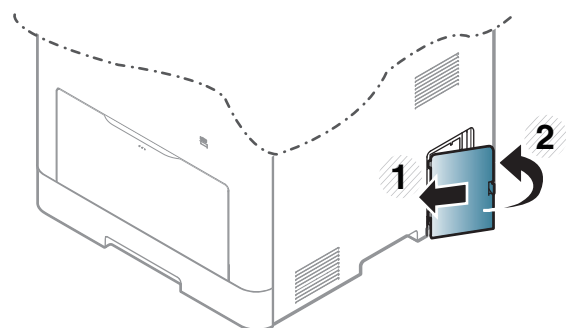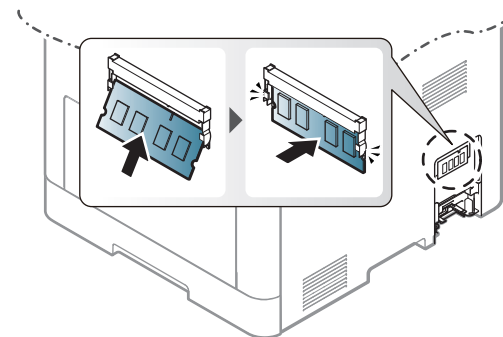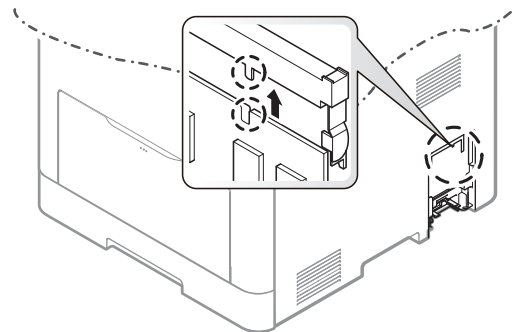



Monitorizarea duratei de viață a consumabilelor

Dacă întâmpinați frecvent blocaje ale hârtiei sau probleme la imprimare, verificați numărul de pagini pe care mașina le-a imprimat sau scanat. Înlocuiți componentele corespunzătoare, dacă este necesar.



Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.

- 1 Selectați  (**Meniu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **Supplies Life** de pe panoul de control.
- 2 Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați  (**Revocare**) pentru a reveni la modul disponibil.



Setarea alertei pentru nivel scăzut al tonerului

Dacă nivelul tonerului din cartuș este scăzut, va apărea un mesaj sau se va aprinde un LED de informare a utilizatorului că trebuie să schimbe cartușul. Puteți să setați ca acest mesaj sau LED să apară sau nu.



Puteți configura setările echipamentului utilizând opțiunea **Device Settings** din programul Samsung Easy Printer Manager.

- Pentru utilizatorii de Windows și Mac, se setează din **Samsung Easy Printer Manager** >  **(Comutare la modul avansat)** > **Device Settings**, consultați "Device Settings" la pagina 275.

- 1 Selectați  **(Meniu)** > **System Setup** > **Maintenance** > **TonerLow Alert** de pe panoul de control.
- 2 Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați  **(Revocare)** pentru a reveni la modul disponibil.

Curățarea mașinii

Dacă apar probleme legate de calitatea imprimării sau dacă utilizați mașina într-un mediu cu praf, trebuie s-o curățați cu regularitate pentru a o păstra în cele mai bune condiții de imprimare și pentru a o utiliza mai mult timp.



- Curățarea carcasei echipamentului cu materiale de curățat cu un conținut mare de alcool, solvenți sau alte substanțe puternice poate să conducă la decolorarea sau deformarea carcasei.
- Dacă există urme de toner pe mașină sau în zona învecinată, vă recomandăm să curățați tonerul cu o cârpă sau o lavetă umezită în apă. Dacă utilizați un aspirator, tonerul se răspândește în aer și poate fi dăunător.

Curățarea exteriorului

Curățați carcasa mașinii cu o cârpă moale, fără scame. Umeziți puțin cârpa cu apă, dar aveți grijă să nu picure apă nici pe mașină, nici în interiorul acesteia.

Curățarea mașinii

Curățarea interiorului

În timpul procesului de imprimare, în mașină se pot acumula particule de hârtie, toner și praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme de calitate a imprimării, precum urme sau pete de toner. Prin curățarea interiorului mașinii se elimină și se reduc aceste probleme.




- Pentru a preveni deteriorarea cartușului de toner, nu îl expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-l cu o coală de hârtie, dacă este necesar.
- Nu atingeți suprafața verde a cartușului de toner. Utilizați mânerul cartușului pentru a evita atingerea acestei zone.
- Utilizați o cârpă uscată fără scame în timp ce curățați interiorul mașinii, aveți grijă să nu deteriorați rola de transfer sau orice altă piesă din interior. Nu utilizați solvenți precum benzen sau diluant. Pot apărea probleme de calitate a imprimării și acestea pot cauza deteriorarea mașinii.



- Curățați mașina cu o cârpă uscată, fără scame.
- Opriți mașina și deconectați cablul de alimentare. Așteptați până când mașina se răcește. În cazul în care mașina este prevăzută cu un comutator de alimentare, deconectați comutatorul de alimentare înainte de a curăța mașina.
- În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 21).

Curățarea mașinii

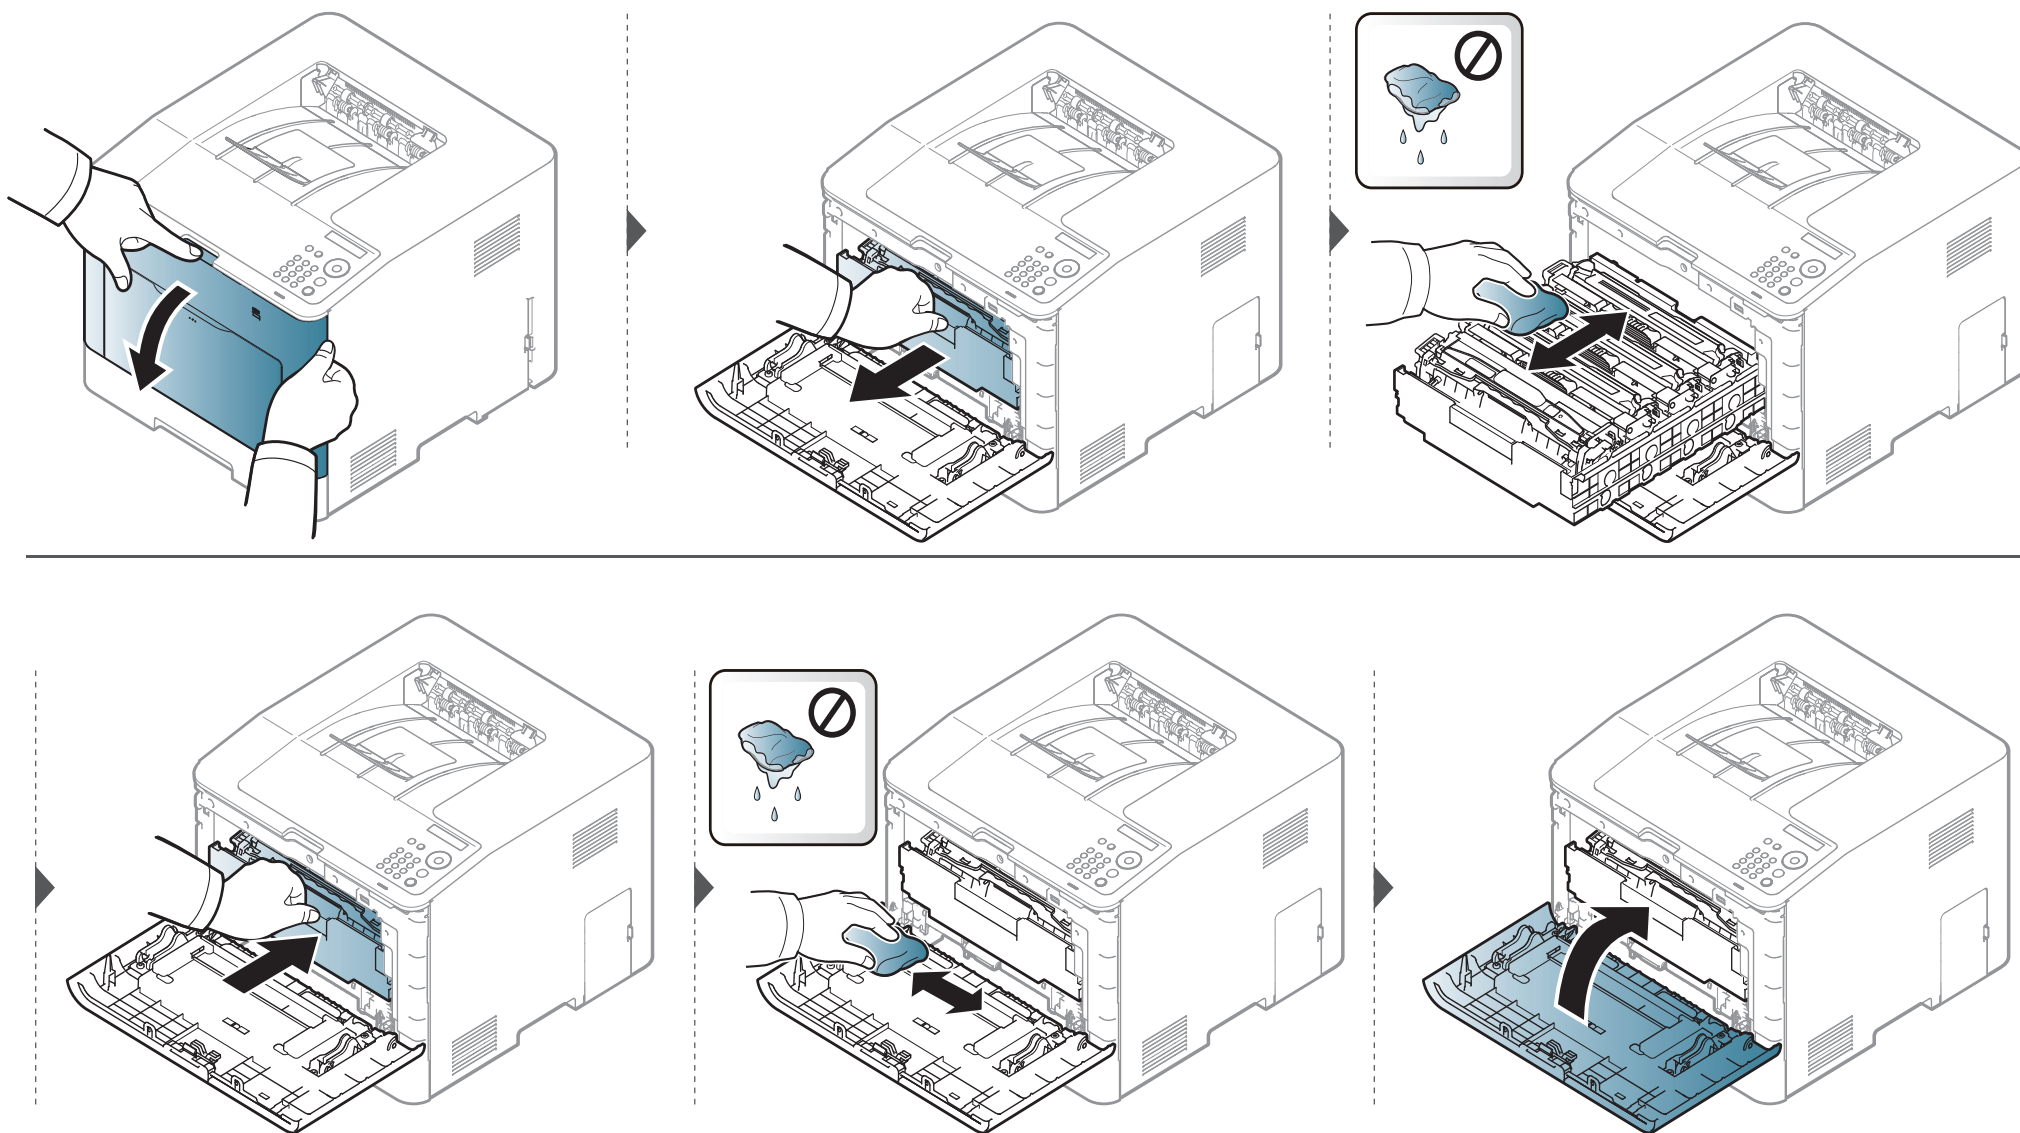


Curățarea mașinii

Curățarea rolei de preluare



- Opriți mașina și deconectați cablul de alimentare. Așteptați până când mașina se răcește. În cazul în care mașina este prevăzută cu un comutator de alimentare, deconectați comutatorul de alimentare înainte de a curăța mașina.
- În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 21).

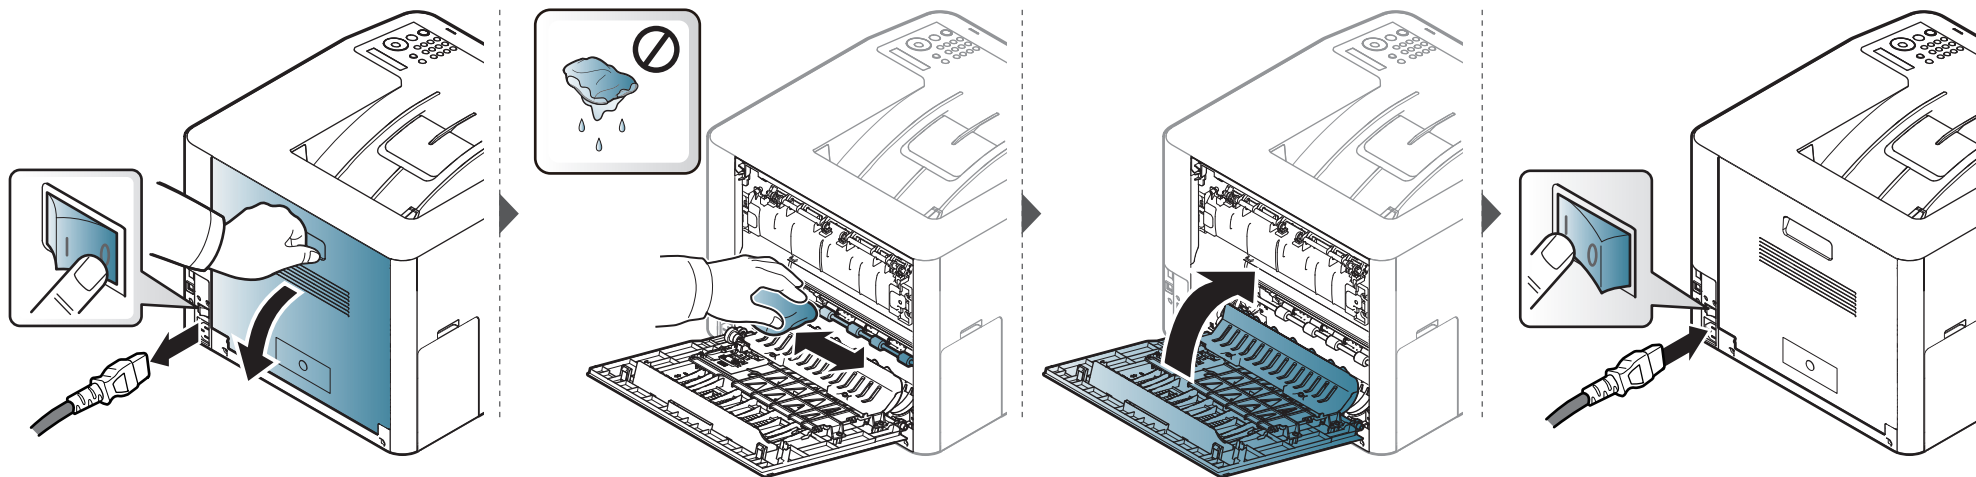

Recomandări privind mutarea și depozitarea mașinii

- Când mutați mașina, nu o înclinați sau nu o întoarceți cu fața în jos. În caz contrar, interiorul imprimantei poate fi murdărit de toner, care poate cauza deteriorarea imprimantei sau o calitate redusă de imprimare.
- Când mutați mașina, asigurați-vă că aceasta este susținută de cel puțin două persoane.



4. Depanarea

Acest capitol oferă informații utile privind activitățile de efectuat în cazul apariției unor erori.

- **Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei** 88
- **Îndepărtarea blocajelor de hârtie** 89
- **Interpretarea LED-urilor de stare** 101
- **Interpretarea mesajelor de pe afișaj** 104



Acest capitol oferă informații utile privind activitățile de efectuat în cazul apariției unor erori. Dacă imprimanta dvs. are un ecran de afișare, verificați mai întâi mesajul de pe ecran pentru a rezolva eroarea. Dacă nu găsiți o rezolvare la problema dvs. în acest capitol, consultați capitolul **Depanare** din Ghidul avansat (consultați "Depanarea" la pagina 285). Dacă nu puteți găsi o soluție în Ghidul utilizatorului sau dacă problema persistă, sunați pentru asistență.

Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei

Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare se pot evita majoritatea blocajelor de hârtie. Pentru a evita blocarea hârtiei, consultați următoarele recomandări:

- Asigurați-vă că ghidajele reglabile sunt poziționate corect (consultați "Prezentare generală a tăvii" la pagina 38).
- Nu scoateți hârtie din tavă atunci când mașina este în curs de imprimare.
- Îndoțiți, vânturați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.
- Nu utilizați hârtie încrețită, umedă sau foarte ondulată.
- Nu puneți mai multe tipuri de hârtie în aceeași tavă.
- Utilizați numai suporturi de imprimare recomandate (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 113).

Îndepărtarea blocajelor de hârtie






Pentru a evita ruperea hârtiei, trageți hârtia blocată încet, cu grijă.

În tava 1




În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 21).

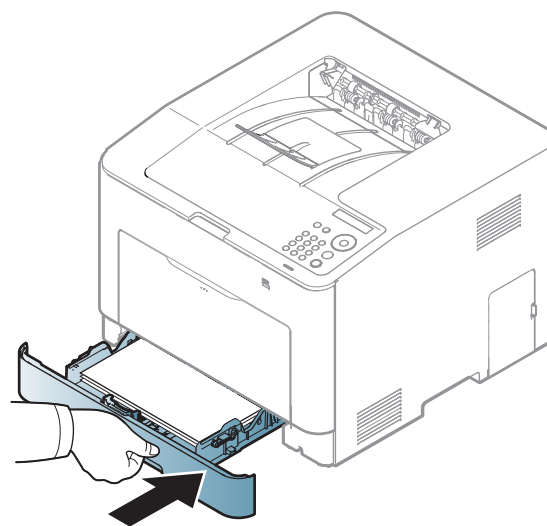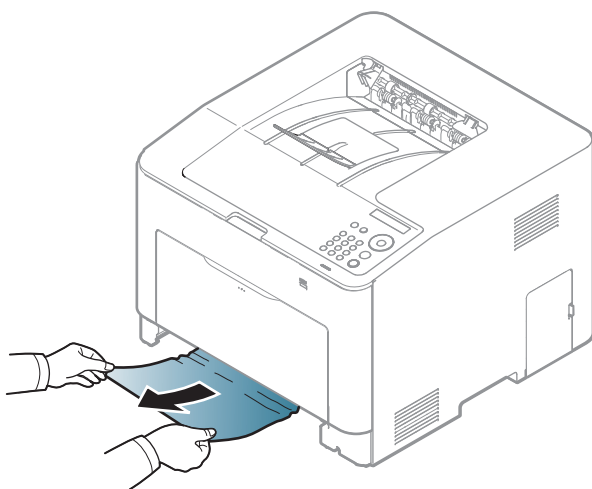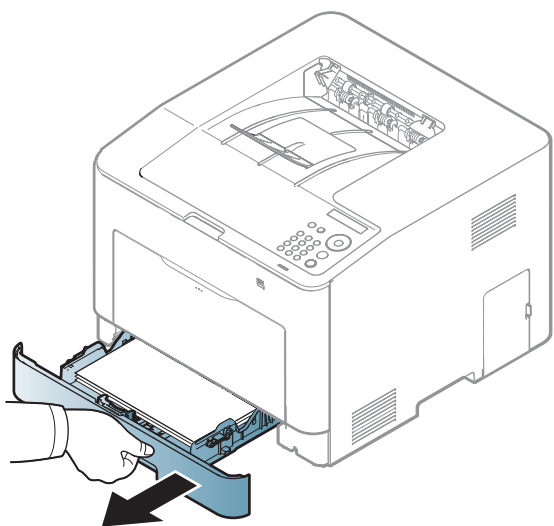


Îndepărtarea blocajelor de hârtie

În tava opțională (CLP-68x series exclusiv)

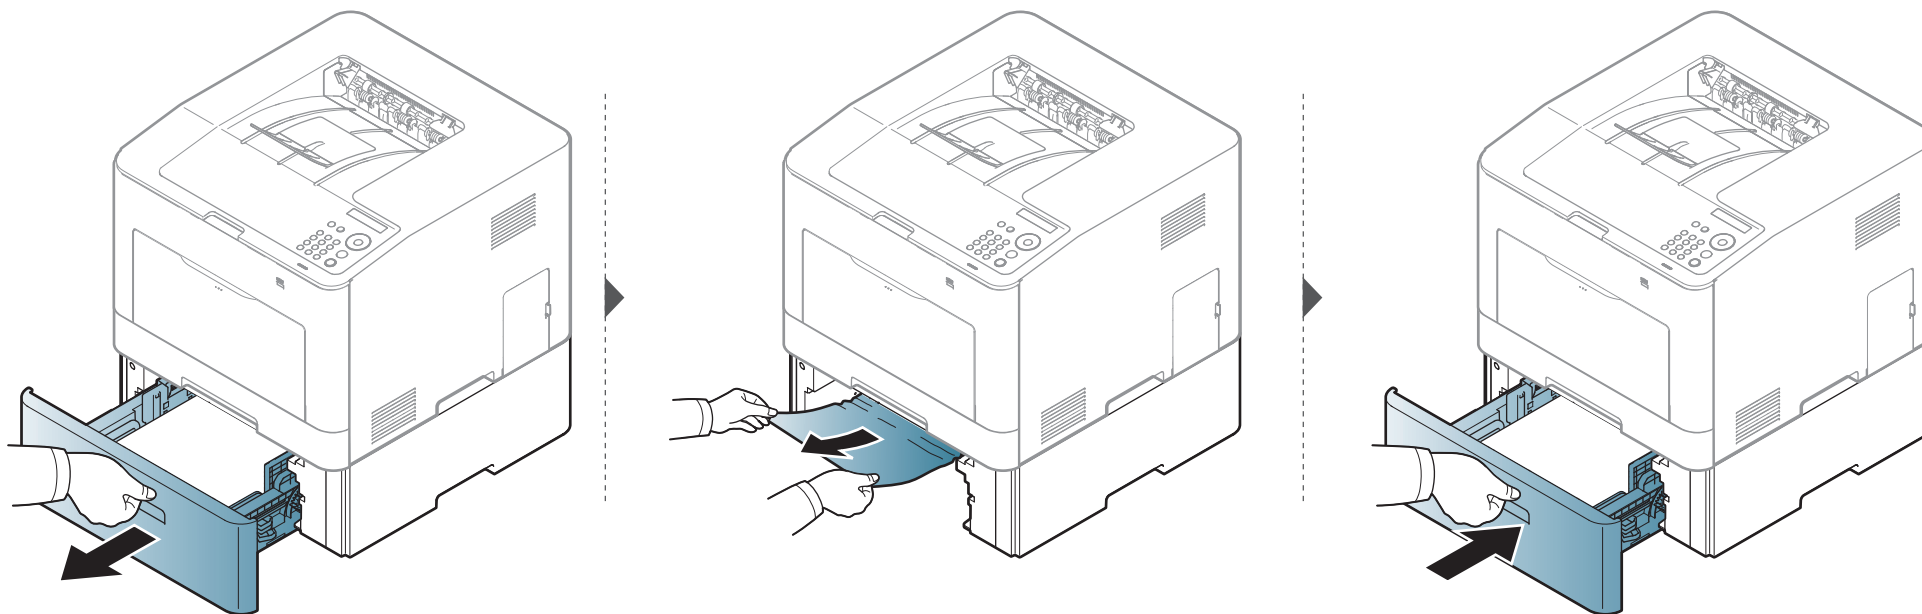

Îndepărtarea blocajelor de hârtie


Dacă nu vedeți hârtia în această zonă, opriți-vă și treceți la pasul următor:

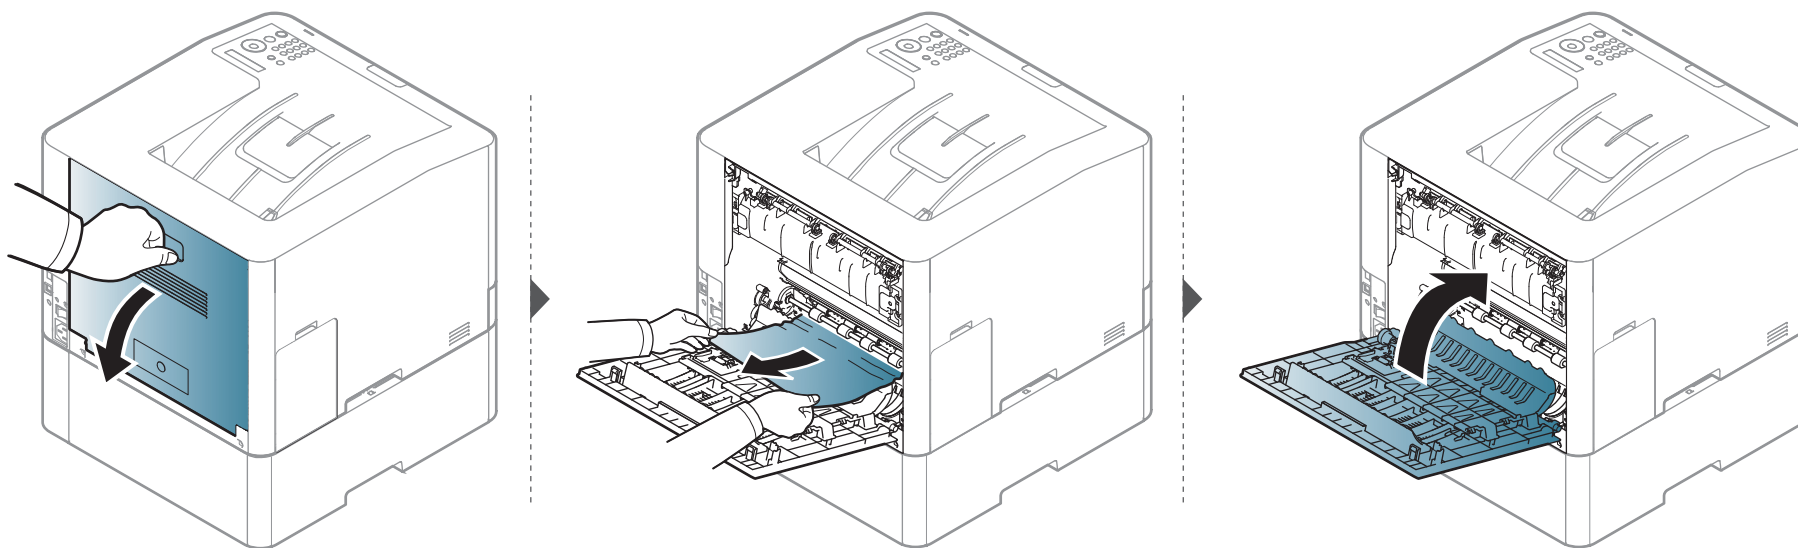

Îndepărtarea blocajelor de hârtie


În alimentatorul manual/tava multifuncțională

CLP-41x series/C181x series

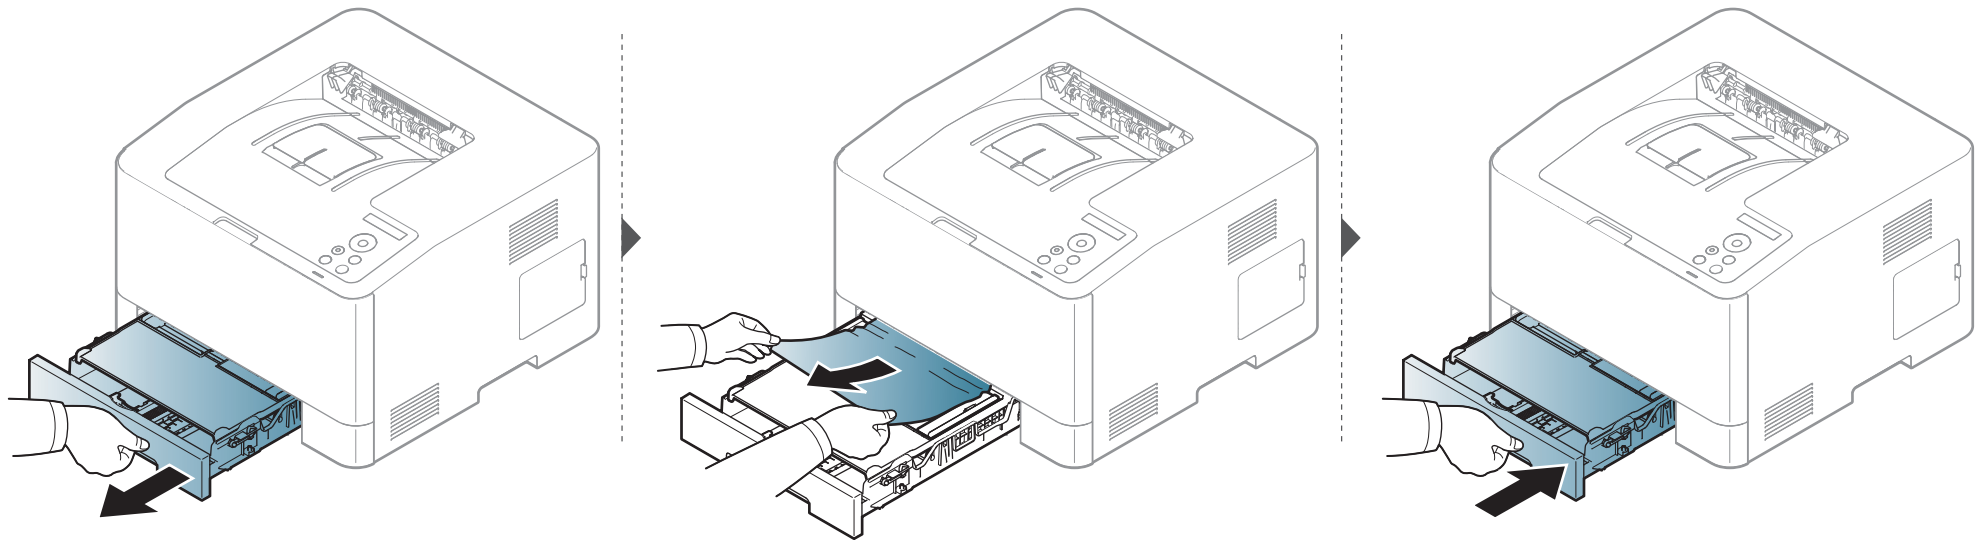




Îndepărtarea blocajelor de hârtie

CLP-68x series

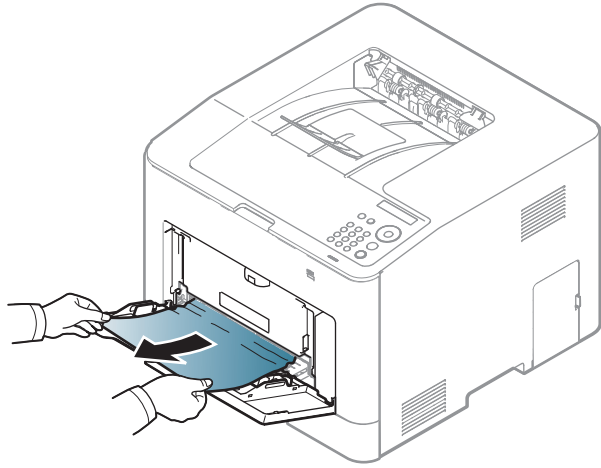

Îndepărtarea blocajelor de hârtie


Dacă nu vedeți hârtia în această zonă, opriți-vă și treceți la pasul următor:

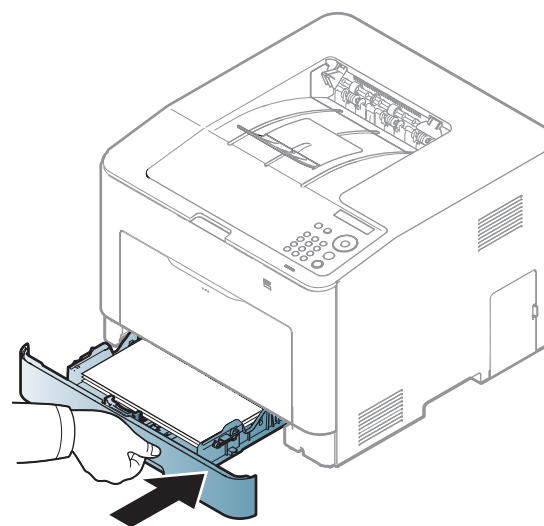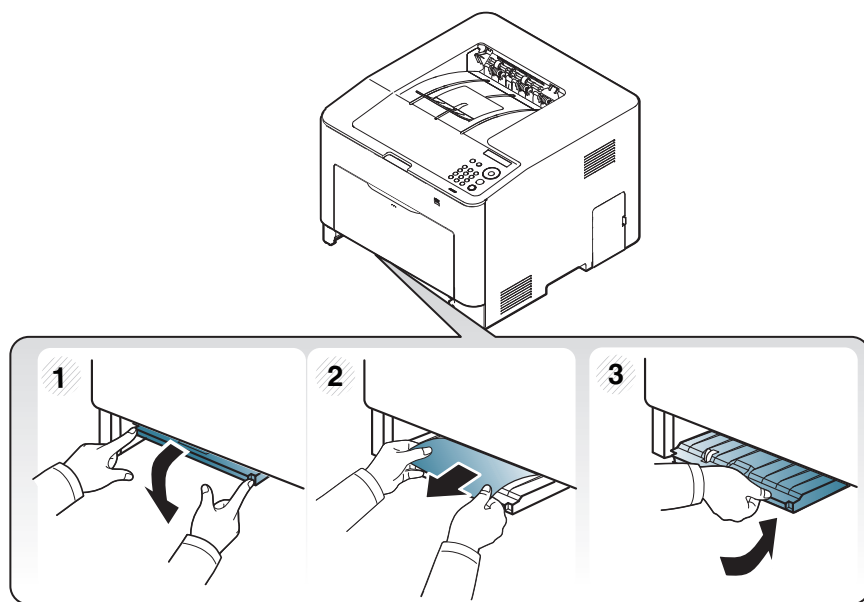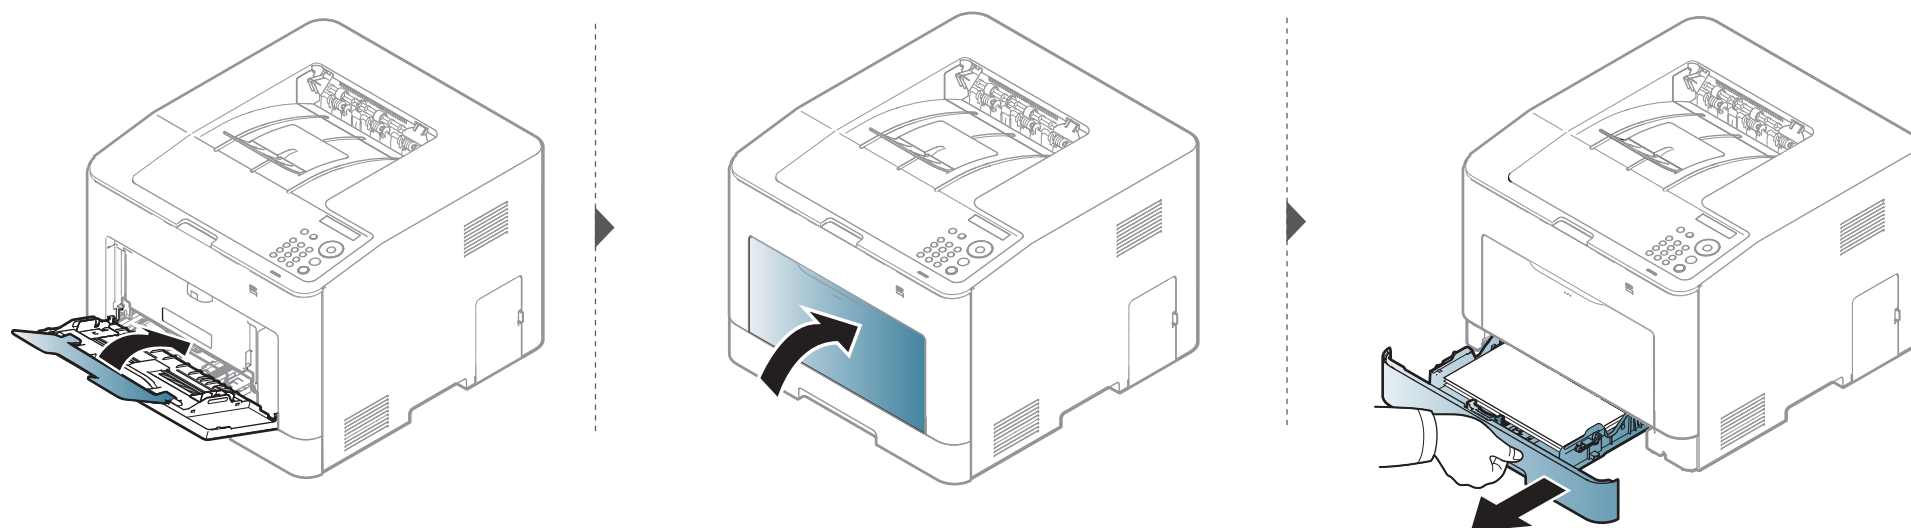


Îndepărtarea blocajelor de hârtie

În interiorul mașinii

 Zona cuptorului este fierbinte. Aveți grijă când scoateți hârtia din mașină.

 În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați tipul echipamentului dvs. (consultați "Vedere din față" la pagina 21).

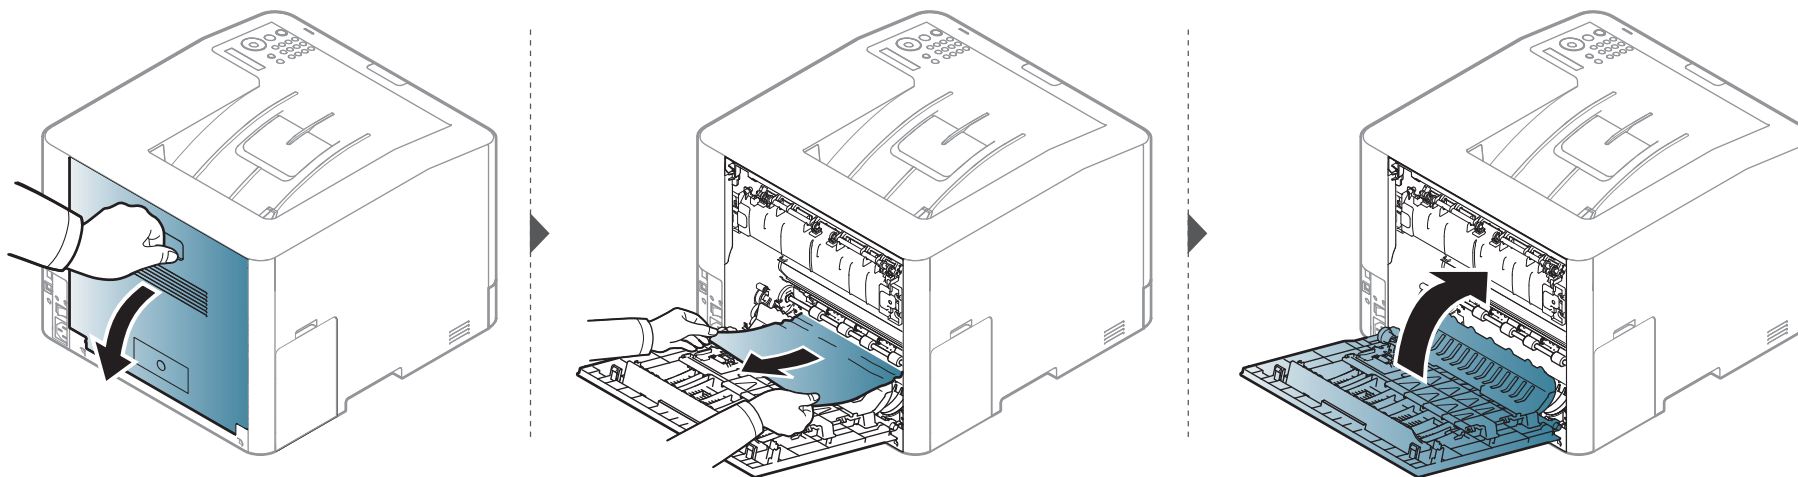


Îndepărtarea blocajelor de hârtie

În zona de ieșire



CLP-41x series/C181x series

 Zona cuptorului este fierbinte. Aveți grijă când scoateți hârtia din mașină.

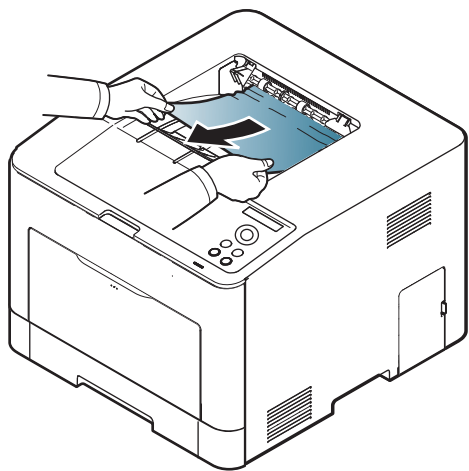

Îndepărtarea blocajelor de hârtie


Dacă nu vedeți hârtia în această zonă, opriți-vă și treceți la pasul următor:

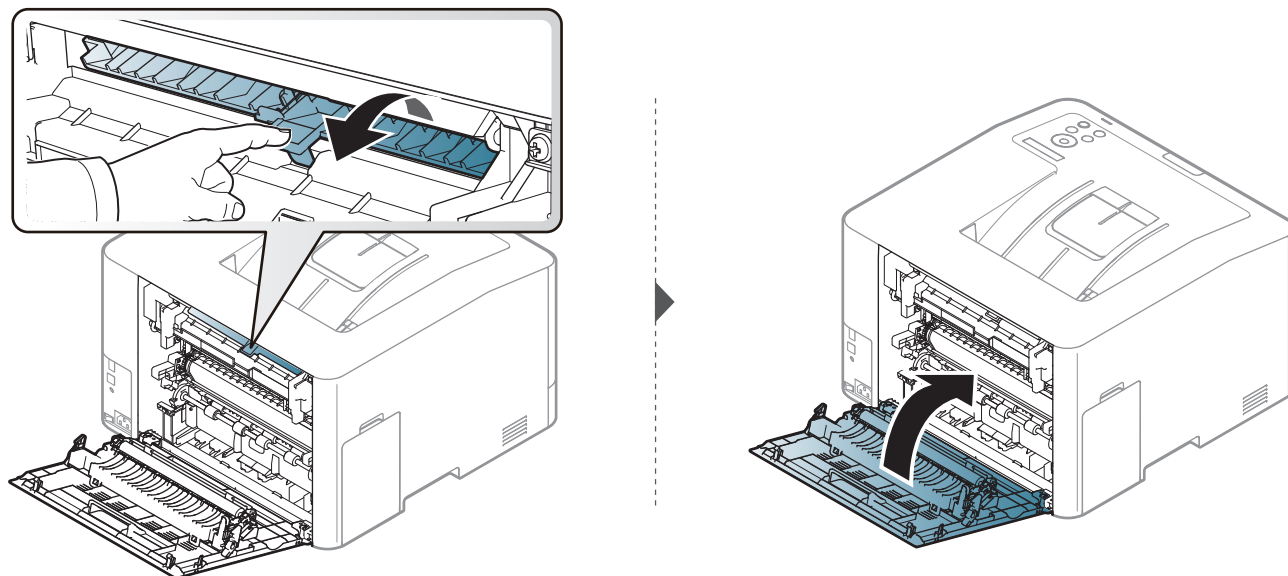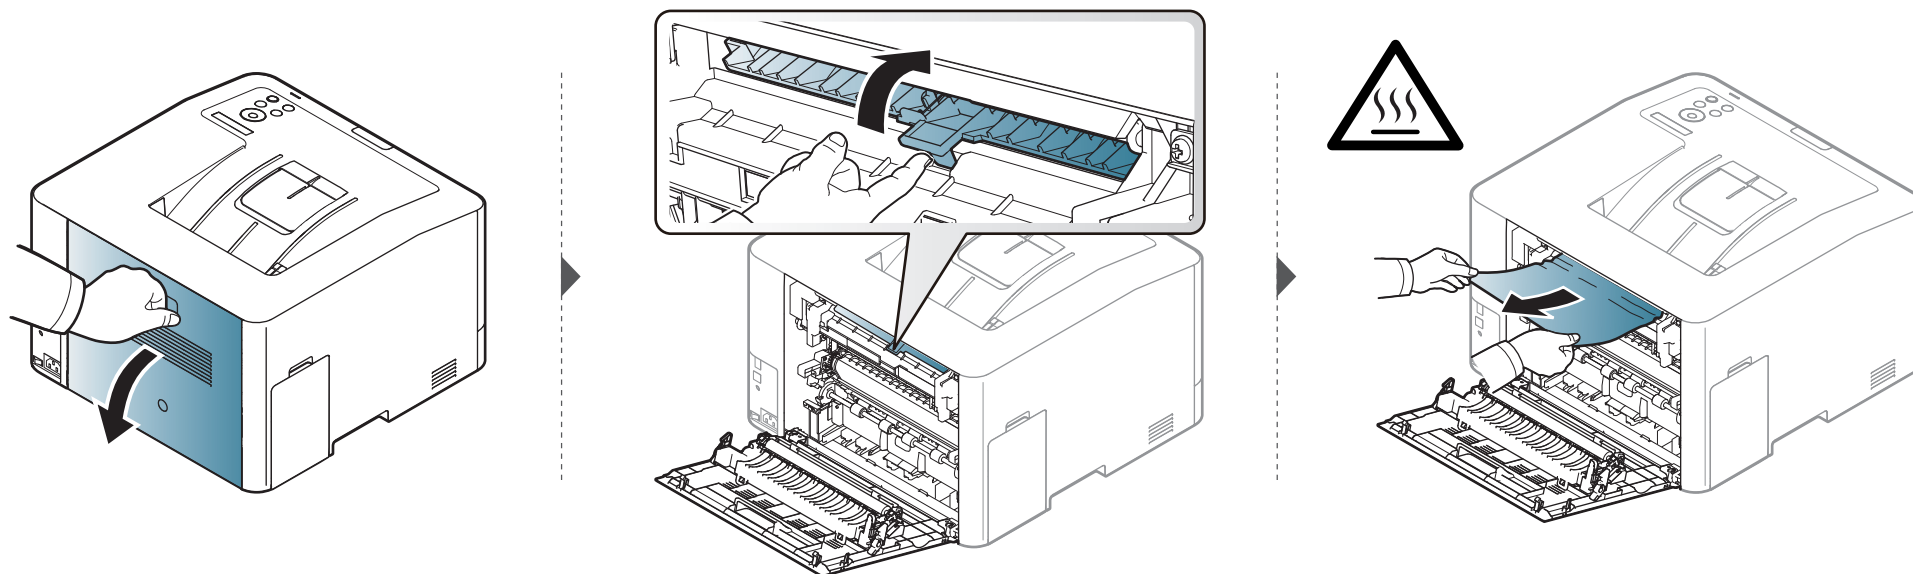

Îndepărtarea blocajelor de hârtie


CLP-68x series

 Zona cuptorului este fierbinte. Aveți grijă când scoateți hârtia din mașină.

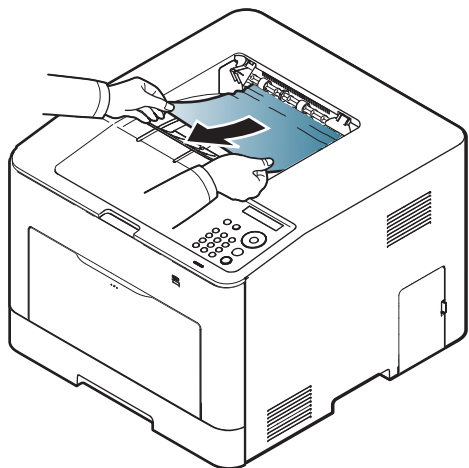


Îndepărtarea blocajelor de hârtie

Dacă nu vedeți hârtia în această zonă, opriți-vă și treceți la pasul următor:

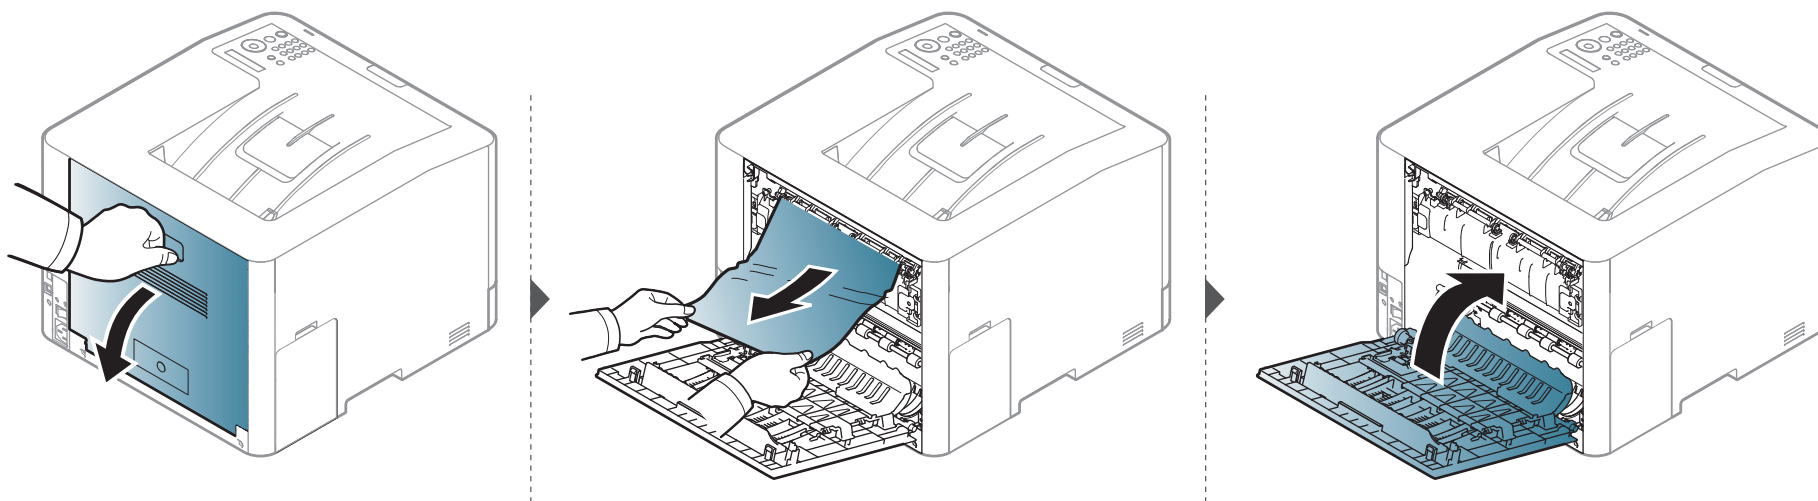

Îndepărtarea blocajelor de hârtie

În zona unității duplex (CLP-68x series exclusiv)

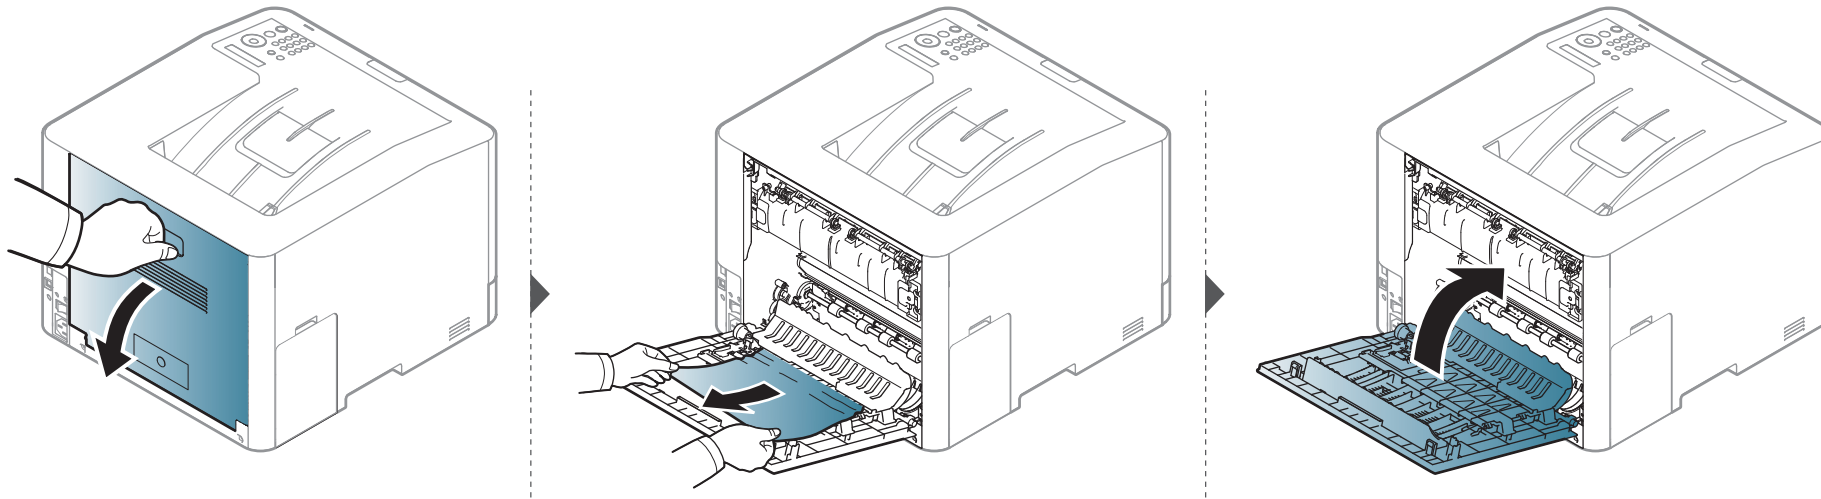

Interpretarea LED-urilor de stare

Culoarea ledului indică starea curentă a echipamentului.



- Anumite LED-uri este posibil să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Prezentare generală a panoului de control" la pagina 25).
- Pentru a rezolva eroarea, priviți mesajul de eroare și instrucțiunile sale din partea de depanare (consultați "Interpretarea mesajelor de pe afișaj" la pagina 104).
- De asemenea, puteți rezolva eroarea cu ajutorul recomandărilor din fereastra programelor din computer Samsung Printing Status (consultați "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina 276).
- Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.

Interpretarea LED-urilor de stare

LED	Stare		Descriere
(↔/△) Stare	Oprit		Mașina este deconectată.
	Verde	Lumină intermitentă	Când lumina de fundal luminează intermitent, mașina imprimă date.
		Pornit	<ul style="list-style-type: none"> Mașina este conectată și se poate utiliza.
	Roșu	Lumină intermitentă	<ul style="list-style-type: none"> A survenit o eroare minoră și mașina așteaptă să fie eliminată eroarea. Verificați mesajul de pe afișaj. Când problema este rezolvată, mașina își reia funcționarea. În cartuș a rămas o cantitate mică de toner. Durata de viață estimată a cartușului^a de toner este aproape. Pregătiți un nou cartuș pentru înlocuire. Puteți crește temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 68).^b
		Pornit	<ul style="list-style-type: none"> Un cartuș de toner se apropie de sfârșitul duratei sale estimate de viață^a. Este recomandat să înlocuiți cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 70). Capacul este deschis. Închideți capacul. Nu este hârtie în tavă când se primesc sau se imprimă date. Încărcați hârtie în tavă. Mașina s-a oprit din cauza unei defecțiuni majore. Verificați mesajul de pe afișaj (consultați "Interpretarea mesajelor de pe afișaj" la pagina 104). A intervenit un blocaj de hârtie (consultați "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 89).
(Ⓢ) WPS ^b (📶) Rețea fără fir ^b	Albastru	Lumină intermitentă	Echipamentul se conectează la o rețea fără fir.
		Pornit	Echipamentul este conectat la o rețea wireless (consultați "Configurare rețea fără fir" la pagina 162).
		Oprit	Echipamentul se deconectează de la o rețea fără fir.

Interpretarea LED-urilor de stare

LED	Stare		Descriere
(🔌) Alimentare	Albastru	Pornit	Mașina este în mod economisire energie.
		Oprit	Mașina este în modul pregătit sau alimentarea mașinii este deconectată.
Eco	Verde	Pornit	Modul Eco este pornit (consultați "imprimarea Eco" la pagina 54).
		Oprit	Modul Eco este oprit.

- a. Durata de viață estimată a cartușului înseamnă durata de viață prevăzută sau estimată a cartușului de toner, care arată capacitatea medie de coli imprimate și este proiectată în conformitate cu ISO/IEC 19798. Numărul de pagini poate fi influențat de mediul de funcționare, procentul suprafeței cu imagini, intervalul de imprimare, grafica, tipul și dimensiunea suportului de imprimare. Chiar dacă ledul roșu se aprinde și imprimanta oprește imprimarea, este posibil ca o anumită cantitate de toner să rămână în cartuș.
- b. Anumite LED-uri este posibil să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Prezentare generală a panoului de control" la pagina 25).

Interpretarea mesajelor de pe afișaj

Mesajele apar pe afișajul panoului de control pentru a indica starea sau erorile mașinii. Pentru a înțelege mesajele și semnificațiile acestora și pentru a corecta problemele, după caz, consultați tabelele de mai jos.



- Puteți rezolva eroarea cu ajutorul recomandărilor din fereastra programelor din computer Printing Status (consultați "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina 276).
- Dacă un mesaj nu este în tabel, opriți și porniți alimentarea și încercați să reluați comanda de imprimare. Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.
- În cazul în care apelați la service, furnizați reprezentantului de service conținutul mesajului afișat.
- În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj.
- [număr eroare] indică numărul erorii.
- [tipul tăvii] indică numărul tăvii.
- [tipul suportului de imprimare] indică tipul suportului de imprimare.
- [dimensiunea suportului de imprimare] indică dimensiunea suportului de imprimare.
- [culoare] indică culoarea tonerului.

Mesaje referitoare la blocarea hârtiei

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Paper Jam in exit area	Hârtia s-a blocat în zona de ieșire.	Înlăturați blocajul (consultați "În zona de ieșire" la pagina 96).
Paper Jam inside machine	Hârtia s-a blocat în interiorul mașinii.	Înlăturați blocajul (consultați "În interiorul mașinii" la pagina 95).
Paper Jam in Tray1	Hârtia s-a blocat în tavă.	Înlăturați blocajul (consultați "În tava 1" la pagina 89).
Paper Jam in Tray2	Hârtia s-a blocat în tava opțională.	Înlăturați blocajul (consultați "În tava opțională (CLP-68x series exclusiv)" la pagina 90).
Paper Jam in MP tray	Hârtia s-a blocat în tava multifuncțională.	Înlăturați blocajul (consultați "CLP-68x series" la pagina 93).

Interpretarea mesajelor de pe afișaj

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Paper Jam or empty	<ul style="list-style-type: none">Hârtia s-a blocat în alimentatorul manual.Nu există hârtie în tavă.	<ul style="list-style-type: none">Înlăturați blocajul (consultați "CLP-41x series/C181x series" la pagina 92).Încărcați hârtie în tavă (consultați "Tava multifuncțională (sau alimentatorul manual)" la pagina 42).
Paper Jam inside of duplex	Hârtia s-a blocat în timpul imprimării pe două fețe. Acest lucru este valabil numai în cazul echipamentelor care prezintă această funcție.	Înlăturați blocajul (consultați "În zona unității duplex (CLP-68x series exclusiv)" la pagina 100).

Mesaje referitoare la toner

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Install [culoare] toner cartridge	Un cartuș de toner nu este instalat.	Instalați din nou cartușul de toner.
	Nu se detectează un cartuș de toner	Instalați din nou cartușul de toner de două sau de trei ori pentru a vă asigura că este așezat corespunzător. Dacă problema persistă, contactați reprezentanții de service.
	Nu a fost înlăturată folia protectoare de pe toner.	Îndepărtați folia de protecție de pe cartușul de toner. Consultați Ghidul de instalare rapidă furnizat împreună cu echipamentul dvs.
Not compatible [culoare] toner cart.	Cartușul de toner indicat nu este potrivit pentru echipamentul dvs.	Instalați cartușul de toner corespunzător cu un cartuș original Samsung (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 70).

Interpretarea mesajelor de pe afișaj

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Prepare Toner ▼	O cantitate mică de toner a rămas în cartușul indicat. Durata de viață estimată a cartușului ^a de toner este aproape.	Pregătiți un nou cartuș pentru înlocuire. Puteți crește temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 68).
Replace Toner ▼	Cartușul de toner indicat aproape și-a atins durata estimată de viață ^a .	<ul style="list-style-type: none">Puteți alege Stop sau Continue după cum este indicat pe panoul de control. Dacă selectați Stop, imprimanta oprește imprimarea. Dacă selectați Continue, imprimanta continuă să imprime, dar calitatea imprimării nu poate fi garantată.Înlocuiți cartușul de toner pentru cea mai bună calitate a imprimării atunci când apare acest mesaj. Utilizarea unui cartuș după această etapă poate avea ca rezultat probleme de calitate a imprimării (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 70).
	Cartușul de toner indicat a atins durata estimată de viață a cartușului ^a .	Înlocuiți cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 70).

a. Durata estimată de viață a cartușului înseamnă durata prevăzută sau estimată de viață a cartușului de toner, care arată capacitatea medie de pagini imprimate și este proiectată respectând ISO/IEC 19798 (consultați "Consumabile disponibile" la pagina 63). Numărul de pagini poate fi influențat de mediul de funcționare, procentul suprafeței cu imagini, intervalul de imprimare și de dimensiunea suportului de imprimare. O anumită cantitate de toner poate rămâne în cartuș chiar și atunci când apare mesajul de schimbare al cartușului și mașina oprește imprimarea.



Samsung nu recomandă utilizarea cartușelor de toner neoriginale Samsung, precum cele reîncărcate sau refabricate. Samsung nu poate garanta calitatea cartușelor de toner neoriginale Samsung. Lucrările de service sau de reparație necesare ca urmare a utilizării cartușelor de toner Samsung care nu sunt originale nu vor fi acoperite de garanția mașinii.

Interpretarea mesajelor de pe afișaj

Mesaje referitoare la tavă

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Paper Empty in [număr tavă]	Nu există hârtie în tava indicată.	Încărcați hârtie în tavă (consultați "Încărcarea hârtiei în tavă" la pagina 39).
Paper Jam or Empty	<ul style="list-style-type: none">Hârtia s-a blocat în alimentatorul manual.Nu există hârtie în tavă.	<ul style="list-style-type: none">Înlăturați blocajul (consultați "CLP-41x series/C181x series" la pagina 92).Încărcați hârtie în tavă (consultați "Tava multifuncțională (sau alimentatorul manual)" la pagina 42).

Mesaje referitoare la rețea

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Network Problem: IP Conflict	Adresa IP este utilizată în altă parte.	Verificați adresa IP sau obțineți o adresă IP nouă.
Wireless Network Error	Modulul wireless nu este instalat.	Reporniți aparatul și încercați din nou imprimarea. Dacă problema persistă, apăsați la service.
802.1x Network Error	Autentificarea a eșuat.	Verificați protocolul de autentificare al rețelei. Dacă problema persistă, contactați-vă administratorul rețelei.

Interpretarea mesajelor de pe afișaj

Mesaje diverse

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Adjusting Color Registration...	Echipamentul reglează înregistrarea culorilor.	Așteptați câteva minute.
Calibrating image density...	Echipamentul calibrează densitatea imaginii.	Așteptați câteva minute.
Door Open Close it	Capacul nu este bine închis.	Închideți capacul astfel încât să se blocheze pe poziție.
Error [număr eroare] Install [culoare toner]	Cartușul de toner indicat este instalat necorespunzător sau conectorul este contaminat.	Instalați din nou cartușul de toner original Samsung de două sau de trei ori pentru a vă asigura că este așezat corespunzător. Dacă problema persistă, apălați la service.
Error [număr eroare] Turn off then on	Unitatea mașinii nu poate fi controlată.	Reporniți aparatul și încercați din nou imprimarea. Dacă problema persistă, apălați la service.
Error [număr eroare] Call for service		

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Install TR. belt unit.	Cureaua de transfer nu este instalată.	Instalați o curea de transfer originală Samsung.
Not compatible transfer belt	Cureaua de transfer a echipamentului nu este adecvată pentru echipamentul dvs.	Instalați o componentă originală Samsung concepută pentru echipamentul dvs.
Not installed Waste tank	Rezervorul de toner uzat nu este instalat.	Instalați un rezervor de toner uzat original Samsung.
Not proper room temp. Move set	Echipamentul se află într-o încăpăre cu temperatură necorespunzătoare.	Mutați echipamentul într-o încăpăre cu temperatură corespunzătoare.
Output bin Full Remove paper	Tava de ieșire este plină.	Scoateți hârtiile din tava de ieșire, echipamentul reia imprimarea. Dacă problema persistă, apălați la service.
Prepare new Transfer belt	Durata estimată de viață a curelei de transfer se apropie de final.	Înlocuiți-o cu o curea de transfer nouă. Dacă problema persistă, apălați la service.
Replace new Transfer belt	Durata estimată de viață a curelei de transfer a ajuns la final.	

Interpretarea mesajelor de pe afișaj

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Replace Fuser Soon	Perioada de exploatare a unității cuptorului va expira în curând.	Înlocuiți unitatea cuptorului cu una nouă. Dacă problema persistă, apălați la service.
Replace new Fuser unit	Perioada de exploatare a unității cuptorului va expira.	
<ul style="list-style-type: none">• Replace new Tray1 roller• Replace new Tray2 roller	Perioada de exploatare a rolei de ridicare a tăvii va expira în curând.	Înlocuiți rola de ridicare a tăvii cu una nouă. Dacă problema persistă, apălați la service.
	Perioada de exploatare a rolei de ridicare a tăvii va expira.	
Transfer Belt Error	Cureaua de transfer nu poate fi controlată.	Reporniți aparatul și încercați din nou imprimarea. Dacă problema persistă, apălați la service.
Waste toner Full Replace new one	Rezervorul de toner uzat este plin.	Înlocuiți rezervorul de toner uzat.



5. Anexă

Acest capitol oferă specificații și informații despre produs, care au legătură cu reglementările în vigoare.

- **Specificații**
- **Informații de reglementare**
- **Drepturi de autor**

111

123

134



Specificații

Specificații generale



Valorile specificațiilor trecute mai jos pot face obiectul modificării fără înștiințare. Consultați www.samsung.com pentru eventuale modificări ale informațiilor.

Componente		Descriere
Dimensiune ^a	Lățime x Lungime x Înălțime	<ul style="list-style-type: none">• CLP-41x series/C181x series: 264 x 417 x 423 mm• CLP-68x series: 420 x 452,5 x 311,3 mm
	Mașină cu consumabile	<ul style="list-style-type: none">• CLP-41x series/C181x series: 16,62 Kg• CLP-68x series: 20,15 Kg
Nivel de zgomot ^{b c}	Modul disponibil	Mai puțin de 32 dB (A)
	Mod imprimare	<ul style="list-style-type: none">• CLP-41x series/C181x series: Mai puțin de 50 dB (A)• CLP-68x series: Mai puțin de 52 dB (A)
Temperatura	Funcționare	de la 10 °C la 30 °C
	Depozitare (în ambalaj)	de la -20 la 40 °C
Umiditate	Funcționare	20 la 80% umiditate relativă
	Depozitare (în ambalaj)	10 la 90% umiditate relativă
Sursă de alimentare, valori nominale ^d	Modele de 110 volți	c.a. 110 - 127 V
	Modele de 220 volți	c.a. 220 - 240 V

Specificații

Componente		Descriere
Consum de putere	Modul mediu de funcționare	<ul style="list-style-type: none">CLP-41x series/C181x series: Mai puțin de 380 WCLP-68x series: Mai puțin de 450 W
	Modul disponibil	<ul style="list-style-type: none">CLP-41x series/C181x series: Mai puțin de 50 WCLP-68x series: Mai puțin de 14 W
	Modul de economisire a energiei ^e	<ul style="list-style-type: none">CLP-41xN/CLP-68xND: Mai puțin de 1,0 WCLP-41xNW/C181xW: Sub 2,6 W (Wi-Fi Direct oprit: sub 1,5 W)CLP-68xDW: Mai puțin de 2,0 W
	În modul nealimentat ^f	Mai puțin de 0,1 W
Fără fir ^g	Modul	SPW-B4319U

a. Dimensiunile și greutatea sunt măsurate fără alte accesorii.

b. Nivel de presiune sonoră, ISO 7779. Configurație testat: instalarea de bază a mașinii, hârtie A4, imprimare simplă.

c. Doar pentru China: Dacă zgomotul produs de echipament depășește 63 db (A), echipamentul va trebui amplasat într-o regiune conform unor recomandări relativ independente.

d. Examinați eticheta echipamentului, cu valorile nominale specifice pentru tensiune (V), frecvență (Hz) și tipul de curent electric (A).

e. Consumul de energie al modului de economisire a energiei poate fi afectat de starea mașinii, condițiile de stare, mediul de operare.

f. Consumul de energie poate fi evitat complet doar când cablul de alimentare nu este conectat.

g. Doar modelele wireless (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

Specificații

Specificații privind suporturile de imprimare

Tip	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate/Capacitate ^a			
			CLP-41x series C181x series		CLP-68x series	
			Tava1	Alimentator manual	Tava 1/Tava opțională	Tava multifuncțională
Hârtie normală b c	Letter	216 x 279 mm	de la 70 la 89 g/m ²	de la 70 la 89 g/m ²	de la 70 la 90 g/m ²	de la 70 la 90 g/m ²
	Legal	216 x 356 mm	• 250 de coli de 80 g/m ²	• 1 coală	• Tava 1: 250 de coli de 80 g/m ² • Tavă opțională: 520 de coli de 80 g/m ²	• 50 coli
	US Folio	216 x 330 mm				
	A4	210 x 297 mm				
	Oficio	216 x 343 mm				
	JIS B5	182 x 257 mm				
	ISO B5	176 x 250 mm				
	Executive	184 x 267 mm				
	Declarație	140 x 216 mm				
	A5	148 x 210 mm				
	A6	105 x 148 mm	de la 70 la 89 g/m ² • 150 de coli de 80 g/m ²		de la 70 la 90 g/m ² • 150 de coli de 80 g/m ² Indisponibil în tava opțională.	


Specificații

Tip	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate/Capacitate ^a			
			CLP-41x series C181x series		CLP-68x series	
			Tava1	Alimentator manual	Tava 1/Tava opțională	Tava multifuncțională
Plic	Plic Monarch	98 x 191 mm	de la 75 la 90 g/m ² • 20 coli	de la 75 la 90 g/m ² • 1 coală	de la 75 la 90 g/m ²	de la 75 la 90 g/m ² • 5 coli
	Plic nr. 10	105 x 241 mm			• 20 coli	
	Plic nr. 9	98 x 225 mm			Indisponibil în tava opțională.	
	Plic DL	110 x 220 mm				
	Plic C5	162 x 229 mm				
	Plic C6	114 x 162 mm				
Hârtie groasă ^{b c}	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 90 la 104 g/m ² • 50 de coli de 105 g/m ²	de la 90 la 104 g/m ² • 1 coală	de la 91 la 105 g/m ² • 50 de coli de 105 g/m ²	de la 91 la 105 g/m ² • 10 coli
Hârtie mai groasă ^{b c}	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 164 la 220 g/m ² • 50 de coli de 220 g/m ²	de la 164 la 220 g/m ² • 1 coală	de la 164 la 220 g/m ² • 50 de coli de 220 g/m ² Indisponibil în tava opțională.	de la 164 la 220 g/m ² • 10 coli
Hârtie subțire	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 60 la 69 g/m ² • 250 de coli de 70 g/m ²	de la 60 la 69 g/m ² • 1 coală	de la 60 la 70 g/m ² • 250 de coli de 70 g/m ²	de la 60 la 70 g/m ² • 50 coli

Specificații

Tip	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate/Capacitate ^a			
			CLP-41x series C181x series		CLP-68x series	
			Tava1	Alimentator manual	Tava 1/Tava opțională	Tava multifuncțională
Bumbac, Color, Pretipărit	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 75 la 90 g/m ² • 250 de coli de 80 g/m ²	de la 75 la 90 g/m ² • 1 coală	de la 75 la 90 g/m ² • 250 de coli de 80 g/m ² Indisponibil în tava opțională.	de la 75 la 90 g/m ² • 50 coli
Recycled	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 70 la 90 g/m ² • 250 de coli de 80 g/m ²	de la 70 la 90 g/m ² • 1 coală	de la 70 la 90 g/m ² • 250 de coli de 80 g/m ²	de la 70 la 90 g/m ² • 50 coli
Transparency	Letter, A4	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 138 la 146 g/m ² • 50 coli	de la 138 la 146 g/ m ² • 1 coală	de la 138 la 146 g/m ² • 50 coli Indisponibil în tava opțională.	de la 138 la 146 g/ m ² • 10 coli
Etichete ^d	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 120 la 150 g/m ² • 50 coli	de la 120 la 150 g/ m ² • 1 coală	de la 120 la 150 g/m ² • 50 coli Indisponibil în tava opțională.	de la 120 la 150 g/ m ² • 10 coli

Specificații

Tip	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate/Capacitate ^a			
			CLP-41x series C181x series		CLP-68x series	
			Tava1	Alimentator manual	Tava 1/Tava opțională	Tava multifuncțională
Hârtie cartonată ^{b c}	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 121 la 163 g/m ² • 50 coli	de la 121 la 163 g/m ² • 1 coală	de la 121 la 163 g/m ² • 50 coli	de la 121 la 163 g/m ² • 10 coli  Formatul tip fișă 3 x 5 este acceptat
Hârtie de scris Bond	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 105 la 120 g/m ² • 50 coli	de la 105 la 120 g/m ² • 1 coală	de la 105 la 120 g/m ² • 50 coli	de la 105 la 120 g/m ² • 10 coli
Arhivă, Hârtie perforată, Letterhead	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	• 250 coli	• 1 coală	• 250 coli	• 50 coli

Specificații

Tip	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate/Capacitate ^a			
			CLP-41x series C181x series		CLP-68x series	
			Tava1	Alimentator manual	Tava 1/Tava opțională	Tava multifuncțională
Hârtie foto lucioasă^b	Letter, A4, Carte poștală 4x6	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 111 la 130 g/m ² • 30 coli	de la 111 la 130 g/ m ² • 1 coală	De la 111 la 130 g/m ² pentru tavă • Tava 1: 30 coli • Tavă opțională: 50 coli	de la 111 la 130 g/ m ² • 5 coli
		Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 131 la 175 g/m ² • 30 coli	de la 131 la 175 g/ m ² • 1 coală	de la 131 la 175 g/m ² • Tava 1: 30 coli • Tavă opțională: 50 coli	de la 131 la 175 g/ m ² • 5 coli
		Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 176 la 220 g/m ² • 30 coli	de la 176 la 220 g/ m ² • 1 coală	de la 176 la 220 g/m ² • Tava 1: 30 coli • Tavă opțională: 50 coli	de la 176 la 220 g/ m ² • 5 coli

Specificații

Tip	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate/Capacitate ^a			
			CLP-41x series C181x series		CLP-68x series	
			Tava1	Alimentator manual	Tava 1/Tava opțională	Tava multifuncțională
Dimensiune minimă (personalizată)		<ul style="list-style-type: none">• Tava1: 98 x 127 mm• Tavă opțională: 148,5 x 210 mm• Tavă multifuncțională/ Alimentator manual: 76 x 127 mm	de la 60 la 220 g/m ²	de la 60 la 220 g/m ²	<ul style="list-style-type: none">• De la 60 la 220 g/m² pentru tava1.• de la 60 la 163 g/m² pentru tava opțională.	de la 60 la 220 g/m ²
Dimensiune maximă (personalizată)		216 x 356 mm				

a. Capacitatea maximă poate diferi în funcție de greutatea, grosimea și condițiile de mediu aferente suportului.
b. Formatul carte poștală 4 x 6 este acceptat pentru tava 1, alimentatorul manual sau tava multifuncțională.
c. Formatul tip fișă (3 x 5) este compatibil cu alimentatorul manual și tava multifuncțională.
d. Gradul de netezime al etichetelor utilizate în această mașină este cuprins în intervalul 100 - 250 (sheffield). Acesta indică nivelul numeric de netezime.

Specificații

Cerințe de sistem

Microsoft® Windows®

Sistem de operare	Cerință (recomandată)		
	CPU	RAM	Spațiu liber pe hard disk
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	De la 1,25 GB la 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz de 32 de biți sau de 64 de biți sau superior	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none">• Suport pentru grafică DirectX® 9 cu 128 MB de memorie (pentru activarea temei Aero).• Unitate DVD-R/W		
Windows Server® 2008 R2	Procesoare Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) (cel puțin 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows® 8	Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz de 32 de biți sau de 64 de biți sau superior	2 GB	20 GB
Windows® 8.1	<ul style="list-style-type: none">• Suport pentru grafică DirectX® 9 cu 128 MB de memorie (pentru activarea temei Aero).• Unitate DVD-R/W		

Specificații

Sistem de operare	Cerință (recomandată)		
	CPU	RAM	Spațiu liber pe hard disk
Windows Server® 2012 Windows Server® 2012 R2	Procesoare Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) (cel puțin 2 GHz)	512 MB (2 GB)	32 GB



- Internet Explorer 6.0 sau o versiune ulterioară reprezintă cerința minimă pentru toate sistemele de operare Windows.
- Utilizatorii care au drepturi de administrator pot instala software-ul.
- **Windows Terminal Services** este compatibil cu mașina dvs.

Mac

Sistem de operare	Cerințe (recomandat)		
	CPU	RAM	Spațiu liber pe hard disk
Mac OS X 10.4^a	<ul style="list-style-type: none">• Procesoare Intel®• PowerPC G4/G5	<ul style="list-style-type: none">• 128 MB pentru un Mac bazat pe PowerPC (512 MB)• 512 MB pentru un Mac bazat pe Intel (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none">• Procesoare Intel®• PowerPC G4/G5 de 867 MHz sau mai rapid	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none">• Procesoare Intel®	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.9	<ul style="list-style-type: none">• Procesoare Intel®	2 GB	4 GB

a. CLP-41x series/CLP-68x series exclusiv.

Specificații

Linux

Componente	Cerințe
Sistem de operare	Red Hat Enterprise Linux 5, 6 Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 Mint 13, 14 , 15
CPU	Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB (1 GB)
Spațiu liber pe hard disk	1 GB (2 GB)

Unix

Componente	Cerințe
Sistem de operare	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Spațiu liber pe hard disk	Până la 100 MB

Mediu de rețea



Doar modelele wireless și pentru rețea (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

Trebuie să configurați protocoalele de rețea pe echipament pentru a-l utiliza ca echipament de rețea. Următorul tabel prezintă mediile de rețea compatibile cu mașina.

Componente	Caracteristici tehnice
Interfață de rețea	<ul style="list-style-type: none">Ethernet 10/100/1000 Base-TX Wired LanRețea LAN fără fir 802.11 b/g/n
Sistem de operare de rețea	<ul style="list-style-type: none">Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008 R2Diverse sisteme de operare LinuxMac OS X 10.4 -10.9 (Pentru Mac OS X 10.4: CLP-41x series/CLP-68x series exclusiv)UNIX OS
Protocoale de rețea	<ul style="list-style-type: none">TCP/IPv4DHCP, BOOTPDNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnPImprimare TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print, ThinPrintSNMPv 1/2/3, HTTP, IPSecTCP/IPv6 (DHCP, DNS, Imprimare standard TCP/IP, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Securitatea rețelei fără fir	<ul style="list-style-type: none">Autentificare: Open System, Shared Key, WPA-Enterprise/ Personal, WPA2-Enterprise/PersonalCriptare: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Informații de reglementare

Echipamentul este proiectat pentru un mediu sonor normal și certificat cu mai multe informații de reglementare.

Declarație de siguranță laser

Imprimanta este certificată în S.U.A. pentru a se conforma cerințelor DHHS 21 CFR, capitolul 1 subcapitolul J pentru produse laser clasa I (1) iar în alte zone, aceasta este certificată ca produs laser clasa I conform cerințelor IEC 60825-1: 2007.

Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate ca fiind periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman la radiații laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreținerii de către utilizator sau în condiții de service prescrise.

Avertisment

Nu utilizați și nu efectuați service la imprimantă având capacul de protecție înlăturat de pe montajul laser/scanner. Raza reflectată, chiar și invizibilă, vă poate afecta ochii.

La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranță pentru a reduce pericolul de foc, șoc electric și de rănire a persoanelor:



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASSE 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - CLASS 3B. 严禁打开，以免被不可见激光辐射泄漏灼伤

주의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

Informații de reglementare

Protejarea ozonului



Rata emisiei de ozon pentru acest produs este sub 0,1 ppm. Deoarece ozonul este mai greu decât aerul, păstrați produsul într-un loc cu o bună ventilație.

Reciclarea



Reciclați sau eliminați materialul de împachetare a acestui produs într-un mod responsabil și ecologic.

Economie de energie



Această imprimantă conține tehnologie avansată de economisire a energiei, reducând consumul de energie atunci când nu este utilizată.

Când imprimanta nu primește date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut automat.

ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite ale Americii.

Pentru mai multe informații despre programul ENERGY STAR consultați <http://www.energystar.gov>.

Pentru modelele certificate ENERGY STAR, eticheta ENERGY STAR va fi amplasată pe mașină. Verificați dacă mașina este certificată ENERGY STAR.

Informații de reglementare

Doar pentru China

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，
我们会及时为您提供服务。

Website: [http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION](http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION)

中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 (kW·h)
CLP-415N	1	1.33
CLP-415NW	1	1.78
CLP-680ND/CLP-680DW	1	1.62
Xpress C1810W	1	1.42

依据国家标准 GB 25956-2010



仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

《2000m 以下地区安全使用》

“2000m 以下地区安全使用”
“2000m 以下地区安全使用”
“2000m 以下地区安全使用”

Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000 m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.

Dezafectarea corectă a acestui produs (deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Se aplică pentru țările în care există sisteme de colectare selectivă a deșeurilor)



Acest marcaj inscripționat pe produs, pe accesorii sau în documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (de exemplu încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care au cumpărat produsul, fie biroul administrației locale, pentru detalii cu privire la locul și modul de reciclare ecologică a acestor produse.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale la eliminare.

Informații de reglementare

Doar pentru Statele Unite ale Americii

Eliminați electronicele nedorite prin intermediul unui agent reciclator omologat. Pentru a găsi cea mai apropiată locație pentru reciclare, vizitați website-ul nostru: www.samsung.com/recyclingdirect Sau apelați (877) 278 - 0799

State of California Proposition 65 Warning (Doar pentru US)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

Emisii în frecvență radio

Informații FCC pentru utilizator

Acest dispozitiv este compatibil cu partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea se supune următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu va cauza interferențe periculoase.
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență captată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.

Acest echipament a fost testat și este în conformitate cu limitele Clasei B de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie în frecvență radio, iar dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu se garantează absența interferențelor dintr-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe recepțiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.

Informații de reglementare

- Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician Radio/TV experimentat.



Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către producător, responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Reglementări privind interferențele radio pentru Canada

Acest aparat digital nu depășește limitele Clasei B pentru emisia de bruiaj radio din aparatul digital așa cum sunt stabilite în standardul privind echipamentele producătoare de interferențe intitulat „Digital Apparatus” (Aparatură digitală), ICES-003 emis de Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: «Appareils Numériques», ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Statele Unite ale Americii

Comisia Federală a Comunicațiilor (FCC)

Emițător proiectat pentru Partea 15 FCC

Dispozitive cu putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează pe banda de 2,4/5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Această secțiune este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultați eticheta sistemului pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir.

Dispozitivele fără fir ce pot fi prezente în sistemul dvs. sunt calificate pentru utilizare numai în Statele Unite ale Americii, dacă pe etichetă apare un număr de identificare FCC.

FCC a stabilit o valoare generală a distanței dintre dispozitiv și corp de 20 cm pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului (extremitățile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanță mai mare de 20 cm de corp în prezența dispozitivelor fără fir pornite. Puterea de ieșire a dispozitivului fără fir (sau a dispozitivelor), ce pot fi incluse în imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de FCC.

Transmițătorul nu trebuie să fie poziționat în același loc sau utilizat în legătură cu altă antenă sau transmițător.

Informații de reglementare

Funcționarea acestui dispozitiv se supune următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.



Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificați în niciun mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizația de a-l utiliza. Contactați producătorul pentru service.

Declarație FCC pentru utilizarea rețelei LAN fără fir:



La instalarea și utilizarea acestei combinații de transmițător și antenă, limita de expunere la frecvențe radio de 1mW/cm² poate fi depășită la distanțe mici față de antena instalată. De aceea, utilizatorul trebuie să mențină tot timpul o distanță minimă de 20 de cm față de antenă. Dispozitivul nu poate fi poziționat în același loc cu alt transmițător și altă antenă de transmisie.

Doar pentru Rusia



TOO «SAMSUNG ELECTRONICS KZ AND CENTRAL ASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА)
Юридический адрес:
Республика Казахстан, город Алматы, пр. Аль Фараби, д. 36, 3,4 этажи



«SAMSUNG ELECTRONICS KZ AND CENTRAL ASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА) ЖШС
Заңды мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Әл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

Doar pentru Germania

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Doar pentru Turcia

• RoHS

EEE Yönetmeliğine Uygundur.
This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Doar pentru Tailanda

Acest echipament de telecomunicații este conform cu echipamentul tehnic NTC.

Informații de reglementare

Înlocuirea prizei montate (numai pentru Marea Britanie)

Important

Cablul rețelei de alimentare pentru această mașină este dotat cu o fișă standard (BS 1363) de 13 amperi și are o siguranță fuzibilă de 13 amperi. Când schimbați sau examinați siguranța fuzibilă, trebuie să reinstalați siguranța fuzibilă de 13 amperi corectă. Apoi trebuie să înlocuiți capacul siguranței. Dacă ați pierdut capacul siguranței nu utilizați mufa până când nu montați un alt capac.

Contactați persoana de la care ați cumpărat mașina.

Priza de 13 amperi este tipul cel mai larg utilizat în Regatul Unit și trebuie să fie adecvată. Totuși, unele clădiri (de regulă cele vechi) nu au prize pentru fișe normale de 13 amperi. Trebuie să cumpărați un adaptor adecvat pentru mufă. Nu îndepărtați mufa turnată.



Dacă tăiați mufa turnată, aruncați-o imediat. Nu puteți recabla mufa și există risc de electrocutare dacă o conectați la o priză electrică.

Avertisment important



Această mașină trebuie să fie împământată.

Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:

- **Verde și Galben:** Împământare
- **Albastru:** Nul
- **Maro:** Fază

Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa, procedați astfel:

Trebuie să conectați firul verde și galben la pinul marcat cu litera „E” sau cu „simbolul de împământare” de siguranță sau colorat cu verde și galben sau verde.

Trebuie să conectați firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau colorat în negru.

Trebuie să conectați firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau colorat în roșu.

În fișă, în adaptor sau la placa de distribuție, trebuie să aveți o siguranță fuzibilă de 13 amperi.

Informații de reglementare

Declarație de conformitate (pentru țările europene)

Aprobări și Certificări

Prin prezenta, Samsung Electronics declară că [CLP-41xN/CLP-68xND] respectă cerințele de bază și alte dispoziții relevante ale Directivei privind tensiunea joasă (2006/95/CE), Directiva EMC (2004/108/CE).



Prin prezenta, Samsung Electronics declară că [CLP-41xNW/CLP-68xDW/C181xW] respectă cerințele de bază și alte dispoziții relevante ale Directivei R&TTE 1999/5/CE.

Declarația de conformitate poate fi consultată la pagina **www.samsung.com**, navigați la Support > Download center și introduceți numele imprimantei dvs. (MFP), pentru a naviga la EuDoC.

1 ianuarie, 1995: Directiva Consiliului 2006/95/EC alinierea legilor statelor membre cu privire la echipamentul de tensiune joasă.

1 ianuarie, 1996: Directiva Consiliului 2004/108/EC, alinierea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

9 martie, 1999: Directiva Consiliului 1999/5/EC privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea comună a conformității. O declarație completă, ce definește Directivele relevante și standardele la care se face referire, poate fi obținută de la reprezentantul dumneavoastră Samsung Electronics Co., Ltd.

Certificare EC

Certificare conform Directivei 1999/5/EC privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații (FAX)

Acest produs Samsung a fost autocertificat de Samsung pentru conectarea terminalului individual paneuropean la rețeaua la rețeaua telefonică publică, analogică, pe linie comutată (PSTN) conform Directivei 1999/5/EC. Produsul este conceput pentru a funcționa cu rețelele PSTN naționale și cele PBX compatibile din țările europene:

În cazul unor probleme, ar trebui să contactați mai întâi Euro QA Lab din cadrul Samsung Electronics Co., Ltd.

Produsul a fost testat conform TBR21. Pentru a asista la utilizarea și aplicarea echipamentului de terminale ce respectă acest standard, Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicații (ETSI) a publicat un document cu caracter informativ (EG 201 121) ce cuprinde note și solicitări suplimentare pentru a asigura compatibilitatea terminalelor TBR21. Produsul a fost conceput în conformitate și este integral compatibil cu toate notele consultative cuprinse în acest document.

Informații de reglementare

Informații despre aprobarea europeană radio (pentru produse prevăzute cu dispozitive radio aprobate UE)

Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează în banda 2,4/5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare ce este destinat utilizării casnice sau la birou. Această secțiune este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultați eticheta sistemului pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir.



Dispozitivele fără fir ce pot fi în sistemul dvs. sunt autorizate pentru utilizare numai în Uniunea Europeană sau în zone asociate dacă pe eticheta sistemului se găsește un marcaj CE.

Puterea de ieșire a dispozitivului sau a dispozitivelor fără fir, ce pot fi incluse în imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de Comisia Europeană prin directiva R&TTE.

State europene calificate conform aprobărilor pentru dispozitive fără fir:

Țări UE

State europene cu restricții de utilizare:

UE

Țări SEE/EFTA

Nicio limitare în acest moment

Doar pentru Israel

מס' אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-30319
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

Declarații de conformitate pentru reglementare

Acționarea fără fir

Dispozitive cu putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează pe banda de 2,4/5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Următoarea secțiune este o prezentare generală a considerațiilor la utilizarea unui dispozitiv fără fir.

Limitările suplimentare, atenționările și problematica pentru anumite țări sunt listate în secțiunile speciale ale țărilor (sau secțiunile grupului de țări). Dispozitivele fără fir din sistemul dvs. sunt calificate pentru utilizare numai în țările identificate de marcajele de aprobare radio de pe eticheta de evaluare a sistemului. Dacă țara în care veți utiliza dispozitivul fără fir nu este enumerată, vă rugăm să contactați, pentru cerințe, agenția locală de aprobare radio. Dispozitivele fără fir sunt clar reglementate, iar utilizarea poate fi interzisă.

Informații de reglementare

Puterea de ieșire a dispozitivului sau a dispozitivelor fără fir, ce pot fi incluse în imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF cunoscute până în acest moment. Deoarece dispozitivele fără fir (ce pot fi incluse în imprimantă) emit mai puțină energie în frecvența radio decât este permisă în standarde și recomandări, producătorul este de părere că aceste dispozitive pot fi utilizate în siguranță. Indiferent de nivelurile de putere, trebuie să acordați atenție pentru a micșora contactul uman, în timpul utilizării.

Ca valoare generală, este tipică valoarea de 20 cm de separare între dispozitiv și corp, pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului (extremitățile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanță mai mare de 20 cm față de corp în prezența dispozitivelor fără fir pornite și în curs de transmitere.

Transmițătorul nu trebuie să fie poziționat în același loc sau utilizat în legătură cu altă antenă sau transmițător.

Unele circumstanțe impun restricții asupra dispozitivelor fără fir. Mai jos sunt listate exemple de restricții comune:



Comunicațiile fără fir cu frecvență radio pot interfera cu echipamentele de pe aparatele de zbor comerciale.

Reglementările actuale în aviație cer ca dispozitivele fără fir să fie oprite în timpul călătoriei cu avionul. IEEE 802.11 (cunoscut și ca rețea Ethernet fără fir) și dispozitivele de comunicații Bluetooth sunt exemple de dispozitive care oferă comunicații fără fir.



În medii în care pericolul de interferență asupra altor dispozitive sau servicii este dăunător sau perceput ca dăunător, posibilitatea de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi restricționată sau eliminată. Aeroporturile, spitalele și mediile încărcate de oxigen sau gaz inflamabil sunt exemple unde posibilitatea de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi interzisă sau eliminată. Când vă aflați în medii unde nu sunteți siguri de sancțiunea pentru utilizarea dispozitivelor fără fir, cereți autorității locale autorizația înainte de a utiliza sau a activa dispozitivul fără fir.



Fiecare țară are diferite restricții cu privire la utilizarea dispozitivelor fără fir. Deoarece sistemul dvs. este echipat cu un dispozitiv fără fir, când transportați acest echipament în alte țări, întrebați autoritățile locale, înainte de a muta sau transporta sistemul, dacă există restricții în țara de destinație privind utilizarea dispozitivelor fără fir.



În cazul în care sistemul este echipat cu un dispozitiv fără fir, nu utilizați dispozitivul fără fir dacă sistemul nu este complet asamblat sau dacă protecțiile sau capacele sunt înlăturate.



Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificați în niciun mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizația de a-l utiliza. Contactați producătorul pentru service.



Utilizați numai driver-e aprobate pentru țara în care va fi utilizat dispozitivul. Pentru mai multe informații, consultați kitul de restabilire a sistemului oferit de producător sau contactați serviciul de suport tehnic al acestuia.

Informații de reglementare

Doar pentru China

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 (机箱)	X	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	X	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	X	○	○	○	○	○
电源设备	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
机械部件	X	○	○	○	○	○
卡盒部件	X	○	○	○	○	○
定影部件	X	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	X	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Drepturi de autor

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Acest ghid al utilizatorului este furnizat numai în scop informativ. Toate informațiile incluse în prezentul document se supun modificărilor care pot fi operate fără notificare.

Compania Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, survenite din sau în legătură cu folosirea acestui ghid de utilizare.

- Samsung și sigla Samsung sunt mărci comerciale ale Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 și Windows Server 2008 R2 sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation.
- Google, Picasa, Google Docs, Android și Gmail sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Google Inc.
- Google Cloud Print este o marcă comercială a Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac și Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări. AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
- Toate celelalte mărci și nume de produse sunt mărci comerciale ale companiilor sau organizațiilor respective.

Consultați fișierul „**LICENSE.txt**” de pe CD-ROM-ul furnizat pentru informațiile cu privire la licența de tip sursă deschisă.

REV.3.00

Ghidul utilizatorului

Samsung Printer *Xpress*

CLP-41x series

CLP-68x series

C181x series

AVANSAT

Acest ghid oferă informații despre instalare, configurare avansată, operare și depanare pentru diferite sisteme de operare.

Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară.

DE BAZĂ

Acest ghid pune la dispoziție informații referitoare la instalare, utilizarea de bază și depanarea în Windows.



1. Instalare software

Instalarea pentru Mac	139
Reinstalare pentru Mac	140
Instalare pentru Linux	141
Reinstalare pentru Linux	142



2. Utilizarea unei mașini conectate la rețea

Programe de rețea utile	144
Configurarea rețelei cablate	145
Instalarea driverului pentru rețea	149
Configurarea IPv6	159
Configurare rețea fără fir	162
Samsung Mobile Print	208
Utilizarea funcției NFC	209
AirPrint	212
Google Cloud Print™	214



3. Meniuri utile pentru setări

Înainte de a începe să citiți un capitol	220
Information	221
Layout	222
Paper	224
Graphic	225
System Setup	226
Emulation	230
Image Mgr.	231
Network	233
Direct USB	235
Job Manage	236



4. Caracteristici speciale

Reglarea altitudinii	238
Introducerea diverselor caractere	239
Caracteristici imprimare	241
Folosirea programului Direct Printing Utility	253
Imprimare Mac	255
Imprimare pe Linux	257
Imprimare Unix	259
Utilizarea caracteristicilor dispozitivului opțional	261



5. Instrumente de gestionare utile

Accesare instrumente de gestionare	264
Easy Capture Manager	265
Samsung AnyWeb Print	266
Samsung Easy Color Manager	267
Easy Eco Driver	268
Utilizarea SyncThru™ Web Service	269
Utilizarea Samsung Easy Printer Manager	273

Utilizarea Samsung Printer Status	276
Utilizarea Samsung Printer Experience	278



6. Depanarea

Probleme de alimentare cu hârtie	286
Probleme cu conectarea cablului și alimentarea cu energie electrică	287
Probleme de imprimare	288
Probleme de calitate a imprimării	292
Probleme la sistemul de operare	300



1. Instalare software

Acest capitol oferă instrucțiuni pentru instalarea de software esențial și util, pentru utilizare într-un mediu în care mașina este conectată printr-un cablu. O mașină conectată local este o mașină conectată direct la computerul dvs. utilizând cablul. Dacă mașina dvs. este conectată la o rețea, treceți peste următorii pași de mai jos și continuați instalarea driverului mașinii conectate la rețea (consultați "Instalarea driverului pentru rețea" la pagina 149).

- **Instalarea pentru Mac** 139
- **Reinstalare pentru Mac** 140
- **Instalare pentru Linux** 141
- **Reinstalare pentru Linux** 142




- Dacă sunteți utilizator al sistemului de operare Windows, consultați Ghidul de bază pentru instalarea driverului mașinii (consultați "Instalarea locală a driverului" la pagina 28).
- Utilizați numai un cablu USB mai scurt de 3 metri.

Instalarea pentru Mac



CLP-41x series/CLP-68x series: Pentru Mac OS X 10.4, trebuie să descărcați de pe website-ul Samsung pentru a instala software-ul imprimantei (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dvs. și că este activată.
- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

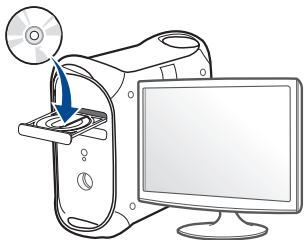

- 3 Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Mac.
 - Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceți dublu clic pe CD-ROM-ul care apare în ecranul **Finder**.
- 4 Faceți dublu clic pe folderul **MAC_Installer** pictograma > **Installer OS X**.
- 5 Faceți clic pe **Continue**.
- 6 Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.

- 7 Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.
- 8 Faceți clic pe **Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile echipamentului.
Dacă faceți clic pe **Customize**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.
- 9 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 10 Selectați **USB Connected Printer** în **Printer Connection Type** și faceți clic pe **Continue**.
- 11 Faceți clic pe butonul **Add Printer** pentru a vă selecta imprimanta și a o adăuga în lista imprimantelor.
- 12 După terminarea instalării, faceți clic pe **Close**.

Reinstalare pentru Mac

Dacă driver-ul imprimantei nu funcționează corect, dezinstalați driver-ul și reinstalați-l.

- 1** Deschideți folderul **Applications > Samsung > Printer Software Uninstaller**.
- 2** Pentru a dezinstala software-ul imprimantei, faceți clic pe **Continue**.
- 3** Bifați programul pe care doriți să-l ștergeți și faceți clic pe **Uninstall**.
- 4** Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 5** După terminarea dezinstalării, faceți clic pe **Close**.



Dacă o mașină a fost deja adăugată, ștergeți-o din **Print Setup Utility** sau **Print & Fax**.

Instalare pentru Linux

Trebuie să descărcați pachetul de software Linux de pe website-ul Samsung pentru a instala software-ul imprimantei (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).

Instalarea driver-ului Linux unificat



Trebuie să vă autentificați ca superutilizator (root) pentru a instala software-ul echipamentului. Dacă nu sunteți superutilizator, cereți ajutorul administratorului de sistem.

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dvs. și că este activată.
- 2 Copiați pachetul **Unified Linux Driver** pe sistemul dvs.
- 3 Deschideți programul Terminal și accesați directorul în care ați copiat pachetul.
- 4 Extrageți pachetul.
- 5 Mutați-l în directorul **uld**.
- 6 Executați comanda **"./install.sh"** (Dacă nu sunteți logat ca root, executați comanda cu **"sudo"** ca **"sudo ./install.sh"**)
- 7 Continuați instalarea.

- 8 După finalizarea instalării, lansați utilitarul de imprimare (Mergeți la **System > Administration > Printing** sau executați comanda **"system-config-printer"** în programul Terminal).
- 9 Faceți clic pe butonul **Add**.
- 10 Selectați imprimanta dvs.
- 11 Faceți clic pe butonul **Forward** și adăugați-o în sistem.

Reinstalare pentru Linux

Dacă driver-ul imprimantei nu funcționează corect, dezinstalați driver-ul și reinstalați-l.

- 1 Deschideți programul **Terminal**.
- 2 Accesați directorul **uld** extras din pachetul **Unified Linux Driver**.
- 3 Executați comanda **"./uninstall.sh"** (Dacă nu sunteți logat ca root, executați comanda cu **"sudo"** ca **"sudo ./uninstall.sh"**)
- 4 Continuați dezinstalarea.



2. Utilizarea unei mașini conectate la rețea

Acest capitol vă prezintă instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea unei mașini conectate la rețea și a software-ului.

• Programe de rețea utile	144
• Configurarea rețelei cablate	145
• Instalarea driverului pentru rețea	149
• Configurarea IPv6	159
• Configurare rețea fără fir	162
• Samsung Mobile Print	208
• Utilizarea funcției NFC	209
• AirPrint	212
• Google Cloud Print™	214



Dispozitivele și funcțiile opționale compatibile pot diferi în funcție de modelul dvs. (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

Programe de rețea utile

Există mai multe programe disponibile pentru a configura setările de rețea cu ușurință, într-un mediu de rețea. În special pentru administratorul de rețea, este posibilă administrarea mai multor echipamente în rețea.



- Înainte să utilizați programele de mai jos, setați mai întâi adresa IP.
- Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

SyncThru™ Web Service

Serverul web încorporat în echipamentul dvs. de rețea, vă permite să efectuați următoarele activități (consultați "Utilizarea SyncThru™ Web Service" la pagina 269).

- Verificați informațiile și starea consumabilelor.
- Particularizați setările mașinii.
- Setați opțiunea de notificare prin email. Atunci când setați această opțiune, starea mașinii (toner insuficient în cartuș sau eroare a mașinii) va fi trimisă în mod automat la adresa de email a unei anumite persoane.
- Configurați parametrii de rețea necesari pentru ca mașina să se conecteze la diverse medii de rețea.

SyncThru™ Web Admin Service

Soluție web de gestionare a mașinilor pentru administratorii de rețea. SyncThru™ Web Admin Service vă furnizează o modalitate eficientă de a gestiona dispozitive de rețea și vă permite să monitorizați și să depanați de la distanță mașini de rețea din orice loc cu acces la intranetul companiei.

- Descărcați acest program de la <http://solution.samsungprinter.com>.

Configurarea rețelei cablate SetIP

Acest program utilitar vă permite să selectați o interfață de rețea și să configurați manual adresele IP utilizate cu protocolul TCP/IP.

- Consultați "Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Windows)" la pagina 145.
- Consultați "Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Mac)" la pagina 146.
- Consultați "Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Linux)" la pagina 147.




- Mașina care nu acceptă portul de rețea, nu va putea utiliza această funcționalitate (consultați "Vedere din spate" la pagina 23).
- TCP/IPv6 nu este compatibil cu acest program.

Configurarea rețelei cablate

Imprimarea unui raport de configurare a rețelei

De la panoul de control al mașinii puteți să imprimați un **Raportul de configurare a rețelei**, care va arăta setările curente de rețea ale mașinii. Acest lucru vă va ajuta la configurarea unei rețele.

Apăsați butonul  (**Meniu**) din panoul de control și selectați **Network > Network Conf.**

Utilizând acest **Raportul de configurare a rețelei**, puteți să aflați adresa MAC și adresa IP ale mașinii.

De exemplu:

- Adresă MAC: 00:15:99:41:A2:78
- Adresă IP: 169.254.192.192

Setarea adresei IP



- Mașina care nu suportă interfața de rețea nu va putea utiliza această funcționalitate (consultați "Vedere din spate" la pagina 23).
- TCP/IPv6 nu este compatibil cu acest program.


Mai întâi, trebuie să configurați o adresă IP pentru imprimare și gestionări de rețea. În cele mai multe cazuri va fi alocată automat o nouă adresă IP de către un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – Protocol de configurare dinamică a gazdei) aflat în rețea.

Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Windows)

Înainte de utilizarea programului SetIP dezactivați firewall-ul computerului din **Panou de control > Centru de securitate > Paravan de protecție Windows**.



Următoarele instrucțiuni pot diferi pentru modelul dvs.

- 1 Descărcați pachetul software de pe site-ul web Samsung, apoi dezarhivați și instalați: (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).
- 2 Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.
- 3 Conectați echipamentul dvs. la rețea cu un cablu de rețea.
- 4 Porniți echipamentul.
- 5 Din meniul **Pornire** al sistemului de operare Windows, selectați **Toate programele > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.
- 6 Faceți clic pe pictograma  (a treia din stânga) din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.

Configurarea rețelei cablate

- 7 Introduceți noile informații pentru echipament în fereastra de configurare. Într-o rețea intranet de corporație, s-ar putea să fie necesar ca aceste informații să vă fie alocate de un administrator de rețea înainte să continuați.



Găsiți adresa MAC a mașinii din **Raportul de configurație a rețelei** (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 145) și introduceți-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.

- 8 Faceți clic pe **Apply** și apoi faceți clic pe **OK**. Echipamentul va imprima automat **Raportul de configurație a rețelei**. Confirmați că toate setările sunt corecte.


Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Mac)

Înainte de utilizarea programului SetIP, dezactivați firewall-ul computerului din **System Preferences > Security > Firewall**.



Următoarele instrucțiuni pot diferi de modelul dvs.


- 1 Conectați echipamentul dvs. la rețea cu un cablu de rețea.
- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

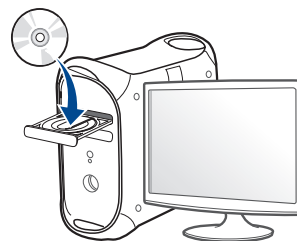

- 3 Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Mac.
 - Pentru Mac OS X 10.8, faceți dublu-clic pe CD-ROM-ul care apare în Finder.
- 4 Faceți dublu clic pe folderul **MAC_Installer** pictograma > **Installer OS X**.
- 5 Faceți clic pe **Continue**.

Configurarea rețelei cablate

- 6 Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.
- 7 Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.
- 8 Faceți clic pe **Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile echipamentului.

Dacă faceți clic pe **Customize**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.
- 9 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 10 Când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicațiile de pe computer se vor închide, faceți clic pe **Continue**.
- 11 Selectați **Network Connected Printer(Wired or Wireless)** în ecranul **Printer Connection Type** și faceți clic pe butonul **Set IP Address**.
- 12 Faceți clic pe pictograma  (a treia din stânga) din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.
- 13 Introduceți noile informații pentru echipament în fereastra de configurare. Într-o rețea intranet de corporație, s-ar putea să fie necesar ca aceste informații să vă fie alocate de un administrator de rețea înainte să continuați.



Găsiți adresa MAC a mașinii din **Raportul de configurație a rețelei** (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 145) și introduceți-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.

- 14 Faceți clic pe **Apply** și apoi faceți clic pe **OK**. Echipamentul va imprima automat **Raportul de configurație a rețelei**. Confirmați că toate setările sunt corecte.

Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Linux)

Înainte de utilizarea programului SetIP, dezactivați firewall-ul computerului din **System Preferences** sau **Administrator**.



Următoarele instrucțiuni pot varia față de modelul dvs. sau în funcție de sistemul de operare.

- 1 Descărcați programul SetIP de pe website-ul Samsung și extrageți-l.
- 2 Faceți dublu clic pe fișierul **SetIPApplet.html** din directorul **cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/utils**.
- 3 Faceți clic pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.

Configurarea rețelei cablate

- 4 Introduceți noile informații pentru echipament în fereastra de configurare. Într-o rețea intranet de corporație, s-ar putea să fie necesar ca aceste informații să vă fie alocate de un administrator de rețea înainte să continuați.



Găsiți adresa MAC a mașinii din **Raportul de configurare a rețelei** (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 145) și introduceți-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.

- 5 Echipamentul va imprima automat **Raportul de configurație a rețelei**.

Instalarea driverului pentru rețea



- Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).
- Mașina care nu suportă interfața de rețea nu va putea utiliza această funcționalitate (consultați "Vedere din spate" la pagina 23).
- Puteți instala driverul imprimantei și pachetul software atunci când introduceți CD-ul cu software în unitatea dvs. CD-ROM. Pentru Windows, selectați driverul imprimantei și pachetul software în fereastra **Select Software to Install**.

Windows

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la rețea și este alimentată cu curent electric. De asemenea, adresa IP a mașinii ar trebui să fie setată (consultați "Setarea adresei IP" la pagina 145).
- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.



Dacă fereastra de instalare nu apare, faceți clic pe **Pornire > Toate programele > Accesorii > Executare**.

Tastați X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dvs. CD-ROM, apoi faceți clic pe **OK**.

- Pentru Windows 8,

Dacă fereastra de instalare nu apare, din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Apps(Aplicație)** și căutați **Executare**. Tastați X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care reprezintă unitatea CD-ROM și faceți clic **OK**.

Dacă apare fereastra pop-up "**Atingeți pentru a vedea ce se întâmplă cu acest disc.**", faceți clic pe fereastră și selectați **Run Setup.exe**.

- 3 Analizați și acceptați acordurile de instalare din fereastra de instalare. Apoi, faceți clic pe **Next**.
- 4 Selectați **Network connection** în ecranul **Printer Connection Type**. Apoi, faceți clic pe **Next**.
- 5 Urmăriți instrucțiunile din fereastra de instalare.

Instalarea driverului pentru rețea

Din ecranul Pornire al Windows 8



- Driverul V4 este descărcat automat din Actualizare Windows în cazul în care computerul este conectat la Internet. Sau puteți descărca manual driverul V4 de pe site-ul web Samsung, www.samsung.com > găsiți produsul dvs. > Asistență sau descărcări.
- Puteți descărca aplicația **Samsung Printer Experience** din **Magazin Windows**. Aveți nevoie de un cont Microsoft pentru a utiliza Magazin **Store(Magazin)**.
 - a Din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare**.
 - b Faceți clic pe **Store(Magazin)**.
 - c Căutați și faceți clic pe **Samsung Printer Experience**.
 - d Faceți clic pe **Instalarea**.
- Dacă instalați driverul folosind CD-ul software-ului furnizat, driverul V4 nu este instalat. Dacă doriți să utilizați driverul V4 în ecranul **Spațiu de lucru**, puteți descărca de pe site-ul web Samsung, www.samsung.com > găsiți produsul dvs. > Asistență sau descărcări.
- Dacă doriți să instalați instrumentele de gestionare a imprimantei Samsung, va trebui să le instalați folosind CD-ul cu software furnizat.

1 Asigurați-vă că mașina este conectată la rețea și este alimentată cu curent electric. De asemenea, adresa IP a mașinii ar trebui să fie setată (consultați "Setarea adresei IP" la pagina 145).

2 Din **Charms(Butoane)**, selectați **Setări > Modificare setări pentru PC > Dispozitive**.

3 Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.

Mașinile descoperite vor fi indicate pe ecran.

4 Faceți clic pe numele modelului sau numele gazdei pe care doriți să o utilizați.



Puteți să imprimați un raport de configurație rețea de la panoul de control al mașinii care va afișa numele de gazdă curent al acesteia (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 145).

5 Driverul este instalat automat din **Windows Update**.

Instalarea driverului pentru rețea

Modul de instalare silențioasă

Modul de instalare silențioasă este o metodă de instalare care nu necesită deloc intervenția utilizatorului. După ce începeți instalarea, driverul aparatului și software-ul sunt instalate automat pe computerul dv. Puteți iniția instalarea silențioasă tastând **/s** sau **/S** în fereastra de comandă.


Parametrii liniei de comandă

Următorul tabel afișează comenzi care pot fi utilizate în fereastra de comandă.




Următoarele linii de comandă sunt utile și sunt operate atunci când se folosește comanda cu **/s** sau **/S**. Însă **/h**, **/H** sau **/?** sunt comenzi excepționale care pot fi operate exclusiv.

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/s sau/S	Începe instalarea silențioasă.	Instalează driverele aparatului fără a iniția niciun UI sau fără nicio intervenție a utilizatorului.

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/p"<nume port>" sau/P"<nume port>"	<p>Specifică portul imprimantei.</p> <div><p>Portul rețea va fi creat de către utilizatorul monitorului portului TCP/IP Standard. În cazul portului local, acesta trebuie să existe în sistem înainte de a fi specificat prin comandă.</p></div>	<p>Numele portului imprimantei poate fi specificat ca adresă IP, numele gazdei, numele portului local USB, numele portului IEEE1284 sau calea de rețea.</p> <p>De exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none">/p"xxx.xxx.xxx.xxx" unde "xxx.xxx.xxx.xxx" reprezintă adresa IP pentru imprimanta rețelei. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"nume gazdă"/p"\\computer_name\shared_printer" sau "\\xxx.xxx.xxx.xxx\share d_printer" unde, "\\computer_name\shared_printer" sau "\\xxx.xxx.xxx.xxx\share d_printer" reprezintă calea de rețea către imprimantă prin introducerea a două slash-uri, numele computer-ului sau adresa IP locală a PC-ului care partajează imprimanta, iar apoi numele comun pentru imprimantă.

Instalarea driverului pentru rețea

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/a"<dest_path>" sau/ A"<dest_path>"	Precizează calea pentru instalare.  Calea de destinație trebuie să fie o cale admisă.	Deoarece driverele aparatelor trebuie instalate într-o locație specifică OS, această comandă se aplică doar la software-ul de aplicație.
/n"<Nume imprimantă>" sau/ N"<Nume imprimantă>"	Specifică numele imprimantei. Instanța imprimantei trebuie creată ca nume specific al imprimantei.	Cu acest parametru, puteți adăuga instanțe ale imprimantei după cum doriți.

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/nd sau/ND	Controlează să nu se configureze driverul instalat ca driver implicit al aparatului.	Aceasta arată că driverul instalat al mașinii nu va fi driverul implicit al mașinii pe sistemul dvs. dacă sunt instalate unul sau mai multe drivere pentru imprimantă. Dacă nu există un driver al aparatului instalat pe sistemul dv. atunci această opțiune nu va fi aplicată deoarece Windows OS va instala driverul imprimantei instalate ca driver implicit al aparatului.
/x sau/X	Folosește fișierele existente ale driverului aparatului pentru a crea instanța imprimantei dacă este deja instalată.	Această comandă asigură o metodă de a instala o instanță a imprimantei care utilizează fișierele driverului instalat al imprimantei fără a instala un driver suplimentar.

Instalarea driverului pentru rețea

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/up"<nume imprimantă>" sau/UP"<nume imprimantă>"	Înlătură doar instanța specificată a imprimantei și nu fișierele driverului.	Această comandă asigură o modalitate de a scoate doar instanțele specifice ale imprimantei din sistemul dv. fără a influența alte drivere de imprimantă. Aceasta nu va îndepărta fișierele driverului imprimantei din sistemul dvs.
/d sau/D	Dezinstalează toate driverele unității și toate aplicațiile din sistemul dvs.	Această comandă va scoate toate driverele instalate ale unității și software-ul de aplicație din sistemul dv.
/v"<partajare nume>" sau/V"<partajare nume>"	Partajează aparatul instalat și adaugă alte drivere disponibile ale platformei pentru Indicare & Imprimare.	Va instala toate driverele aparatului de pe platforma Windows în sistem și le va partaja cu <numele de partajare> specificat pentru indicare și imprimare.
/o sau /O	Deschide directorul Imprimante și faxuri după instalare.	Această comandă va deschide directorul Imprimante și faxuri după instalarea silențioasă.

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/h, /H sau /?	Afișează Utilizarea liniei de comandă.	

Instalarea driverului pentru rețea


Mac



CLP-41x series/CLP-68x series: Pentru Mac OS X 10.4, trebuie să descărcați de pe website-ul Samsung pentru a instala software-ul imprimantei (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).

1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la rețeaua dvs. și că este pornit.

2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

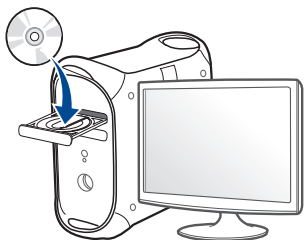

3 Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Mac.

- Pentru Mac OS X 10.8, faceți dublu-clic pe CD-ROM-ul care apare în Finder.

4 Faceți dublu clic pe folderul **MAC_Installer** pictograma > **Installer OS X**.

5 Faceți clic pe **Continue**.

6 Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.

7 Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.

8 Faceți clic pe **Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile mașinii.

Dacă faceți clic pe **Customize**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.

9 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.

10 Selectați **Network Connected Printer(Wired or Wireless)** în ecranul **Printer Connection Type** și faceți clic pe butonul **Continue**.

11 Faceți clic pe butonul **Add Printer** pentru a vă selecta imprimanta și a o adăuga în lista imprimantelor.

12 Faceți clic pe **IP** și Select HP Jetdirect - Socket in Protocol.

13 Introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul Address.

14 Introduceți numele cozii de imprimare în câmpul Queue. Dacă nu puteți determina numele cozii de imprimare pentru serverul echipamentului dvs., încercați mai întâi să utilizați coada de imprimare implicită.

Instalarea driverului pentru rețea

- 15 Dacă opțiunea Auto Select nu funcționează corespunzător, alegeți Select Printer Software și denumirea echipamentului dvs. în Print Using.
- 16 Faceți clic pe **Add**.
- 17 După terminarea instalării, faceți clic pe **Close**.

Linux

Trebuie să descărcați pachetul de software Linux de pe website-ul Samsung pentru a instala software-ul imprimantei (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).

- 1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la rețeaua dvs. și că este pornit. De asemenea, adresa IP a mașinii dvs. ar fi trebuit setată.
- 2 Copiați pachetul **Unified Linux Driver** pe sistemul dvs.
- 3 Deschideți programul Terminal și accesați directorul în care ați copiat pachetul.
- 4 Extrageți pachetul.
- 5 Mutați-l în directorul **uld**.
- 6 Executați comanda **./install.sh** (dacă nu sunteți conectat ca "root", executați comanda cu **sudo** ca **sudo ./install.sh**).

- 7 Continuați instalarea.
- 8 După finalizarea instalării lansați utilitarul **Printing** (mergeți la **System > Administration > Printing** sau executați comanda **"system-config-printer"** în programul Terminal).
- 9 Faceți clic pe butonul **Add**.
- 10 Selectați **AppSocket/HP JetDirect** și introduceți adresa IP a echipamentului dvs.
- 11 Faceți clic pe butonul **Forward** și adăugați-o în sistem.

Instalarea driverului pentru rețea

UNIX



- Asigurați-vă că mașina dvs. suportă sistemul de operare UNIX, înainte de a instala driverul UNIX al imprimantei (consultați "Sistem de operare" la pagina 8).
- Comenzile sunt marcate cu `"`; atunci când tastați comenzile, nu tastați `"`.
- Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Sistem de operare" la pagina 8).

Pentru a utiliza driverul UNIX al imprimantei, mai întâi trebuie să instalați pachetul UNIX cu driverul imprimantei, apoi să configurați imprimanta. Puteți să descărcați pachetul UNIX cu drivere pentru imprimantă de pe site-ul web Samsung (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).

Instalarea pachetului driverului imprimantei UNIX

Procedura de instalare este obișnuită pentru toate variantele de sistem de operare UNIX menționate.

- 1 De pe site-ul web Samsung, descărcați și dezarhivați pachetul driverului UNIX al imprimantei pe computerul dvs.

- 2 Obțineți privilegiu în rădăcină.
`"su -"`

- 3 Copiați arhiva adecvată a driverului pe computerul UNIX țintă.



Consultați ghidul de administrare al sistemului dvs. de operare UNIX pentru detalii.

- 4 Dezarhivați pachetul driverului UNIX pentru imprimantă.
De exemplu, la IBM AIX, utilizați următoarele comenzi.
`"gzip -d < introduceți numele pachetului | tar xf -"`

- 5 directorul dezarhivat.

- 6 Rulați scriptul de instalare.
`"./install -i"`

install este fișierul script al programului de instalare care este utilizat pentru a instala sau dezinstala pachetul UNIX Printer Driver.

Utilizați comanda `„chmod 755 install”` pentru a acorda o permisiune scriptului programului de instalare.

- 7 Executați comanda `„./install -c”` pentru a verifica rezultatele instalării.

Instalarea driverului pentru rețea

- 8 Rulați **“installprinter”** din linia de comandă. Aceasta va deschide fereastra **Add Printer Wizard**. Configurați imprimanta în această fereastră respectând următorii pași.



La unele sisteme de operare UNIX, de exemplu la Solaris 10, imprimantele adăugate de curând pot să nu fie activate și/sau pot să nu accepte lucrări. În acest caz rulați următoarele două comenzi pe terminalul rădăcină:

“accept <printer_name>”

“enable <printer_name>”

Dezinstalarea pachetului driverului imprimantei



Utilitarul trebuie utilizat pentru a șterge imprimanta instalată în sistem.

- a Rulați comanda **„uninstallprinter”** de la terminal.
Aceasta va deschide **Uninstall Printer Wizard**.
Imprimantele instalate sunt listate în lista derulantă.
- b Selectați imprimanta care să fie ștearsă.
- c Faceți clic pe **Delete** pentru a șterge imprimanta din sistem.
- d Executați comanda **„./install -d”** pentru a dezinstala tot pachetul.
- e Pentru a verifica rezultatele eliminării, executați comanda **„./install -c”**.

Pentru a reinstala, utilizați comanda **„./install -i”** pentru a reinstala fișierele binare.

Instalarea imprimantei

Pentru a adăuga imprimanta la sistemul dvs. UNIX, rulați **“installprinter”** din linia de comandă. Aceasta va deschide fereastra **Add Printer Wizard**. Configurați imprimanta în această fereastră conform următorilor pași.

- 1 Tastați numele imprimantei.
- 2 Selectați modelul adecvat de imprimantă din lista de modele.
- 3 Introduceți orice descriere care corespunde cu tipul imprimantei din câmpul **Type**. Acesta este opțional.
- 4 Specificați orice descriere de imprimantă în câmpul **Description**. Acesta este opțional.
- 5 Specificați locația imprimantei în câmpul **Location**.
- 6 Tastați adresa IP sau numele DNS al imprimantei în caseta de text **Device** pentru imprimantele conectate în rețea. La IBM AIX cu **jetdirect Queue type** este posibil doar nume DNS, adresa IP numerică nu este permisă.
- 7 **Queue type** afișează conexiunea ca **lpd** sau **jetdirect** în caseta listă corespunzătoare. În plus, tipul **usb** este disponibil pe Sun Solaris OS.
- 8 Selectați **Copies** pentru a seta numărul de copii.
- 9 Marcați opțiunea **Collate** pentru a primi copii deja sortate.

Instalarea driverului pentru rețea

- 10 Marcați opțiunea **Reverse Order** pentru a primi copii în ordinea inversă.
- 11 Marcați opțiunea **Make Default** pentru a seta această imprimantă ca implicită.
- 12 Faceți clic pe **OK** pentru a adăuga imprimanta.

Configurarea IPv6



IPv6 este acceptat corect numai pentru Windows Vista sau versiuni mai recente.



Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8 sau "Prezentarea generală a mașinii" la pagina 20).

Pentru imprimare și administrare în rețea, mașina acceptă următoarele adrese IPv6.

- **Link-local Address:** Adresă locală IPv6 autoconfigurată (adresa începe cu FE80).
- **Stateless Address:** Adresă IPv6 configurată automat de un router de rețea.
- **Stateful Address:** Adresă IPv6 configurată de un server DHCPv6.
- **Manual Address:** Adresă IPv6 configurată manual de utilizator.

În cadrul rețelei IPv6, urmați această procedură pentru a utiliza adresa IPv6.


De la panoul de control

Activarea IPv6



- Accesarea meniurilor poate să difere în funcție de model (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 32).
- Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.

1

Selectați  (**Meniu**) > **Network** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6 Protocol** de pe panoul de control.

2

Selectați **On** și apăsați **OK**.

3

Opriți mașina și porniți-o din nou.



Când instalați driverul de imprimantă, nu configurați atât IPv4 cât și IPv6. Vă recomandăm să configurați fie IPv4, fie IPv6.


Configurarea IPv6

Configurare adresă DHCPv6

Dacă în rețeaua dumneavoastră aveți un server DHCPv6, pentru configurația gazdei dinamice implicite puteți seta una din următoarele opțiuni:



- Accesarea meniurilor poate să difere în funcție de model (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 32).
- Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.

- 1 Selectați  (**Meniu**) > **Network** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6 Config** de pe panoul de control.
- 2 Apăsați **OK** pentru a selecta valoarea cerută.
 - **Router:** utilizați DHCPv6 numai când este solicitată de un router.
 - **Always Use:** utilizați întotdeauna DHCPv6 indiferent de solicitarea routerului.
 - **Never Use:** nu utilizați niciodată DHCPv6 indiferent de solicitarea routerului.

Din SyncThru™ Web Service

Activarea IPv6

- 1 Accesați un browser web precum Internet Explorer, din Windows. Introduceți adresa IP a mașinii (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Salt**.
- 2 Dacă este prima dată când vă conectați în **SyncThru™ Web Service**, trebuie să vă conectați ca administrator. Tastați ID-ul și parola implicite de mai jos. Din motive de securitate, vă recomandăm să schimbați parola implicită.
 - **ID:** admin
 - **Password:** sec00000
- 3 Atunci când se deschide fereastra **SyncThru™ Web Service**, deplasați cursorul mouse-ului peste **Settings** din bara de meniu superioară și faceți clic pe **Network Settings**.
- 4 Faceți clic pe **TCP/IPv6** din partea stânga a site-ului web.
- 5 Bifați caseta de validare **IPv6 Protocol** pentru a activa IPv6.
- 6 Faceți clic pe butonul **Apply**.
- 7 Opriți mașina și porniți-o din nou.

Configurarea IPv6



- De asemenea, puteți seta DHCPv6.
- Pentru a seta manual adresa IPv6:
Bifați caseta de validare **Manual Address**. Apoi este activată căsuța de text **Address/Prefix**. Introduceți restul adresei (ex.: 3FFE:10:88:194::**AAAA**. „A” este hexazecimalul de la 0 până la 9, de la A până la F).



Adresa trebuie închisă între paranteze „[]”.

Configurarea adresei IPv6

- 1 Porniți un browser web, de exemplu, Internet Explorer care acceptă adresarea IPv6 ca pe un URL.
- 2 Selectați una din adresele IPv6 (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) din **Raportul de configurare a rețelei** (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 145).
 - **Link-local Address**: Adresă locală IPv6 autoconfigurată (adresa începe cu FE80).
 - **Stateless Address**: Adresă IPv6 configurată automat de un router de rețea.
 - **Stateful Address**: Adresă IPv6 configurată de un server DHCPv6.
 - **Manual Address**: Adresă IPv6 configurată manual de utilizator.
- 3 Introduceți adresele IPv6 (ex.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

Configurare rețea fără fir



- Asigurați-vă că mașina dvs. acceptă utilizarea unei rețele fără fir. Utilizarea rețelei fără fir poate să nu fie disponibilă, în funcție de model (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).
- Dacă rețeaua IPv6 pare să nu funcționeze, aduceți toate setările de rețea la valorile implicite din fabrică și încercați din nou utilizând **Clear Setting**.


Denumirea rețelei fără fir și parola de rețea

Rețelele fără fir necesită un nivel de securitate mai ridicat, astfel încât atunci când este configurat pentru prima dată un punct de acces, sunt create pentru rețea o denumire de rețea (SSID), tipul de securitate utilizat și o parolă de rețea. Cereți aceste informații administratorului dvs. de rețea înainte de a demara instalarea mașinii.

Punerea în funcțiune


Înțelegerea tipului dvs. de rețea

În mod normal, puteți avea o singură conexiune între computerul dvs. și echipament în același timp.

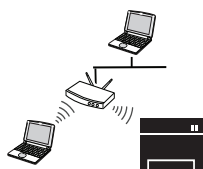

Modul infrastructură

Acesta este un mediu utilizat în general acasă sau în birouri mici (Birou mic/acasă). Acest mod folosește un punct de acces pentru comunicarea cu echipamentul fără fir.

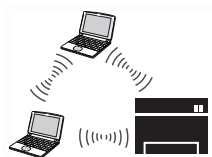

Modul Ad hoc

Acest mod nu utilizează un punct de acces. Computerul și mașina cu caracteristică fără fir comunică direct.

Configurare rețea fără fir

Prezentarea metodelor de configurare a rețelei fără fir

Puteți configura setările wireless fie de la echipament fie de la computer. Selectați metoda de configurare din tabelul de mai jos.



- Unele tipuri de instalare pentru rețeaua wireless s-ar putea să nu fie disponibile în funcție de model sau țară.
- Dacă apar probleme în timpul configurării wireless sau al instalării driverelor, consultați capitolul de depanare (consultați "Depanare pentru rețeaua wireless" la pagina 204).
- Vă recomandăm să configurați o parolă pentru punctele de acces. Dacă nu configurați nicio parolă pentru punctele de acces, acestea vor putea fi accesate de orice dispozitiv compatibil, precum PC-uri, telefoane inteligente și imprimante. Consultați ghidul de utilizare privind punctele de acces, pentru informații despre configurarea parolei.

Configurare rețea fără fir

Pentru CLP-41x series/ C181x series

Metodă de configurare	Metoda de conectare	Descriere și referință
Cu punct de acces	De la computer	Utilizator de Windows, consultați "Punct de acces prin cablu USB" la pagina 171.
		Utilizator de Windows, consultați "Punct de acces fără un cablu USB (recomandat)" la pagina 174.
		<ul style="list-style-type: none">Utilizator de Mac, consultați "Punct de acces prin cablu USB" la pagina 185.Dacă sunteți utilizator de Mac, consultați "Punct de acces fără un cablu USB (recomandat)" la pagina 188
		Consultați "Utilizarea unui cablu de rețea" la pagina 199.
	De la panoul de control al echipamentului	<ul style="list-style-type: none">Consultați "Mașini prevăzute cu ecran de afișaj" la pagina 167.Consultați "Mașini fără ecran de afișaj" la pagina 168. <p>Consultați "Utilizarea butonului pentru meniu" la pagina 170.</p>
Fără punct de acces	De la computer	Utilizator de Windows, consultați "Ad hoc prin cablu USB" la pagina 176.
		Utilizator de Mac, consultați "Ad hoc prin cablu USB" la pagina 190.
	Configurarea Wi-Fi Direct	Consultați "Configurarea Wi-Fi Direct pentru imprimare mobilă" la pagina 202.


Configurare rețea fără fir

Pentru CLP-68x series

Metodă de configurare	Metoda de conectare	Descriere și referință
Cu punct de acces	De la computer	Utilizator de Windows, consultați "Punct de acces prin cablu USB (recomandat)" la pagina 179.
		Utilizator de Mac, consultați "Punct de acces prin cablu USB (recomandat)" la pagina 193.
		Consultați "Utilizarea unui cablu de rețea" la pagina 199.
	De la panoul de control al echipamentului	<ul style="list-style-type: none">• Consultați "Mașini prevăzute cu ecran de afișaj" la pagina 167.• Consultați "Mașini fără ecran de afișaj" la pagina 168.
		Consultați "Utilizarea butonului pentru meniu" la pagina 170.
Fără punct de acces	De la computer	Utilizator de Windows, consultați "Ad hoc prin cablu USB" la pagina 182.
		Utilizator de Mac, consultați "Ad hoc prin cablu USB" la pagina 190.
	Configurarea Wi-Fi Direct	Consultați "Configurarea Wi-Fi Direct pentru imprimare mobilă" la pagina 202.

Configurare rețea fără fir

Utilizarea butonului WPS

Dacă mașina dvs. și un punct de acces (sau router wireless) acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), puteți configura cu ușurință setările rețelei wireless apăsând pe butonul  (WPS), de pe panoul de control, fără a mai fi nevoie de un computer.





- Dacă doriți să utilizați rețeaua fără fir cu modul Infrastructură, asigurați-vă că ați deconectat cablul de la echipament. Utilizarea butonului **WPS (PBC)** sau introducerea codului PIN de la computer, pentru a vă conecta la punctul de acces (sau routerul fără fir), variază în funcție de punctul de acces (sau routerul fără fir) utilizat. Consultați ghidul utilizatorului pentru punctul de acces (routerul fără fir) utilizat.
- Când utilizați butonul WPS pentru a configura rețeaua wireless, este posibil ca setările de securitate să se modifice. Pentru a împiedica acest lucru, blocați opțiunea WPS pentru setările actuale de securitate ale rețelei wireless. Denumirea opțiunii poate să difere în funcție de punctul de acces (sau routerul wireless) pe care îl utilizați.

Elemente care trebuie pregătite

- Verificați dacă punctul de acces (sau routerul fără fir) acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Verificați dacă mașina dvs. acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Computer în rețea (doar modul PIN)

Alegerea tipului dvs.

Există două modalități disponibile de conectare a mașinii dvs. la o rețea wireless utilizând butonul  (WPS), de pe panoul de control.

Metoda **Push Button Configuration (PBC)** vă permite să conectați mașina la o rețea wireless apăsând atât pe butonul  (WPS), de pe panoul de control al mașinii dvs., cât și pe butonul WPS (PBC) al punctului de acces (sau router wireless) care este compatibil cu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).


Metoda **PIN (Personal Identification Number)** vă ajută să conectați echipamentul la o rețea wireless introducând informațiile de PIN furnizate pentru un punct de acces (router wireless) care acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Setarea implicită din fabrică pentru mașina dvs. este modul **PBC**, recomandat pentru un mediu obișnuit de rețea wireless.

Configurare rețea fără fir

Mașini prevăzute cu ecran de afișaj

Conectarea în modul PBC

- 1 Țineți apăsat butonul  (WPS), de pe panoul de control pentru mai mult de 2 secunde.

mașina intră în modul de așteptare până la maxim două minute până când apăsați butonul WPS (PBC) al punctului de acces (sau al routerului fără fir).


- 2 Apăsați pe butonul **WPS (PBC)** al punctului de acces (routerului fără fir).

Mesajele apar pe ecranul de afișare în ordinea de mai jos:

- a **Connecting:** Echipamentul se conectează la punctul de acces (routerul fără fir).
- b **Connected:** Când echipamentul a reușit conectarea la rețeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.
- c **AP SSID:** după finalizarea procesului de conectare la o rețea fără fir, informațiile SSID ale AP sunt afișate pe ecran.

- 3 Introduceți CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM și urmați instrucțiunile din fereastră pentru a configura rețeaua fără fir.

Conectarea în modul PIN

- 1 Țineți apăsat butonul  (WPS), de pe panoul de control pentru mai mult de 2 secunde.

- 2 pe afișaj apare numărul PIN de opt cifre.

Trebuie să introduceți numărul PIN format din opt cifre, într-un interval de două minute, pe computerul conectat la punctul de acces (sau routerul wireless).

Mesajele apar pe ecranul de afișare în ordinea de mai jos:


- a **Connecting:** echipamentul începe conectarea la rețeaua fără fir.
- b **Connected:** Când echipamentul a reușit conectarea la rețeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.
- c **SSID:** După finalizarea procesului de conectare la o rețea fără fir, informațiile SSID ale AP sunt afișate pe ecranul LCD.

- 3 Introduceți CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM și urmați instrucțiunile din fereastră pentru a configura rețeaua fără fir.



Configurare rețea fără fir

Mașini fără ecran de afișaj

Conectarea în modul PBC

- 1 Țineți apăsat pe butonul  (WPS), de pe panoul de control, pentru aproximativ 2 - 4 secunde, până când LED-ul de stare luminează intermitent rapid.
Echipamentul începe conectarea la rețeaua fără fir. Ledul luminează intermitent lent pentru maxim două minute până când apăsați butonul PBC al punctului de acces (sau routerului fără fir).
- 2 Apăsați pe butonul **WPS (PBC)** al punctului de acces (routerului fără fir).
 - a Ledul WPS luminează intermitent, rapid. Echipamentul se conectează la punctul de acces (routerul fără fir).
 - b Când echipamentul a reușit conectarea la rețeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.
- 3 Introduceți CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM și urmați instrucțiunile din fereastră pentru a configura rețeaua fără fir.

Conectarea în modul PIN

- 1 Raportul de configurare a rețelei, inclusiv codul PIN, trebuie să fie imprimat (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 145).
În modul pregătit, țineți apăsat pe butonul  (**Revocare** sau **Stop/Ștergere**) de pe panoul de control, timp de aproximativ 5 secunde. Puteți afla codul PIN al mașinii dvs.
- 2 Țineți apăsat pe butonul  (WPS) de pe panoul de control pentru mai mult de 4 secunde până când LED-ul de stare rămâne aprins.
Echipamentul începe conectarea la punctul de acces (sau routerul wireless).
- 3 Trebuie să introduceți numărul PIN format din opt cifre, într-un interval de două minute, pe computerul conectat la punctul de acces (sau routerul fără fir).
Ledul luminează intermitent lent timp de două minute, până când introduceți numărul PIN format din opt cifre.
Ledul WPS luminează în ordinea indicată mai jos:
 - a Ledul WPS luminează intermitent, rapid. Echipamentul se conectează la punctul de acces (routerul fără fir).
 - b Când echipamentul a reușit conectarea la rețeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.
- 4 Introduceți CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM și urmați instrucțiunile din fereastră pentru a configura rețeaua fără fir.

Configurare rețea fără fir

Reconectarea la o rețea


Când caracteristica fără fir este dezactivată, echipamentul încearcă automat reconectarea la punctul de acces (router fără fir) utilizând adresa și setările conexiunii fără fir anterior utilizate.




Echipamentul se reconectează automat la rețeaua fără fir în următoarele cazuri:

- Echipamentul este oprit și pornit din nou.
- Punctul de acces (routerul fără fir) este dezactivat și activat din nou.

Revocarea procesului de conectare

Pentru a revoca conexiunea rețelei fără fir atunci când imprimanta se conectează la rețeaua fără fir, apăsați și eliberați butonul  (**Revocare** sau **Stop/Ștergere**) din panoul de control. **Trebuie să așteptați 2 minute pentru a vă reconecta la rețeaua wireless.**

Deconectarea de la o rețea

Pentru a întrerupe conectarea rețelei fără fir, apăsați pe butonul  (WPS) de pe panoul de control pentru mai mult de două secunde.

- **Când rețeaua Wi-Fi este în modul în așteptare:** Mașina este deconectată imediat de la rețeaua wireless, iar ledul WPS se stinge.
- **Când rețeaua Wi-Fi este utilizată:** Cât timp echipamentul așteaptă terminarea lucrării de imprimare curente, ledul WPS luminează intermitent rapid. Apoi, conexiunea la rețeaua wireless se deconectează automat iar ledul WPS se stinge.

Configurare rețea fără fir

Utilizarea butonului pentru meniu



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 32).

Înainte de a începe, trebuie să cunoașteți numele (SSID) al rețelei fără fir și cheia rețelei, dacă este criptată. Aceste informații au fost setate la instalarea routerului fără fir (punctului de acces). Dacă nu aveți informații despre mediul rețelei dumneavoastră fără fir, întrebați persoana care v-a configurat rețeaua.



După realizarea conexiunii rețelei fără fir, trebuie să instalați un driver al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicație (consultați "Instalarea driverului pentru rețea" la pagina 149).

1 Apăsați pe butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control.

2 Apăsați **Network > Wireless > WLAN Settings**.

3 Apăsați **OK** pentru a selecta metoda de configurare dorită.

- **Wizard** (recomandat): În acest mod, configurarea este automată. Mașina va afișa o listă de rețele disponibile din care să alegeți. După ce este selectată o rețea, imprimanta va solicita cheia de securitate corespunzătoare acesteia.
- **Custom**: Din acest mod, utilizatorii pot furniza sau edita manual propriul lor SSID sau pot alege opțiunea de securitate în detaliu.

Configurare rețea fără fir

Configurați folosind Windows (CLP-41x series/ C181x series)



Comandă rapidă pentru programul **Samsung Easy Wireless Setup** fără CD: Dacă ați instalat driverul imprimantei o dată, puteți accesa programul **Samsung Easy Wireless Setup** fără CD (consultați "Accesare instrumente de gestionare" la pagina 264).

Punct de acces prin cablu USB


Elemente care trebuie pregătite

- Punct de acces
- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea wireless
- Cablu USB

Crearea infrastructurii rețelei

- 1 Verificați dacă este conectat cablul USB la echipament.
- 2 Porniți computerul, punctul de acces și echipamentul.

- 3 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

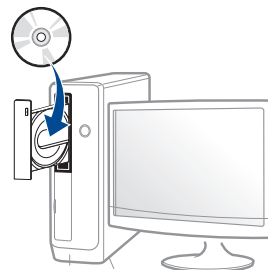

Dacă fereastra de instalare nu apare, faceți clic pe **Pornire > Toate programele > Accesorii > Executare**.

Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dvs. CD-ROM, apoi faceți clic pe **OK**.

- Pentru Windows 8,


Dacă fereastra de instalare nu apare, din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Apps(Aplicație)** și căutați **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care reprezintă unitatea CD-ROM și faceți clic **OK**.

Dacă apare fereastra pop-up **„Atingeți pentru a vedea ce se întâmplă cu acest disc.”**, faceți clic pe fereastră și selectați **Run Setup.exe**.

- 4 Analizați și acceptați acordurile de instalare din fereastra de instalare. Apoi, faceți clic pe **Next**.

Configurare rețea fără fir


- 5 Selectați **Wireless network connection** din ecranul **Printer Connection Type**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

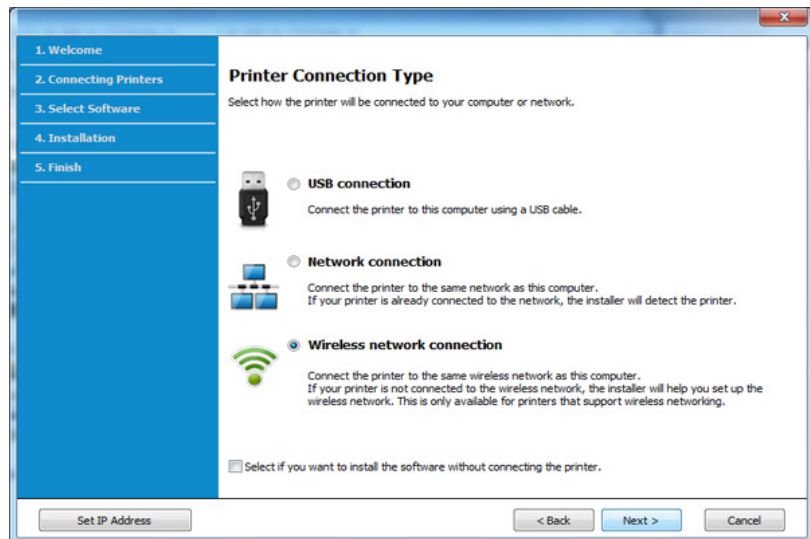

- 6 Din ecranul **Are you setting up your printer for the first time?**, selectați **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

Dacă imprimanta dvs. este deja conectată la rețea, selectați **No, My printer is already connected to my network**.

- 7 Selectați **Using a USB cable** din ecranul **Select the Wireless Setup Method**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

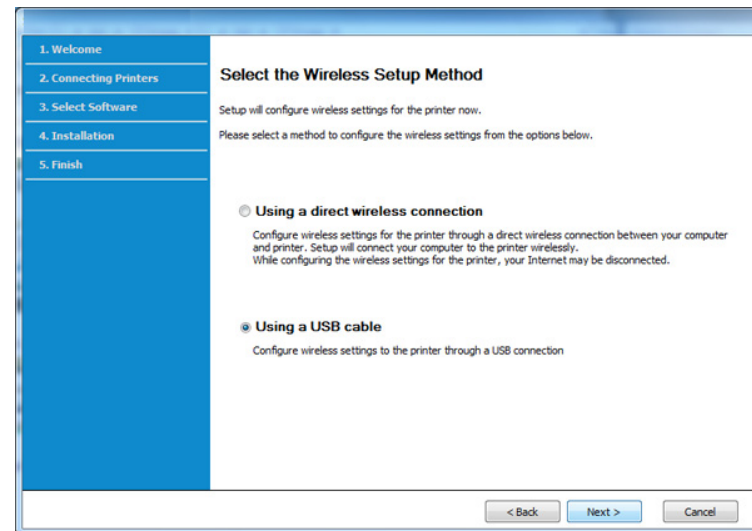

Configurare rețea fără fir

- 8 După căutare, în fereastră sunt afișate dispozitivele de rețea fără fir. Selectați numele (SSID) punctului de acces pe care doriți să îl utilizați și faceți clic pe **Next**.



Dacă nu găsiți numele rețelei pe care doriți să o utilizați sau dacă doriți să setați manual configurația rețelei fără fir, faceți clic pe **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Introduceți SSID-ul punctului de acces dorit (SSID este sensibil la litere mari și mici).
- **Operation Mode:** selectați **Infrastructure**.
- **Authentication:** Selectați un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să fie sau să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.
WPA Personal sau WPA2 Personal: Selectați această opțiune pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA pre-distribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de obicei parolă cheie pre-distribuită), care este configurată manual la punctul de acces și la fiecare din clienții acestuia.
- **Encryption:** selectați criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Network Password:** Introduceți valoarea de criptare a parolei de rețea.
- **Confirm Network Password:** Confirmați valoarea de criptare a parolei de rețea.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați **WEP Key Index** adecvat.




Fereastra de securitate a rețelei fără fir apare atunci când punctul de acces are setări de securitate.

Introduceți parola de rețea pentru punctul de acces (sau router).

9

Dacă imprimanta dvs. este compatibilă cu funcția Wi-Fi Direct, va fi afișat următorul ecran.

Faceți clic pe **Next**.

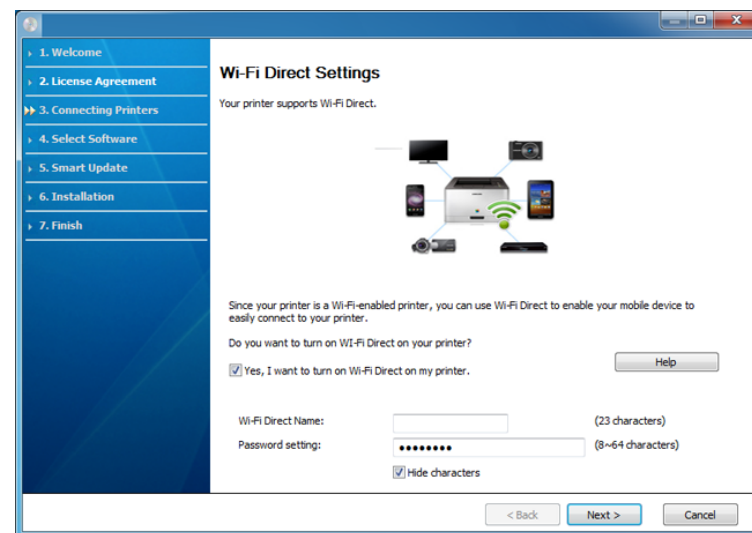

- Opțiunea Wi-Fi Direct apare pe ecran doar dacă imprimanta dvs. acceptă această funcție.
- Puteți începe să instalați Wi-Fi Direct utilizând Samsung Easy Printer Manager (consultați "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 203).

Configurare rețea fără fir

- **Wi-Fi Direct Name:** Numele implicit Wi-Fi Direct este denumirea modelului iar lungimea maximă este de 23 caractere.
- **Password setting** este șirul numeric, iar lungimea acestuia poate fi cuprinsă între 8 ~ 64 caractere.

10 Când configurarea rețelei fără fir s-a finalizat, deconectați cablul USB dintre computer și echipament. Faceți clic pe **Next**.

11 Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.

Punct de acces fără un cablu USB (recomandat)

Elemente care trebuie pregătite


- Computer compatibil WiFi ce rulează Windows 7 sau o versiune mai recentă și un punct de acces (router)
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea fără fir



În timp ce setați rețeaua wireless, echipamentul folosește LAN-ul wireless de pe PC. Este posibil să nu vă puteți conecta la internet.

Crearea infrastructurii rețelei

- 1** Porniți computerul, punctul de acces și echipamentul.
- 2** Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

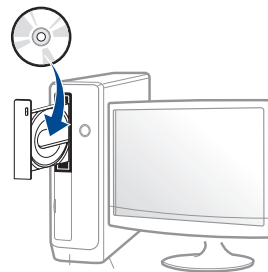

Dacă fereastra de instalare nu apare, faceți clic pe **Pornire > Toate programele > Accesorii > Executare**.

Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dvs. CD-ROM, apoi faceți clic pe **OK**.

- Pentru Windows 8,

Dacă fereastra de instalare nu apare, din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Apps(Aplicație)** și căutați **Executare**.


Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care reprezintă unitatea CD-ROM și faceți clic **OK**.

Dacă apare fereastra pop-up **„Atingeți pentru a vedea ce se întâmplă cu acest disc.”**, faceți clic pe fereastră și selectați **Run Setup.exe**.

- 3** Analizați și acceptați acordurile de instalare din fereastra de instalare. Apoi, faceți clic pe **Next**.

Configurare rețea fără fir


- 4 Selectați **Wireless network connection** din ecranul **Printer Connection Type**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

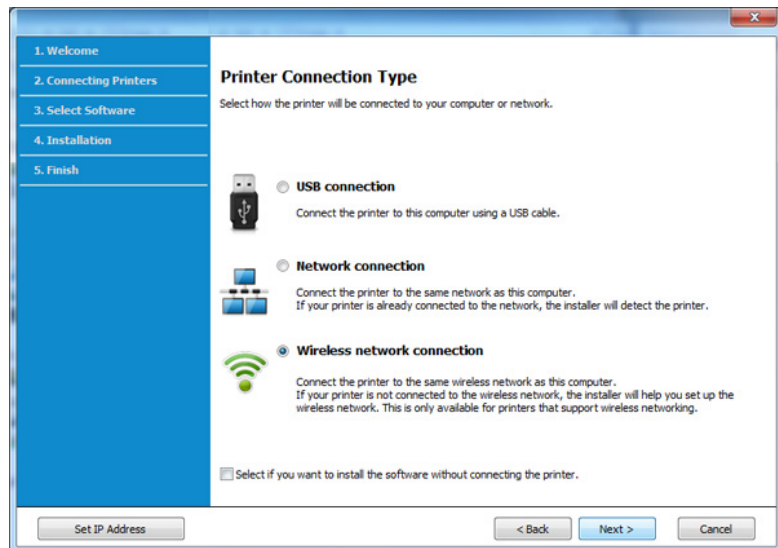

- 5 Din ecranul **Are you setting up your printer for the first time?**, selectați **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

Dacă imprimanta dvs. este deja conectată la rețea, selectați **No, My printer is already connected to my network**.


- 6 Selectați **Using a direct wireless connection** din ecranul **Select the Wireless Setup Method** (Selectați metoda de configurare a rețelei wireless). Apoi, faceți clic pe **Next**.

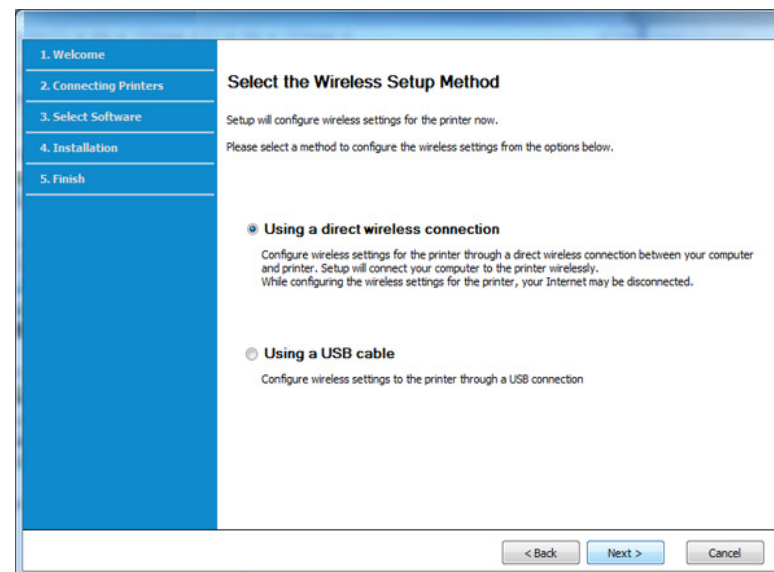


Configurare rețea fără fir



Chiar dacă pe computerul dvs. rulează Windows 7 sau o versiune mai recentă, nu veți putea folosi această funcționalitate dacă PC-ul dvs. nu acceptă rețeaua wireless. Configurați rețeaua wireless folosind un cablu USB (consultați "Punct de acces prin cablu USB" la pagina 171).

Dacă apare ecranul de mai jos, apăsați butonul  (WPS) de pe panoul de control în maxim două minute.

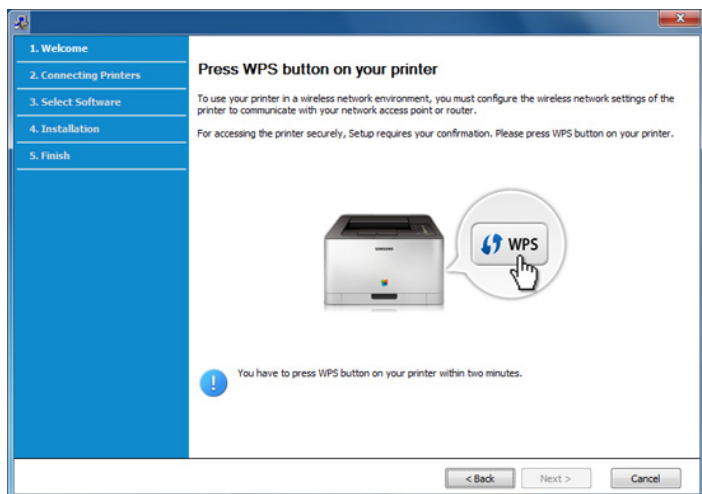

7 După finalizarea configurării rețelei wireless, faceți clic pe **Next**.

8 Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.

Ad hoc prin cablu USB


Dacă nu aveți un punct de acces (AP), puteți să conectați fără fir echipamentul la computer prin configurarea unei rețele ad-hoc fără fir urmând pașii simpli de mai jos.

Elemente care trebuie pregătite

- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea wireless
- Cablu USB

Crearea rețelei ad-hoc în Windows

- 1** Porniți computerul și echipamentul pentru rețeaua fără fir.
- 2** Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

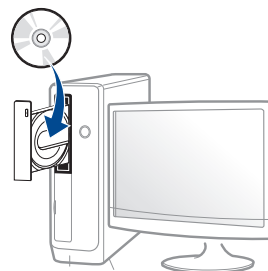

Configurare rețea fără fir

Dacă fereastra de instalare nu apare, faceți clic pe **Pornire > Toate programele > Accesorii > Executare**.

Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dvs. CD-ROM, apoi faceți clic pe **OK**.


- Pentru Windows 8,

Dacă fereastra de instalare nu apare, din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Apps(Aplicație)** și căutați **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care reprezintă unitatea CD-ROM și faceți clic **OK**.

Dacă apare fereastra pop-up **“Atingeți pentru a vedea ce se întâmplă cu acest disc.”**, faceți clic pe fereastră și selectați **Run Setup.exe**.

- 3 Analizați și acceptați acordurile de instalare din fereastra de instalare. Apoi, faceți clic pe **Next**.

- 4 Selectați **Wireless network connection** din ecranul **Printer Connection Type**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

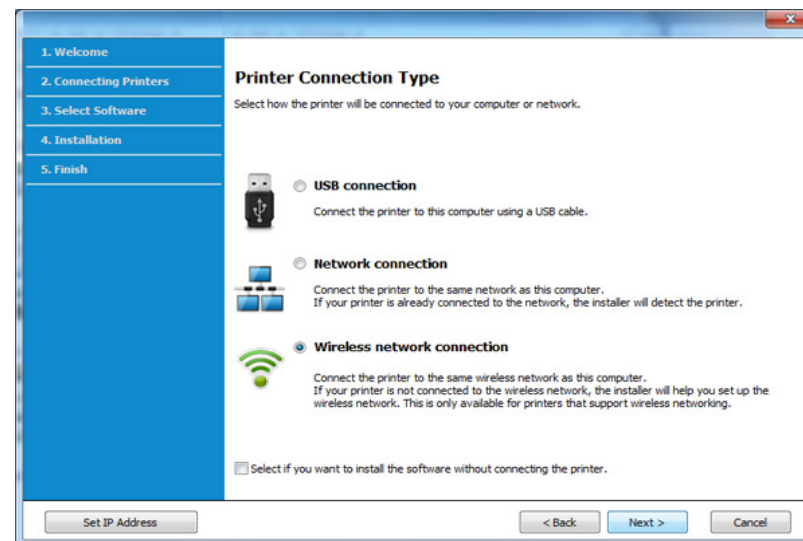

- 5 Din ecranul **Are you setting up your printer for the first time?**, selectați **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

Dacă imprimanta dvs. este deja conectată la rețea, selectați **No, My printer is already connected to my network**.

- 6 Selectați **Using a USB cable** din ecranul **Select the Wireless Setup Method**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

Configurare rețea fără fir

- 7** După căutarea rețelelor fără fir, apare o listă de rețele fără fir pe care echipamentul dvs. le-a căutat. Faceți clic pe **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** introduceți numele SSID-ului dorit (SSID este sensibil la litere mari și mici).
- **Operation Mode:** Selectați ad hoc.
- **Channel:** selectați canalul (**Auto Setting** sau 2.412 – 2.467 MHz).
- **Authentication:** Selectați un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.
- **Encryption:** selectați criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Introduceți valoarea de criptare a parolei de rețea.
- **Confirm Network Password:** Confirmați valoarea de criptare a parolei de rețea.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați **WEP Key Index** adecvat.

Atunci când rețeaua ad hoc are setările de securitate activate, apare fereastra de securitate a rețelei wireless.

Selectați **Open System** sau **Shared Key** pentru autentificare și faceți clic pe **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la rețeaua fără fir. WEP criptează porțiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o rețea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biți.

- 8** Apare fereastra care afișează setarea rețelei fără fir. Verificați setările și faceți clic pe **Next**.



Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să cunoașteți informațiile de configurare pentru rețea ale computerului. În cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe DHCP, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea pe DHCP. La fel, în cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe Static, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea pe Static.

În cazul în care computerul este setat pe DHCP și doriți să utilizați setarea de rețea fără fir Static, trebuie să contactați administratorul dvs. de rețea pentru a obține adresa IP statică.

- **Pentru metoda DHCP**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificați dacă DHCP este afișat în fereastra **Wireless Network Setting Confirm**. Dacă se afișează Static, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a modifica metoda de alocare în **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Pentru metoda statică**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificați dacă Static este afișat în fereastra **Wireless Network Setting Confirm**. Dacă se afișează DHCP, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a introduce adresa IP și alte valori de configurare a rețelei pentru echipament.

De exemplu,

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască de subrețea: 255.255.0.0

Configurare rețea fără fir

Atunci, informațiile de rețea ale echipamentului trebuie să fie ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.43
- Mască de subrețea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subrețea a computerului).
- Poartă: 169.254.133.1

9 Apare fereastra **Wireless Network Setting Complete**. Faceți clic pe **Next**.

10 Când setările rețelei wireless au fost finalizate, deconectați cablul USB dintre computer și mașină. Faceți clic pe **Next**.

11 Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.

Configurați folosind Windows (CLP-68x series)



Comandă rapidă pentru programul **Samsung Easy Wireless Setup** fără CD: Dacă ați instalat driverul imprimantei o dată, puteți accesa programul **Samsung Easy Wireless Setup** fără CD (consultați "Accesare instrumente de gestionare" la pagina 264).

Punct de acces prin cablu USB (recomandat)

Elemente care trebuie pregătite


- Punct de acces
- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea wireless
- Cablu USB

Crearea infrastructurii rețelei

- 1** Verificați dacă este conectat cablul USB la echipament.
- 2** Porniți computerul, punctul de acces și echipamentul.

Configurare rețea fără fir

- 3 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

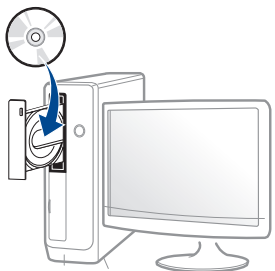

Dacă fereastra de instalare nu apare, faceți clic pe **Pornire > Toate programele > Accesorii > Executare**.

Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dvs. CD-ROM, apoi faceți clic pe **OK**.

- Pentru Windows 8,


Dacă fereastra de instalare nu apare, din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Apps(Aplicație)** și căutați **Executare**.

Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care reprezintă unitatea CD-ROM și faceți clic **OK**.

Dacă apare fereastra pop-up **“Atingeți pentru a vedea ce se întâmplă cu acest disc.”**, faceți clic pe fereastră și selectați **Run Setup.exe**.

- 4 Analizați și acceptați acordurile de instalare din fereastra de instalare. Apoi, faceți clic pe **Next**.

- 5 Selectați **Wireless network connection** din ecranul **Printer Connection Type**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

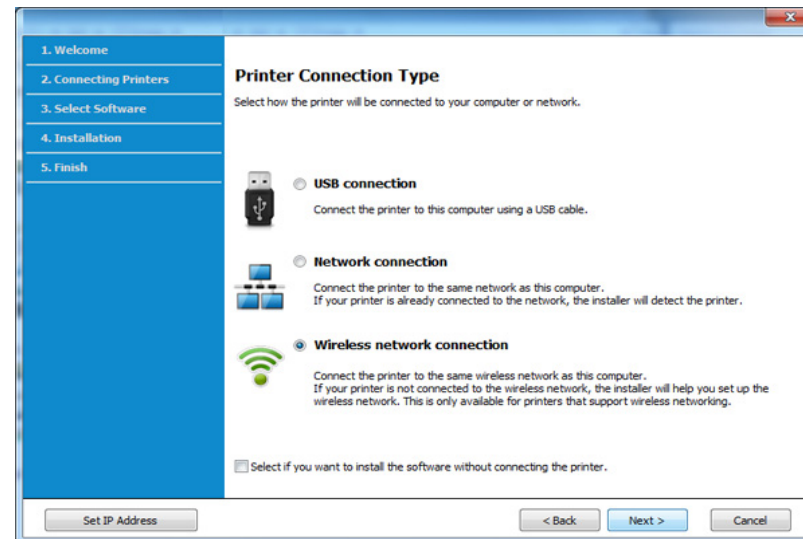

- 6 Din ecranul **Are you setting up your printer for the first time?**, selectați **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

Dacă imprimanta dvs. este deja conectată la rețea, selectați **No, My printer is already connected to my network**.

Configurare rețea fără fir

- 7 După căutare, în fereastră sunt afișate dispozitivele de rețea fără fir. Selectați numele (SSID) punctului de acces pe care doriți să îl utilizați și faceți clic pe **Next**.



Dacă nu găsiți numele rețelei pe care doriți să o utilizați sau dacă doriți să setați manual configurația rețelei fără fir, faceți clic pe **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Introduceți SSID-ul punctului de acces dorit (SSID este sensibil la litere mari și mici).
- **Operation Mode:** selectați **Infrastructure**.
- **Authentication:** Selectați un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.
WPA Personal sau WPA2 Personal: Selectați această opțiune pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA pre-distribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de obicei parolă cheie pre-distribuită), care este configurată manual la punctul de acces și la fiecare din clienții acestuia.
- **Encryption:** selectați criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Network Password:** Introduceți valoarea de criptare a parolei de rețea.
- **Confirm Network Password:** Confirmați valoarea de criptare a parolei de rețea.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați **WEP Key Index** adecvat.




Fereastra de securitate a rețelei fără fir apare atunci când punctul de acces are setări de securitate.

Introduceți parola de rețea pentru punctul de acces (sau router).

- 8 Când este afișată fereastra conexiunii rețelei, deconectați cablul de rețea. Apoi, faceți clic pe **Next**. Conexiunea cablului de rețea poate interfera cu acțiunea de căutare a dispozitivelor fără fir.

- 9 Dacă imprimanta dvs. acceptă funcția Wi-Fi Direct iar aceasta este dezactivată, va fi afișat ecranul său corespunzător.

Dacă doriți activarea funcției Wi-Fi Direct, selectați caseta și faceți clic pe **Next**. În caz contrar, faceți clic doar pe **Next**.

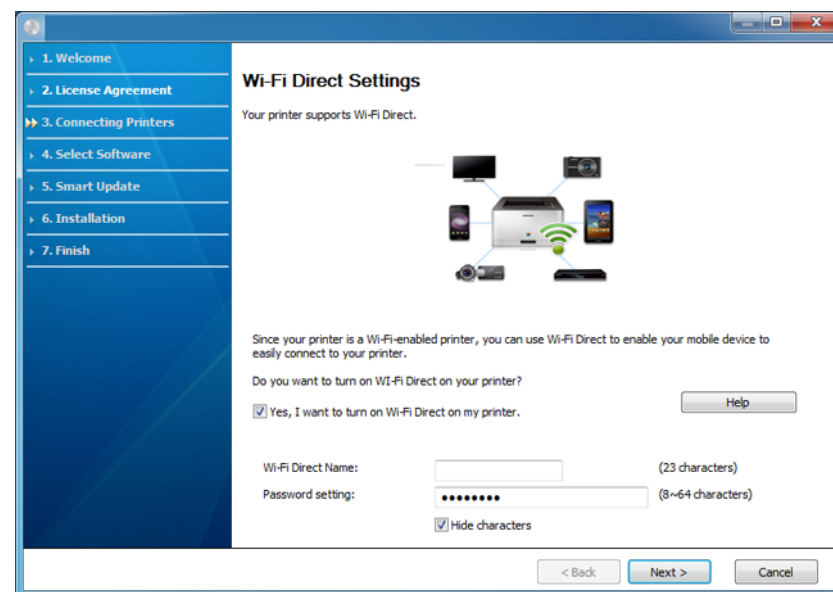

Configurare rețea fără fir



- Puteți începe să instalați Wi-Fi Direct utilizând Samsung Easy Printer Manager (consultați "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 203).
- **Wi-Fi Direct Name:** Numele implicit Wi-Fi Direct este denumirea modelului iar lungimea maximă este de 23 caractere.
- **Password setting** este șirul numeric, iar lungimea acestuia poate fi cuprinsă între 8 ~ 64 caractere.

10 Când configurarea rețelei fără fir s-a finalizat, deconectați cablul USB dintre computer și echipament. Faceți clic pe **Next**.

11 Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.

Ad hoc prin cablu USB

Dacă nu aveți un punct de acces (AP), puteți să conectați fără fir echipamentul la computer prin configurarea unei rețele Ad-hoc fără fir urmând pașii simpli de mai jos.

Elemente care trebuie pregătite

- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea wireless
- Cablu USB

Crearea rețelei ad-hoc în Windows

- 1** Verificați dacă este conectat cablul USB la echipament.
- 2** Porniți computerul, punctul de acces și echipamentul.

Configurare rețea fără fir

- 3 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.



Dacă fereastra de instalare nu apare, faceți clic pe **Pornire > Toate programele > Accesorii > Executare**.

Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dvs. CD-ROM, apoi faceți clic pe **OK**.

- Pentru Windows 8,


Dacă fereastra de instalare nu apare, din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Apps(Aplicație)** și căutați **Executare**.

Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care reprezintă unitatea CD-ROM și faceți clic **OK**.

Dacă apare fereastra pop-up **„Atingeți pentru a vedea ce se întâmplă cu acest disc.”**, faceți clic pe fereastră și selectați **Run Setup.exe**.

- 4 Analizați și acceptați acordurile de instalare din fereastra de instalare. Apoi, faceți clic pe **Next**.

- 5 Selectați **Wireless network connection** din ecranul **Printer Connection Type**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

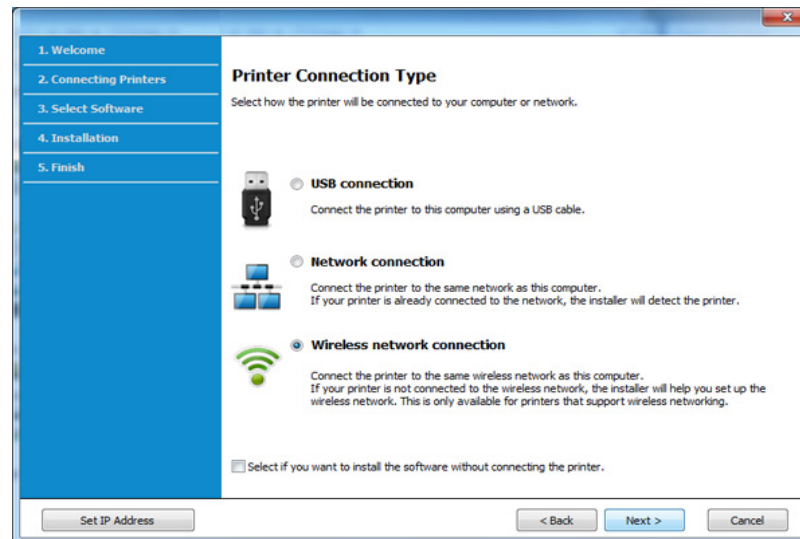

- 6 Din ecranul **Are you setting up your printer for the first time?**, selectați **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

Dacă imprimanta dvs. este deja conectată la rețea, selectați **No, My printer is already connected to my network**.

Configurare rețea fără fir

- 7 După căutarea rețelelor fără fir, apare o listă de rețele fără fir pe care echipamentul dvs. le-a căutat. Faceți clic pe **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** introduceți numele SSID-ului dorit (SSID este sensibil la litere mari și mici).
- **Operation Mode:** Selectați ad hoc.
- **Channel:** selectați canalul (**Auto Setting** sau 2.412 – 2.467 MHz).
- **Authentication:** Selectați un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.
- **Encryption:** selectați criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Introduceți valoarea de criptare a parolei de rețea.
- **Confirm Network Password:** Confirmați valoarea de criptare a parolei de rețea.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați **WEP Key Index** adecvat.

Atunci când rețeaua ad hoc are setările de securitate activate, apare fereastra de securitate a rețelei wireless.

Selectați **Open System** sau **Shared Key** pentru autentificare și faceți clic pe **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la rețeaua fără fir. WEP criptează porțiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o rețea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biți.

- 8 Apare fereastra care afișează setarea rețelei fără fir. Verificați setările și faceți clic pe **Next**.



Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să cunoașteți informațiile de configurare pentru rețea ale computerului. În cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe DHCP, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea pe DHCP. La fel, în cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe Static, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea pe Static.

În cazul în care computerul este setat pe DHCP și doriți să utilizați setarea de rețea fără fir Static, trebuie să contactați administratorul dvs. de rețea pentru a obține adresa IP statică.

- **Pentru metoda DHCP**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificați dacă DHCP este afișat în fereastra **Wireless Network Setting Confirm**. Dacă se afișează Static, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a modifica metoda de alocare în **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Pentru metoda statică**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificați dacă Static este afișat în fereastra **Wireless Network Setting Confirm**. Dacă se afișează DHCP, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a introduce adresa IP și alte valori de configurare a rețelei pentru echipament.

De exemplu,

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască de subrețea: 255.255.0.0

Configurare rețea fără fir

Atunci, informațiile de rețea ale echipamentului trebuie să fie ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.**43**
- Mască de subrețea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subrețea a computerului).
- Poartă: 169.254.133.1

- 9 Apare fereastra **Wireless Network Setting Complete**. Faceți clic pe **Next**.
- 10 Când setările rețelei fără fir au fost finalizate, deconectați cablul USB dintre computer și mașină. Faceți clic pe **Next**.
- 11 Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.

Configurați folosind Mac (CLP-41x series/C181x series)

Punct de acces prin cablu USB

Elemente care trebuie pregătite

- Punct de acces
- Imprimantă conectată la rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea wireless
- Cablu USB




CLP-41x series/CLP-68x series: Pentru Mac OS X 10.4, trebuie să descărcați de pe website-ul Samsung pentru a instala software-ul imprimantei (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).

Configurare rețea fără fir

1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.

2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

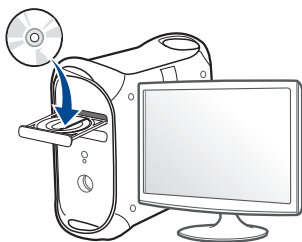

3 Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Mac.

- Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceți dublu clic pe CD-ROM-ul care apare în ecranul **Finder**.

4 Faceți dublu clic pe folderul **MAC_Installer** pictograma > **Installer OS X**.

5 Faceți clic pe **Continue**.

6 Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.


7 Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.

8 Faceți clic pe **Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile echipamentului.

Dacă faceți clic pe **Customize**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.

9 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.


10 Selectați **Configuration of Wireless network** în **Printer Connection Type** și faceți clic pe **Continue**.

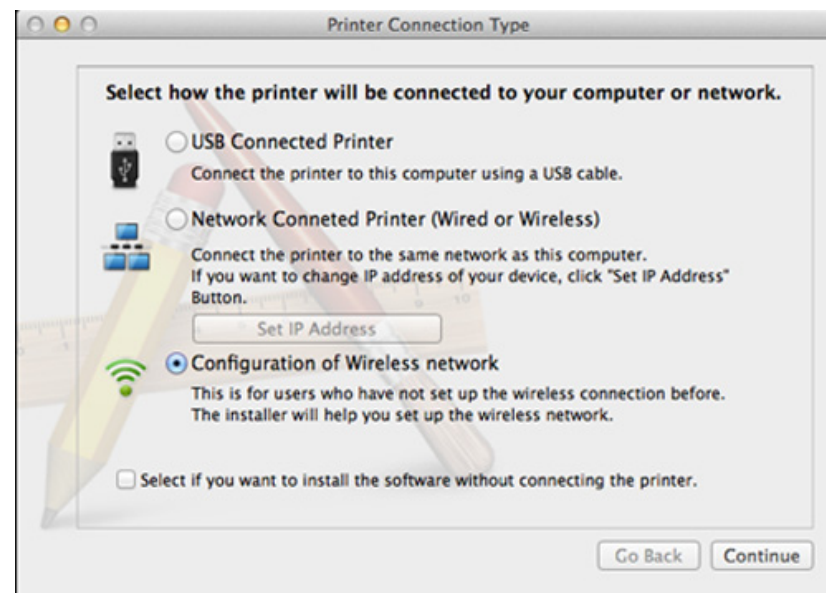

Configurare rețea fără fir

- 11** Dacă apare ecranul **Wireless Settings**, selectați **Using a USB cable** și faceți clic pe **Next**.

Dacă nu apare ecranul, mergeți la pasul 15.

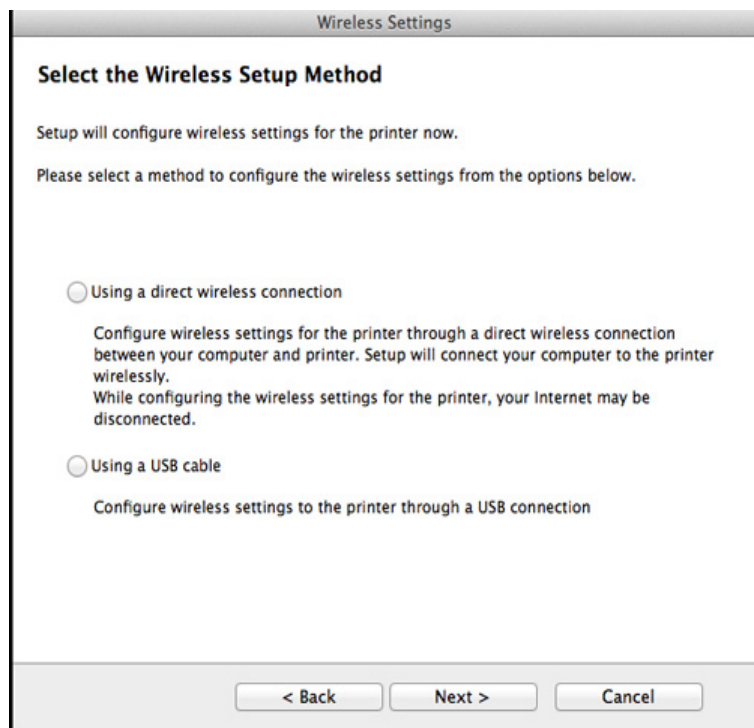

- 12** După căutare, în fereastră sunt afișate dispozitivele de rețea fără fir. Selectați numele (SSID) punctului de acces pe care doriți să îl utilizați și faceți clic pe **Next**.



Când setați manual configurația rețelei fără fir, faceți clic pe **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Introduceți SSID-ul punctului de acces dorit (SSID este sensibil la litere mari și mici).
- **Operation Mode:** selectați **Infrastructure**.
- **Authentication:** Selectați un tip de autentificare.
 - Open System:** Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să fie sau să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.
 - Shared Key:** Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.
 - WPA Personal sau WPA2 Personal:** Selectați această opțiune pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA pre-distribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de obicei parolă cheie pre-distribuită) care este configurată manual la punctul de acces și la fiecare din clienții acestuia.
- **Encryption:** Selectați criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES).
- **Network Password:** Introduceți valoarea de criptare a parolei de rețea.
- **Confirm Network Password:** Confirmați valoarea de criptare a parolei de rețea.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați **WEP Key Index** adecvat.

Configurare rețea fără fir

Fereastra de securitate a rețelei wireless apare atunci când punctul de acces are setările de securitate activate.

Introduceți parola de rețea pentru punctul de acces (sau router).

- 13** Apare fereastra care afișează setarea rețelei fără fir. Verificați setările și faceți clic pe **Next**.



- Opțiunea Wi-Fi Direct apare pe ecran doar dacă imprimanta dvs. acceptă această funcție.
- Puteți începe să instalați Wi-Fi Direct utilizând Samsung Easy Printer Manager (consultați "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 203).
- **Wi-Fi Direct Name:** Numele implicit Wi-Fi Direct este denumirea modelului iar lungimea maximă este de 23 caractere.
- **Password setting** este șirul numeric, iar lungimea acestuia poate fi cuprinsă între 8 ~ 64 caractere.

- 14** Apare fereastra **Wireless Network Setting Complete**. Faceți clic pe **Next**.

- 15** Când setările rețelei fără fir au fost finalizate, deconectați cablul USB dintre computer și mașină. Faceți clic pe **Next**.

Punct de acces fără un cablu USB (recomandat)

Elemente care trebuie pregătite

- Mac care dispune de WiFi ce rulează sistemul de operare Mac 10.7 sau o versiune mai recentă și un punct de acces (router)
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea wireless




CLP-41x series/CLP-68x series: Pentru Mac OS X 10.4, trebuie să descărcați de pe website-ul Samsung pentru a instala software-ul imprimantei (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).

- 1** Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.
- 2** Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
- 3** Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Mac.
 - Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceți dublu clic pe CD-ROM-ul care apare în ecranul **Finder**.
- 4** Faceți dublu clic pe folderul **MAC_Installer** pictograma > **Installer OS X**.

Configurare rețea fără fir


- 5 Faceți clic pe **Continue**.
- 6 Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.
- 7 Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.
- 8 Faceți clic pe **Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile echipamentului.

Dacă faceți clic pe **Customize**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.
- 9 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 10 Selectați **Configuration of Wireless network** în **Printer Connection Type** și faceți clic pe **Continue**.

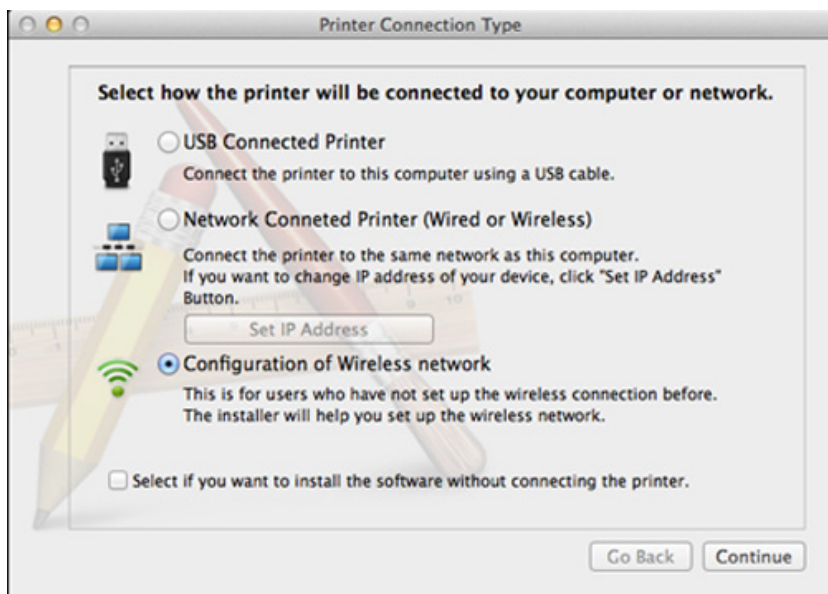


- 11 Dacă apare ecranul **Wireless Settings**, selectați **Using a direct wireless connection** și faceți clic pe **Next**.

Dacă nu apare ecranul, mergeți la pasul 13.

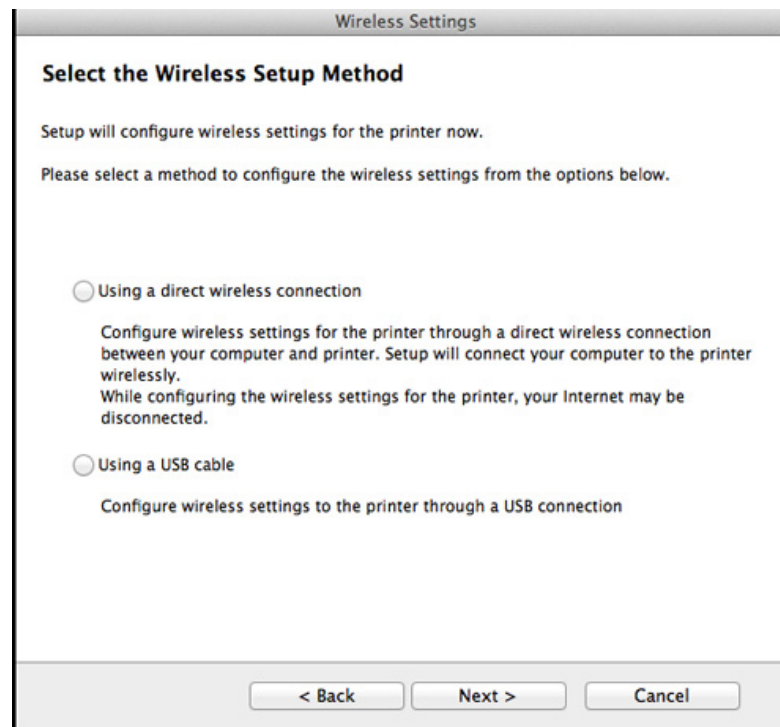

Configurare rețea fără fir



Dacă apare ecranul de mai jos, apăsați butonul  (WPS) de pe panoul de control în maxim două minute.



12 După finalizarea configurării rețelei wireless, faceți clic pe **Next**.

13 După terminarea instalării, faceți clic pe **Close**.

Ad hoc prin cablu USB

Dacă nu aveți un punct de acces (AP), puteți totuși să conectați fără fir echipamentul la computer prin configurarea unei rețele ad hoc fără fir urmând instrucțiunile simple de mai jos.

Elemente care trebuie pregătite

- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea wireless
- Cablu USB

Crearea rețelei ad-hoc în Mac




CLP-41x series/CLP-68x series: Pentru Mac OS X 10.4, trebuie să descărcați de pe website-ul Samsung pentru a instala software-ul imprimantei (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).

Configurare rețea fără fir

1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.

2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

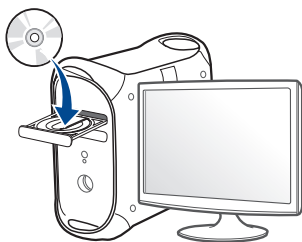

3 Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Mac.

- Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceți dublu clic pe CD-ROM-ul care apare în ecranul **Finder**.

4 Faceți dublu clic pe folderul **MAC_Installer** pictograma > **Installer OS X**.

5 Faceți clic pe **Continue**.

6 Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.


7 Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.

8 Faceți clic pe **Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile echipamentului.

Dacă faceți clic pe **Customize**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.

9 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.

10 Selectați **Configuration of Wireless network** în **Printer Connection Type** și faceți clic pe **Continue**.

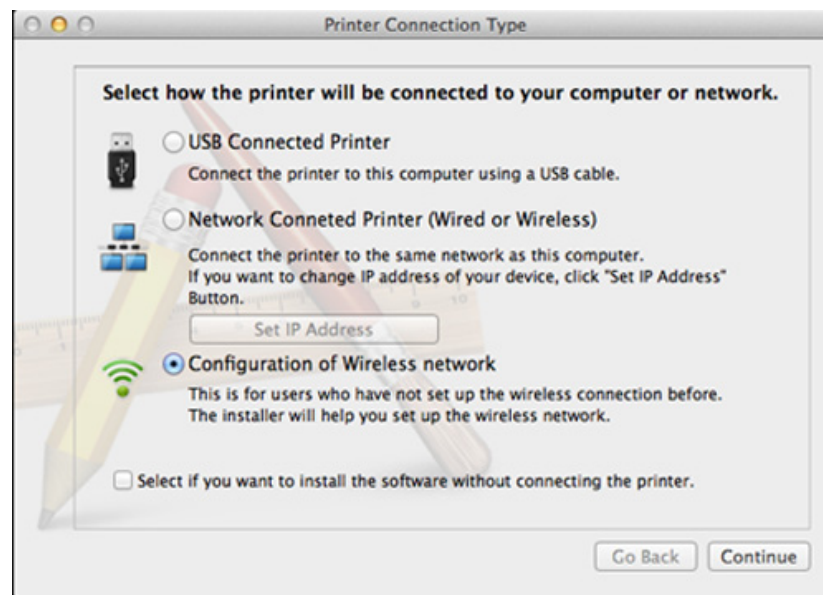

Configurare rețea fără fir

- 11** După căutarea rețelelor fără fir, apare o listă de rețele fără fir pe care echipamentul dvs. le-a căutat. Faceți clic pe **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** Introduceți numele SSID-ului dorit (SSID este sensibil la litere mari și mici).
- **Operation Mode:** Selectați ad hoc.
- **Channel:** Selectați canalul (**Auto Setting** sau 2.412 – 2.467 MHz).
- **Authentication:** Selectați un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să fie sau să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.
- **Encryption:** selectați criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Introduceți valoarea de criptare a parolei de rețea.
- **Confirm Network Password:** Confirmați valoarea de criptare a parolei de rețea.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați **WEP Key Index** adecvat.

Atunci când rețeaua ad hoc are o setare de securitate, fereastra de securitate a rețelei fără fir apare.

Selectați **Open System** sau **Shared Key** pentru autentificare și faceți clic pe **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la rețeaua fără fir. WEP criptează porțiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o rețea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biți.

- 12** Apare fereastra care afișează setările rețelei fără fir. Verificați setările și faceți clic pe **Next**.



Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să cunoașteți informațiile de configurare pentru rețea ale computerului. În cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe DHCP, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea pe DHCP. La fel, în cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe Static, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea pe Static.

În cazul în care computerul este setat pe DHCP și doriți să utilizați setarea de rețea fără fir statică, trebuie să contactați administratorul dvs. de rețea pentru a obține adresa IP statică.

- **Pentru metoda DHCP**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificați dacă DHCP este afișat în fereastra **Wireless Network Setting Confirm**. Dacă se afișează Static, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a modifica metoda de alocare în **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Pentru metoda statică**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificați dacă Static este afișat în fereastra **Wireless Network Setting Confirm**. Dacă se afișează DHCP, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a introduce adresa IP și alte valori de configurare a rețelei pentru echipament.

De exemplu,

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască de subrețea: 255.255.0.0

Configurare rețea fără fir

Atunci, informațiile de rețea ale echipamentului trebuie să fie ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.43
- Mască de subrețea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subrețea a computerului)
- Poartă: 169.254.133.1

13 Atunci când apare fereastra de confirmare a conexiunii rețelei prin cablu, deconectați rețeaua prin cablu și faceți clic pe **Next**.

În cazul în care cablul de rețea este conectat, e posibil să întâmpinați dificultăți în detectarea mașinii atunci când configurați rețeaua wireless.

14 Rețeaua fără fir se conectează în conformitate cu configurația rețelei.

15 Configurarea rețelei wireless este finalizată. După terminarea instalării, faceți clic pe **Quit**.



După realizarea conexiunii rețelei wireless, trebuie să instalați un driver al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicație (consultați "Instalarea pentru Mac" la pagina 139).

Configurați folosind Mac (CLP-68x series)

Elemente care trebuie pregătite

- Punct de acces
- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea wireless
- Cablu USB

Punct de acces prin cablu USB (recomandat)




CLP-41x series/CLP-68x series: Pentru Mac OS X 10.4, trebuie să descărcați de pe website-ul Samsung pentru a instala software-ul imprimantei (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).

Configurare rețea fără fir

1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.

2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

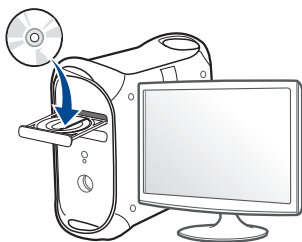

3 Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Mac.

- Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceți dublu clic pe CD-ROM-ul care apare în ecranul **Finder**.

4 Faceți dublu clic pe folderul **MAC_Installer** pictograma > **Installer OS X**.

5 Faceți clic pe **Continue**.

6 Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.


7 Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.

8 Faceți clic pe **Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile echipamentului.

Dacă faceți clic pe **Customize**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.

9 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.

10 Selectați **Configuration of Wireless network** în **Printer Connection Type** și faceți clic pe **Continue**.

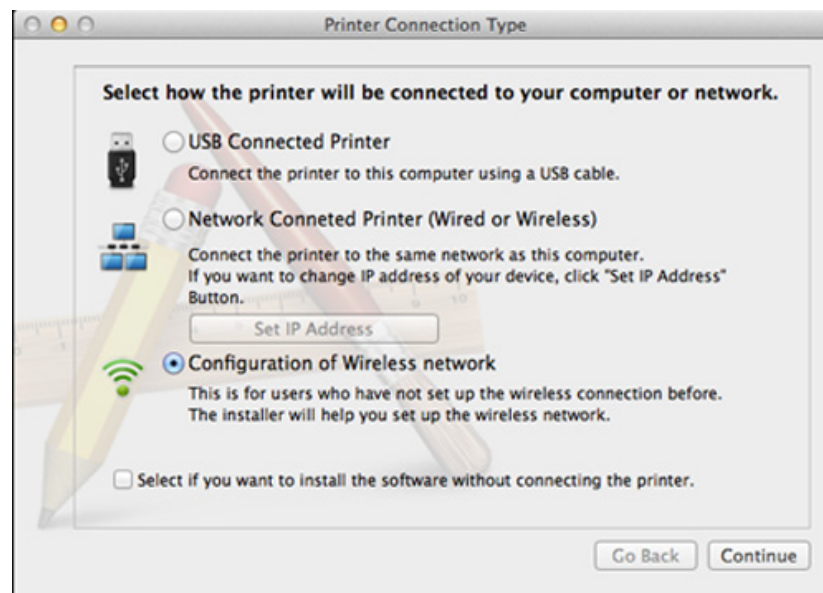

Configurare rețea fără fir

- 11** După căutare, în fereastră sunt afișate dispozitivele de rețea fără fir. Selectați numele (SSID) punctului de acces pe care doriți să îl utilizați și faceți clic pe **Next**.



Când setați manual configurația rețelei fără fir, faceți clic pe **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Introduceți SSID-ul punctului de acces dorit (SSID este sensibil la litere mari și mici).
- **Operation Mode:** selectați **Infrastructure**.
- **Authentication:** Selectați un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să fie sau să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.
WPA Personal sau WPA2 Personal: Selectați această opțiune pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA pre-distribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de obicei parolă cheie pre-distribuită) care este configurată manual la punctul de acces și la fiecare din clienții acestuia.
- **Encryption:** Selectați criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES).
- **Network Password:** Introduceți valoarea de criptare a parolei de rețea.
- **Confirm Network Password:** Confirmați valoarea de criptare a parolei de rețea.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați **WEP Key Index** adecvat.

Fereastra de securitate a rețelei wireless apare atunci când punctul de acces are setările de securitate activate.

Introduceți parola de rețea pentru punctul de acces (sau router).


- 12** Dacă imprimanta dvs. acceptă funcția Wi-Fi Direct iar aceasta este dezactivată, va fi afișat ecranul său corespunzător.

Dacă doriți activarea funcției Wi-Fi Direct, selectați caseta și faceți clic pe **Next**. În caz contrar, faceți clic doar pe **Next**.

Wireless Settings

Wi-Fi Direct Settings

Your printer supports Wi-Fi Direct.



Since your printer is a Wi-Fi-enabled printer, you can use Wi-Fi Direct to enable your mobile device to easily connect to your printer.

Do you want to turn on Wi-Fi Direct on your printer?

☐ Yes, I want to turn on Wi-Fi Direct on my printer. [Help](#)

Wi-Fi Direct Name: (23 characters)

Password setting: (8~64 characters)

☐ Hide characters

< Back Next > Cancel

Configurare rețea fără fir



- Puteți începe să instalați Wi-Fi Direct utilizând Samsung Easy Printer Manager (consultați "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 203).
- **Wi-Fi Direct Name:** Numele implicit Wi-Fi Direct este denumirea modelului iar lungimea maximă este de 23 caractere.
- **Password setting** este șirul numeric, iar lungimea acestuia poate fi cuprinsă între 8 ~ 64 caractere.

13 Când setările rețelei fără fir au fost finalizate, deconectați cablul USB dintre computer și mașină.

14 Configurarea rețelei wireless este finalizată. După terminarea instalării, faceți clic pe **Quit**.



După realizarea conexiunii rețelei wireless, trebuie să instalați un driver al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicație (consultați "Instalarea pentru Mac" la pagina 139).

Ad hoc prin cablu USB

Dacă nu aveți un punct de acces (AP), puteți totuși să conectați fără fir echipamentul la computer prin configurarea unei rețele ad hoc fără fir urmând instrucțiunile simple de mai jos.

Elemente care trebuie pregătite

- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea wireless
- Cablu USB

Crearea rețelei ad-hoc în Mac




CLP-41x series/CLP-68x series: Pentru Mac OS X 10.4, trebuie să descărcați de pe website-ul Samsung pentru a instala software-ul imprimantei (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).

Configurare rețea fără fir

1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.

2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

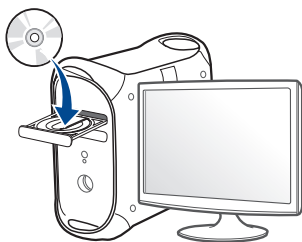

3 Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Mac.

- Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceți dublu clic pe CD-ROM-ul care apare în ecranul **Finder**.

4 Faceți dublu clic pe folderul **MAC_Installer** pictograma > **Installer OS X**.

5 Faceți clic pe **Continue**.

6 Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.


7 Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.

8 Faceți clic pe **Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile echipamentului.

Dacă faceți clic pe **Customize**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.

9 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.

10 Selectați **Configuration of Wireless network** în **Printer Connection Type** și faceți clic pe **Continue**.

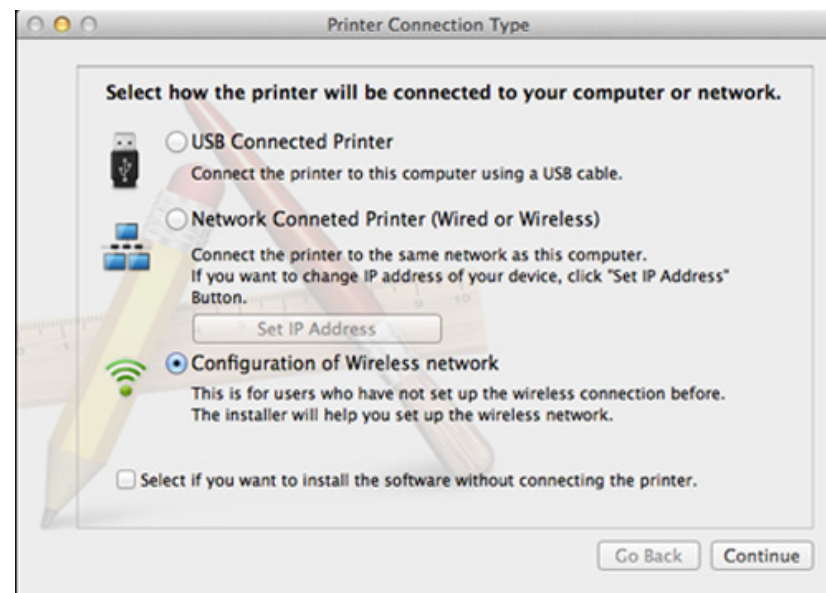

Configurare rețea fără fir

- 11** După căutarea rețelelor fără fir, apare o listă de rețele fără fir pe care echipamentul dvs. le-a căutat. Faceți clic pe **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** Introduceți numele SSID-ului dorit (SSID este sensibil la litere mari și mici).
- **Operation Mode:** Selectați ad hoc.
- **Channel:** Selectați canalul (**Auto Setting** sau 2.412 – 2.467 MHz).
- **Authentication:** Selectați un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să fie sau să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.
- **Encryption:** selectați criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Introduceți valoarea de criptare a parolei de rețea.
- **Confirm Network Password:** Confirmați valoarea de criptare a parolei de rețea.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați **WEP Key Index** adecvat.

Atunci când rețeaua ad hoc are o setare de securitate, fereastra de securitate a rețelei fără fir apare.

Selectați **Open System** sau **Shared Key** pentru autentificare și faceți clic pe **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la rețeaua fără fir. WEP criptează porțiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o rețea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biți.

- 12** Apare fereastra care afișează setările rețelei fără fir. Verificați setările și faceți clic pe **Next**.



Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să cunoașteți informațiile de configurare pentru rețea ale computerului. În cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe DHCP, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea pe DHCP. La fel, în cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe Static, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea pe Static.

În cazul în care computerul este setat pe DHCP și doriți să utilizați setarea de rețea fără fir statică, trebuie să contactați administratorul dvs. de rețea pentru a obține adresa IP statică.

- **Pentru metoda DHCP**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificați dacă DHCP este afișat în fereastra **Wireless Network Setting Confirm**. Dacă se afișează Static, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a modifica metoda de alocare în **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Pentru metoda statică**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificați dacă Static este afișat în fereastra **Wireless Network Setting Confirm**. Dacă se afișează DHCP, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a introduce adresa IP și alte valori de configurare a rețelei pentru echipament.

De exemplu,

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască de subrețea: 255.255.0.0

Configurare rețea fără fir

Atunci, informațiile de rețea ale echipamentului trebuie să fie ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.43
- Mască de subrețea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subrețea a computerului)
- Poartă: 169.254.133.1

13 Atunci când apare fereastra care confirmă conexiunea rețelei prin cablu, deconectați cablul rețelei și faceți clic pe **Next**.

În cazul în care cablul de rețea este conectat, e posibil să întâmpinați dificultăți în detectarea mașinii atunci când configurați rețeaua wireless.

14 Rețeaua fără fir se conectează în conformitate cu configurația rețelei.

15 Configurarea rețelei wireless este finalizată. După terminarea instalării, faceți clic pe **Quit**.



După realizarea conexiunii rețelei wireless, trebuie să instalați un driver al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicație (consultați "Instalarea pentru Mac" la pagina 139).

Utilizarea unui cablu de rețea



Mașinile care nu acceptă portul de rețea nu vor putea utiliza această funcționalitate (consultați "Vedere din spate" la pagina 23).

Echipamentul dvs. este compatibil cu utilizarea în rețea. Pentru a permite mașinii dvs. să funcționeze în cadrul rețelei dvs., va trebui să efectuați câteva proceduri de configurare.



- După realizarea conexiunii rețelei wireless, trebuie să instalați un driver al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicație (consultați "Instalarea driverului pentru rețea" la pagina 149).
- Consultați administratorul dvs. de rețea sau persoana care a configurat rețeaua dvs. fără fir pentru informații cu privire la configurarea rețelei.

Elemente care trebuie pregătite

- Punct de acces
- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- O mașină instalată cu o interfață de rețea wireless
- Cablu de rețea

Configurare rețea fără fir

Imprimarea unui raport de configurare a rețelei

Puteți identifica setările pentru rețea ale echipamentului dvs. prin imprimarea unui raport de configurare a rețelei.

Consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 145.

Setarea IP utilizând programul SetIP (Windows)

Acest program este utilizat pentru setarea manuală a adresei IP de rețea a mașinii dvs., utilizând adresa sa MAC pentru a comunica cu mașina. Adresa MAC este un număr de serie hardware al interfeței de rețea și poate fi găsită în **Raportul de configurare a rețelei**.

Consultați "Setarea adresei IP" la pagina 145.

Configurarea rețelei fără fir a mașinii

Înainte de a începe, trebuie să cunoașteți numele (SSID) al rețelei fără fir și cheia rețelei, dacă este criptată. Aceste informații au fost setate la instalarea routerului fără fir (punctului de acces). Dacă nu aveți informații despre mediul rețelei dumneavoastră fără fir, întrebați persoana care v-a configurat rețeaua.

Pentru a configura parametrii rețelei fără fir, puteți să utilizați **SyncThru™ Web Service**.

Utilizarea SyncThru™ Web Service

Înainte de a începe configurarea parametrului rețelei fără fir, verificați starea conexiunii cablului.

- 1 Asigurați-vă dacă este conectat cablul de rețea la echipament. În caz contrar, conectați echipamentul cu un cablu standard de rețea.
- 2 Porniți un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox și introduceți noua adresă IP a mașinii dvs. în fereastra browserului. De exemplu,



- 3 Faceți clic pe **Login** în partea dreapta sus a site-ului web SyncThru™ Web Service.
- 4 Introduceți **ID** și **Password**, apoi faceți clic pe **Login**. Din motive de securitate, vă recomandăm să schimbați parola implicită.
 - **ID: admin**
 - **Password: sec00000**
- 5 Când se deschide fereastra **SyncThru™ Web Service**, faceți clic pe **Network Settings**.
- 6 Faceți clic pe **Wireless > Wizard**.

Configurare rețea fără fir



Wizard vă va ajuta să realizați configurația rețelei fără fir. Totuși, dacă doriți să setați direct rețeaua fără fir, selectați **Custom**.

7

Selectați din listă un **Network Name(SSID)**.

- **SSID:** SSID (identificator set servicii) este un nume care identifică o rețea fără fir; punctele de acces și dispozitivele fără fir care încearcă să se conecteze la o anumită rețea fără fir, trebuie să utilizeze același SSID. SSID face diferența între literele mari și mici.
- **Operation Mode:** **Operation Mode** se referă la tipul de conexiuni fără fir.
 - **Ad-hoc:** permite dispozitivelor fără fir să comunice direct între ele într-un mediu peer-to-peer.
 - **Infrastructure:** permite dispozitivelor fără fir să comunice între ele printr-un punct de acces.



Dacă **Operation Mode** al rețelei dvs. este **Infrastructure**, selectați SSID-ul punctului de acces. Dacă **Operation Mode** este **Ad-hoc**, selectați SSID-ul echipamentului.

8

Faceți clic pe **Next**.

Dacă este afișată fereastra de setare a securității rețelei fără fir, introduceți parola înregistrată (parola de rețea) și faceți clic pe **Next**.

9

Este afișată fereastra de confirmare, vă rugăm să verificați configurarea rețelei fără fir. Dacă rețeaua este corect configurată, faceți clic pe **Apply**.



Deconectarea cablului de rețea (standard sau de rețea). Echipamentul dvs. ar trebui să înceapă apoi să comunice fără fir cu rețeaua. În cazul modului ad-hoc, puteți să utilizați simultan o rețea LAN fără fir și una LAN cu fir.

10

Introduceți CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM și urmați instrucțiunile din fereastră pentru a configura rețeaua fără fir.

Configurare rețea fără fir

Activarea/dezactivarea rețelei Wi-Fi



Dacă mașina dvs. este prevăzută cu afișaj, puteți activa/dezactiva funcția Wi-Fi și de la panoul de control, utilizând meniul **Network**.

- 1 Verificați dacă este conectat cablul de rețea la echipament. În caz contrar, conectați echipamentul cu un cablu standard de rețea.
- 2 Porniți un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox și introduceți noua adresă IP a mașinii dvs. în fereastra browserului.

De exemplu,



- 3 Faceți clic pe **Login** în partea dreapta sus a site-ului web SyncThru™ Web Service.
- 4 Introduceți **ID** și **Password**, apoi faceți clic pe **Login**. Din motive de securitate, vă recomandăm să schimbați parola implicită.
 - **ID:** admin
 - **Password:** sec00000
- 5 Când se deschide fereastra **SyncThru™ Web Service**, faceți clic pe **Network Settings**.

- 6 Faceți clic pe **Wireless > Custom**.

Puteți, de asemenea, să activați/dezactivați rețeaua Wi-Fi.

Configurarea Wi-Fi Direct pentru imprimare mobilă

Wi-Fi Direct este o metodă de conectare de tip "peer-to-peer" ușor de configurat, între imprimanta certificată Wi-Fi Direct și un dispozitiv mobil, care oferă o conexiune securizată și o rată de transfer mai bună decât modul ad hoc.

Cu Wi-Fi Direct vă puteți conecta imprimanta la o rețea Wi-Fi Direct în timp ce, concomitent, vă conectați la un punct de acces. De asemenea, puteți utiliza simultan o rețea cablată și o rețea Wi-Fi Direct, astfel încât mai mulți utilizatori să poată accesa și imprima documente atât prin Wi-Fi Direct cât și prin intermediul rețelei cablate.



- Nu vă puteți conecta dispozitivul mobil la Internet prin intermediul funcției Wi-Fi Direct a imprimantei.
- Lista cu protocoalele compatibile poate să difere în funcție de modelul dvs., rețelele Wi-Fi Direct NU suportă IPv6, filtrarea de rețea, IPSec, WINS și serviciile SLP.
- Numărul maxim de dispozitive care pot fi conectate prin intermediul Wi-Fi Direct este 3.

Configurare rețea fără fir

Configurarea Wi-Fi Direct

Puteți activa funcția Wi-Fi Direct prin una din următoarele metode.

De la computerul conectat prin cablul USB (recomandat)

După finalizarea instalării driverelor, poate fi utilizat Samsung Easy Printer Manager pentru modificarea setărilor Wi-Fi Direct.



Samsung Easy Printer Manager este disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows și Mac.

- Din meniul **Pornire** selectați **Programe** sau **Toate programele** > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > **Device Settings** > **Network**.
 - **Wi-Fi Direct ON/OFF**: Selectați **On** pentru activare.
 - **Device Name**: Introduceți numele imprimantei pentru a căuta imprimanta dvs. într-o rețea wireless. Implicit, numele dispozitivului este denumirea modelului.
 - **IP Address**: Introduceți adresa IP a imprimantei. Această adresă IP este utilizată doar pentru rețeaua locală nu și pentru infrastructura cablată sau rețeaua wireless. Recomandăm să utilizați adresa IP locală implicită (adresa IP locală implicită a imprimantei pentru Wi-Fi Direct este 192.168.3.1)

- **Group Owner**: Activați această opțiune pentru a alocă imprimanta deținătorului de grup Wi-Fi Direct. **Group Owner** se comportă similar unui punct de acces wireless. Recomandăm activarea acestei opțiuni.
- **Network Password**: Dacă imprimanta dvs. este **Group Owner**, este necesar un **Network Password** pentru ca alte dispozitive mobile să se conecteze la imprimanta dvs. Puteți configura dvs. o parolă de rețea, sau puteți reține acea parolă de rețea care este generată aleatoriu în mod implicit.

De la mașină (Mașini prevăzute cu afișaj)



Accesarea meniurilor poate să difere în funcție de model (consultați "Accesarea meniului" la pagina 32).

- Selectați **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Network Setup** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct** pe ecranul tactil.
- Activați **Wi-Fi Direct**.

De la computerul conectat la rețea

Dacă imprimanta dvs. utilizează un cablu de rețea sau un punct de acces wireless, puteți activa și configura Wi-Fi Direct din SyncThru™ Web Service.

- Accesați **SyncThru™ Web Service**, selectați **Settings** > **Network Settings** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct**.
- Activați sau dezactivați **Wi-Fi Direct** și setați alte opțiuni.

Configurare rețea fără fir



- Pentru utilizatorii sistemului de operare Linux,
 - Imprimați un raport privind configurarea rețelei IP pentru a verifica rezultatul (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 145).
 - Accesați **SyncThru Web Service**, selectați **Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct**.
 - Activați sau dezactivați **Wi-Fi Direct**.

Configurarea dispozitivului mobil

- După setarea Wi-Fi Direct la imprimantă, consultați manualul de utilizare al dispozitivului mobil pe care îl utilizați pentru a-i seta funcția Wi-Fi Direct.
- După configurarea Wi-Fi Direct, trebuie să descărcați aplicația pentru imprimare din dispozitivul mobil (De exemplu: Samsung Mobile printer) pentru a imprima de pe smartphone-ul dvs.



- Atunci când ați găsit imprimanta la care doriți să vă conectați de pe dispozitivul dvs. mobil, selectați imprimanta iar LED-ul acesteia va lumina intermitent. Apăsați butonul WPS de pe imprimantă iar aceasta se va conecta la dispozitivul dvs. mobil.
- Dacă dispozitivul dvs. mobil nu este compatibil Wi-Fi Direct, trebuie să introduceți cheia de rețea a unei imprimante, în loc să apăsați butonul WPS.

Depanare pentru rețeaua wireless

Probleme în timpul configurării sau instalării driverului

Printers Not Found

- Este posibil ca echipamentul dvs. să nu fie pornit. Porniți computerul și echipamentul.
- Cablul USB nu este conectat între computer și echipament. Conectați mașina la computer utilizând cablul USB.
- Mașina nu acceptă rețeaua fără fir. Verificați ghidul utilizatorului echipamentului inclus pe CD-ul cu software furnizat împreună cu echipamentul dvs. și pregătiți un echipament de rețea fără fir.

Connecting Failure - SSID Not Found

- Mașina nu poate găsi numele rețelei (SSID) pe care l-ați selectat sau tastat. Verificați numele rețelei (SSID) de la punctul de acces și reîncercați să vă conectați.
- Punctul de acces nu este pornit. Porniți punctul de acces.

Configurare rețea fără fir

Connecting Failure - Invalid Security

- Securitatea nu este configurată corespunzător. Verificați securitatea configurată la punctul de acces și la echipament.

Connecting Failure – General Connection Error

- Computerul nu primește semnal de la mașină. Verificați cablul USB și alimentarea echipamentului.

Connecting Failure – Connected Wired Network

- Echipamentul dvs. este conectat cu un cablu de rețea cablată. Deconectați de la echipament cablul rețelei prin fir.

Connecting Failure - Assigning the IP address

- Opriți și porniți alimentarea pentru punctul de acces (sau routerul fără fir) și echipament.

PC Connection Error

- Nu se poate realiza conexiunea dintre computer și echipament cu adresa configurată pentru rețea.
 - Pentru mediul de rețea DHCP
Mașina primește automat adresa IP (DHCP) atunci când la computer s-a configurat DHCP.



Dacă lucrarea de imprimare nu funcționează în modul DHCP, cauza problemei poate fi schimbarea automată a adresei IP. Comparați adresa IP a produsului cu adresa IP a portului imprimantei.

Cum se compară:

- 1 Imprimați raportul cu informațiile despre rețea ale imprimantei, apoi verificați adresa IP (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 145).
- 2 Verificați adresa IP a portului imprimantei pe computerul dvs.
 - a Faceți clic pe meniul **Pornire** din Windows.
 - Pentru Windows 8, din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Setări**.
 - b Pentru Windows XP/Server 2003, selectați **Imprimante i faxuri**.
 - Pentru Windows Server 2008/Vista, selectați **Panou de control > Hardware și sunet > Imprimante**.
 - Pentru Windows Server 2008 R2, selectați **Panou de control > Hardware > Dispozitive și imprimante**.
 - Pentru Windows 7/ Windows 8, selectați **Panou de control > Dispozitive și imprimante**.
 - c Faceți clic dreapta pe pictograma mașinii.
 - d Pentru Windows XP/2003/2008/Vista, apăsați pe **Proprietăți**. Pentru Windows 7/ Windows 8 sau Windows Server 2008 R2, din meniurile contextuale, selectați **Printer properties**. Dacă elementul **Proprietăți imprimantă** are semnul ► puteți selecta alte drivere de imprimantă conectate cu imprimanta selectată.
 - e Faceți clic pe fila **Port**.
 - f Faceți clic pe butonul **Configurare port...**

Configurare rețea fără fir

g Verificați dacă **Nume imprimantă** sau **Adresă IP**: este adresa IP de pe Fișa configurației de rețea.

3 Schimbați adresa IP a portului imprimantei dacă aceasta este diferită de cea din raportul cu informații despre rețea.

Dacă doriți să folosiți CD-ul de instalare software pentru a schimba IP-ul portului, conectați-vă la o imprimantă din rețea. Apoi reconectați adresa IP.

- Pentru mediul de rețea Static

Echipamentul utilizează adresa statică atunci când la computer s-a configurat adresa statică.

De exemplu,

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască de subrețea: 255.255.0.0

Atunci, informațiile de rețea ale mașinii trebuie să fie ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.**43**
- Mască de subrețea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subrețea a computerului)
- Poartă: 169.254.133.1

Alte probleme

Dacă apar probleme în timpul utilizării echipamentului într-o rețea, verificați următoarele:



Pentru informații privind punctul de acces (sau routerul fără fir), consultați ghidul utilizatorului aferent dispozitivului respectiv.

- Computerul, punctul de acces (routerul fără fir) sau echipamentul nu sunt conectate.
- Verificați recepția fără fir din vecinătatea echipamentului. Dacă routerul se află la distanță de echipament sau dacă există un obstacol, este posibil să întâmpinați dificultăți la recepționarea semnalului.
- Opriti și porniți alimentarea pentru punctul de acces (sau routerul fără fir), echipament și computer. Uneori, operațiunea de oprire și pornire a alimentării poate reface comunicarea în rețea.
- Verificați dacă software-ul paravanului de protecție (V3 sau Norton) blochează comunicarea.
În cazul în care computerul și echipamentul sunt conectate la o rețea care nu poate fi găsită, e posibil ca software-ul firewall să blocheze comunicarea. Consultați ghidul utilizatorului software-ului pentru a-l opri și reîncercați să căutați echipamentul.
- Verificați dacă adresa IP a echipamentului este corect alocată. Puteți verifica adresa IP prin imprimarea raportului de configurare a rețelei.

Configurare rețea fără fir

- Verificați dacă punctul de acces (routerul fără fir) are o securitate configurată (parolă). Dacă are o parolă, consultați administratorul punctului de acces (al routerului fără fir).
- Verificați adresa IP a mașinii. Reinstalați driverul echipamentului și modificați setările pentru conectarea echipamentului în rețea. Datorită caracteristicilor DHCP, adresa IP alocată se poate modifica dacă echipamentul nu este utilizat un timp îndelungat sau dacă punctul de acces este resetat.

Înregistrați adresa MAC a produsului atunci când configurați serverul DHCP la punctul de acces (sau la routerul fără fir). Apoi puteți folosi întotdeauna adresa IP care este setată cu adresa MAC. Puteți identifica adresa MAC a mașinii dvs. prin imprimarea unui raport al configurării a rețelei (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 145).

- Verificați mediul fără fir. Este posibil să nu vă puteți conecta la rețea în mediul de infrastructură când trebuie să tastați informațiile unui utilizator înainte de conectarea la punctul de acces (sau routerul fără fir).
- Acest echipament este compatibil numai cu IEEE 802.11 b/g/n și Wi-Fi. Alte tipuri de comunicații fără fir (ex., Bluetooth) nu sunt acceptate.
- La utilizarea modului ad hoc, pentru sisteme de operare precum Windows Vista, e posibil să trebuiască să configurați setarea conexiunii fără fir de fiecare dată când utilizați mașina fără fir.
- Nu puteți utiliza modul infrastructură și modul ad hoc în același timp pentru mașinile cu rețea fără fir Samsung.
- Echipamentul se află în raza de acoperire a rețelei fără fir.

- Echipamentul este poziționat departe de obstacole care pot bloca semnalul rețelei fără fir.

Îndepărtați obiectele mari de metal dintre punctul de acces (sau routerul fără fir) și echipament.

Asigurați-vă că echipamentul și punctul de acces fără fir (sau routerul fără fir) nu sunt separate de stâlpi, ziduri sau coloane de susținere care conțin metal sau beton.

- Echipamentul este poziționat la distanță de dispozitive electronice care pot interfera cu semnalul rețelei fără fir.

Multe dispozitive pot intra în interferență cu semnalul fără fir, inclusiv cuptoarele cu microunde și unele dispozitive Bluetooth.

- Ori de câte ori configurarea punctului dvs. de acces (sau a routerului fără fir) se modifică, trebuie să efectuați din nou configurarea rețelei fără fir a produsului.
- Numărul maxim de dispozitive care pot fi conectate prin intermediul Wi-Fi Direct este 3.
- Dacă Wi-Fi Direct este pornit, această mașină acceptă doar IEEE 802.11 b/g.
- Dacă punctul de acces este setat să funcționeze doar cu standardul 802.11n, acesta s-ar putea să nu se conecteze la mașina dvs.

Samsung Mobile Print

Ce este Samsung Mobile Print?

Samsung Mobile Print este o aplicație gratuită care permite utilizatorilor să imprime fotografii, documente și pagini web direct de pe smartphone sau tabletă. **Samsung Mobile Print** nu este compatibil doar cu smartphone-ul dvs. Android sau iOS, ci și cu iPod Touch și tableta PC. Aceasta conectează dispozitivul dvs. mobil la o imprimantă Samsung conectată la rețea sau la o imprimantă wireless prin intermediul unui punct de acces Wi-Fi. Nu este necesară instalarea unui driver nou sau configurarea setărilor rețelei – trebuie doar să instalați aplicația **Samsung Mobile Print** iar aceasta va detecta automat imprimantele Samsung compatibile. Pe lângă imprimarea de fotografii, pagini web și documente PDF mai este suportată și funcția de scanare. Dacă aveți o imprimantă multifuncțională Samsung, puteți scana orice document în format JPG, PDF sau PNG pentru o vizualizare rapidă și facilă pe dispozitivul dvs. mobil.

Descărcarea Samsung Mobile Print

Pentru a descărca **Samsung Mobile Print**, accesați magazinul de aplicații (Samsung Apps, Play Store, App Store) pe dispozitivul dvs. mobil și căutați “**Samsung Mobile Print**.” De asemenea, puteți vizita iTunes pentru dispozitive Apple pe computerul dvs.



Android



iOS

SO mobil compatibil

- SO Android 2,3 sau o versiune mai recentă
- iOS 4.0 sau o versiune mai recentă

Utilizarea funcției NFC

Imprimanta NFC (Near Field Communication) vă permite să imprimați direct de pe telefonul mobil doar prin menținerea mobilului deasupra marcajului NFC de pe imprimantă. Nu necesită instalarea unui driver de imprimare sau conectarea la un punct de acces. Aveți nevoie doar de un telefon mobil compatibil cu NFC. Pentru a folosi această funcție, aplicația **Samsung Mobile Print** va trebui instalată pe telefonul dvs. mobil.



- În funcție de materialul din care este fabricată carcasa dispozitivului mobil, este posibil ca recunoașterea NFC să nu funcționeze corespunzător.
- În funcție de dispozitivul mobil pe care îl folosiți, este posibil ca viteza de transmisie să difere.
- Această funcție este disponibilă doar pentru modelul pe care se găsește marcajul NFC (consultați "Prezentarea generală a mașinii" la pagina 20).
- Dacă folosiți un alt capac sau o altă baterie decât cele cu care era dotat dispozitivul mobil inițial sau dacă folosiți un capac/sticker metalic funcția NFC se poate bloca.
- În cazul în care comunicarea dintre dispozitivele NFC continuă să eșueze, scoateți bateria din dispozitivul mobil și reinstalați-o, după care încercați din nou.

Cerințe

- NFC și Wi-Fi Direct activate și aplicația Samsung Mobile Print instalată pe un dispozitiv mobil cu sistem de operare Android 4.0 sau o versiune mai recentă.



Doar sistemul de operare Android 4.1 sau o versiune mai recentă vor activa automat funcția Wi-Fi Direct pe dispozitivul dvs. mobil atunci când activați funcția NFC. Vă recomandăm să actualizați sistemul de operare de pe dispozitivul mobil cu Android 4.1 sau o versiune mai recentă pentru a putea utiliza funcția NFC.


- Imprimantă cu funcția Wi-Fi Direct activată (consultați "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 203).

Utilizarea funcției NFC

Imprimarea

- 1 Asigurați-vă că funcțiile NFC și Wi-Fi Direct sunt activate pe dispozitivul dvs. mobil și funcția Wi-Fi Direct este activată pe imprimantă (consultați "Configurarea Wi-Fi Direct pentru imprimare mobilă" la pagina 202).
- 2 Aproiați antena NFC a dispozitivului mobil (localizată, de obicei, în partea din spate a dispozitivului) deasupra marcajului NFC (NFC) de pe imprimantă.

Așteptați câteva secunde pentru pornirea aplicației **Samsung Mobile Print**.

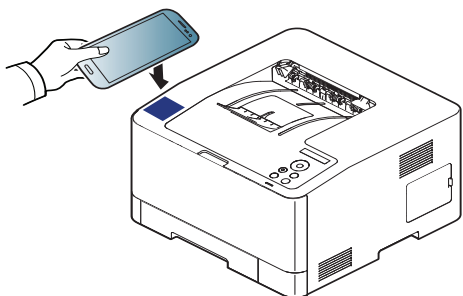

- În cazul anumitor dispozitive mobile este posibil ca marcajul NFC să nu fie în partea din spate a dispozitivului. Verificați locația antenei NFC de pe dispozitivul dvs. mobil înainte de atingerea marcajului NFC de pe imprimantă.
- Dacă apare un mesaj de eroare referitor la codul PIN schimbat, introduceți codul PIN schimbat, apoi apăsați **OK**. Urmăriți instrucțiunile din ecranul aplicației pentru a actualiza codul PIN.
- Dacă nu aveți aplicația **Samsung Mobile Print** instalată pe dispozitivul mobil, acesta se va conecta automat la pagina de descărcare a aplicației **Samsung Mobile Print**. Descărcați aplicația și reîncercați.

- 3 Selectați modul de imprimare.
- 4 Selectați conținutul pe care doriți să-l imprimați.


Dacă este nevoie, modificați opțiunea de imprimare apăsând



Utilizarea funcției NFC

- 5** Apropiati antena NFC a dispozitivului mobil (localizată, de obicei, în partea din spate a dispozitivului) deasupra marcajului NFC (NFC) de pe imprimantă.

Așteptați câteva secunde până când dispozitivul mobil se conectează la imprimantă.

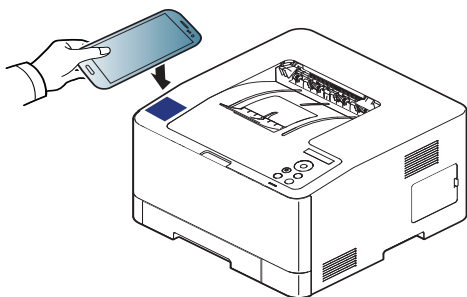

- În cazul anumitor dispozitive mobile este posibil ca marcajul NFC să nu fie în partea din spate a dispozitivului. Verificați locația antenei NFC de pe dispozitivul dvs. mobil înainte de atingerea marcajului NFC de pe imprimantă.
- Dacă apare un mesaj de eroare referitor la codul PIN schimbat, introduceți codul PIN schimbat, apoi apăsați **OK**. Urmați instrucțiunile din ecranul aplicației pentru a actualiza codul PIN.

- 6** Imprimanta începe să imprime.

AirPrint



Doar imprimantele care au certificare pentru AirPrint pot utiliza funcționalitatea AirPrint. Verificați dacă ambalajul imprimantei dvs. este marcat cu certificarea pentru opțiunea AirPrint.




Prin ultima versiune de iOS, **AirPrint** vă permite să printați direct de pe iPhone, iPad și iPod touch prin wireless.

Configurarea AirPrint

Protocoalele Bonjour(mDNS) și IPP sunt necesare pe echipamentul dvs. pentru a putea utiliza funcția **AirPrint**. Puteți activa funcția **AirPrint** prin una din următoarele metode.

- 1 Verificați dacă echipamentul este conectat la rețea.
- 2 Porniți un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox și introduceți noua adresă IP a mașinii dvs. în fereastra browserului.
De exemplu,



- 3 Faceți clic pe **Login** în partea dreapta-sus a site-ului web SyncThru™ Web Service.

- 4 Introduceți **ID** și **Password**, apoi faceți clic pe **Login**. Tastați ID-ul și parola implicate de mai jos. Din motive de securitate, vă recomandăm să schimbați parola implicită.


- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

- 5 Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceți clic pe **Settings > Network Settings**.


- 6 Faceți clic pe **Raw TCP/IP, LPR, IPP** sau **mDNS**.
Puteți activa protocolul IPP sau mDNS.

Imprimarea cu ajutorul AirPrint

De exemplu, manualul iPad-ului oferă aceste instrucțiuni:

- 1 Deschideți email-ul, fotografia, pagina web sau documentul pe care doriți să-l imprimați.
- 2 Atingeți pictograma activă ().
- 3 Selectați **numele driverului imprimantei dvs.** și meniul opțiune pentru configurare.
- 4 Atingeți butonul **Imprimare**. Imprimați.



Revocarea lucrării de imprimare: Pentru a revoca lucrarea de imprimare sau a vizualiza rezumatul imprimării, faceți clic pe pictograma centrului de imprimare () din zona de activități multiple. Puteți face clic pe Cancel în centrul de imprimare.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ este un serviciu care vă permite să imprimați pe o imprimantă folosindu-vă smart-phone-ul, tableta sau orice alt dispozitiv conectat la web. Este suficient să vă înregistrați contul Google cu imprimanta și deja puteți folosi serviciul Google Cloud Print™. Vă puteți imprima documentul sau e-mailul cu Chrome OS, browser Chrome sau o aplicație Gmail™/ Google Docs™ nefiind nevoie să instalați driverul imprimantei pe dispozitivul mobil. Consultați site-ul web Google (<http://www.google.com/cloudprint/learn/> sau <http://support.google.com/cloudprint>) pentru informații suplimentare despre Google Cloud Print™.

Înregistrarea contului dvs. Google cu imprimanta

Înregistrare de pe aplicația Samsung Mobile Print



Pentru a folosi această funcție, aplicația **Samsung Mobile Print** va trebui instalată pe telefonul dvs. mobil.

- 1 Deschideți aplicația **Samsung Mobile Print** de pe dispozitivul dvs. mobil.
- 2 Selectați setarea dispozitivului.
- 3 Selectați **Google Cloud Print**.
- 4 Introduceți numele și descrierea imprimantei dvs.



Dacă mediul de rețea al imprimantei dvs. folosește un server proxy, va trebui să configurați IP-ul și numărul de port al serverului proxy din **Proxy Setting**. Pentru mai multe informații contactați furnizorul de service pentru rețea sau administratorul de rețea.

- 5 Faceți clic pe **Register**.
- 6 Trebuie să vă autentificați ca administrator. Tastați ID-ul și parola implicite de mai jos.
 - **ID: admin**
 - **Password: sec00000**
- 7 Confirmați imprimanta dvs. în fereastra pop-up.
Imprimanta dvs. este acum înregistrată cu serviciul Google Cloud Print™.

Google Cloud Print™

Înregistrarea de pe un browser Chrome



- Asigurați-vă că imprimanta este pornită și conectată la o rețea cu fir sau wireless care are acces la Internet.
- Trebuie să vă creați contul Google în prealabil.

- 1 Deschideți browserul Chrome.
- 2 Vizitați www.google.com.
- 3 Autentificați-vă pe website-ul Google cu adresa dvs. de Gmail™.
- 4 Introduceți adresa IP a imprimantei dvs. în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Salț**.
- 5 Faceți clic pe **Login** din colțul din dreapta sus a site-ului web SyncThru™ Web Service.
- 6 Dacă este prima dată când vă conectați în **SyncThru™ Web Service**, trebuie să vă conectați ca administrator. Tastați **ID** și **Password** implicită de mai jos. Din motive de securitate, vă recomandăm să schimbați parola implicită.
 - **ID: admin**
 - **Password: sec00000**



Dacă mediul de rețea folosește un server proxy, trebuie să configurați IP-ul și numărul de port al acestuia din **Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting**. Contactați-vă furnizorul de service pentru rețea sau administratorul de rețea pentru mai multe informații.

- 7 Când se deschide fereastra **SyncThru™ Web Service**, faceți clic pe **Settings > Network Settings > Google Cloud Print**.
- 8 Introduceți denumirea și descrierea imprimantei dvs.
- 9 Faceți clic pe **Register**.
Se va afișa o fereastră pop-up de confirmare.



Dacă setați browserul să blocheze ferestrele pop-up, fereastra de confirmare nu se va afișa. Permiteți site-ului să afișeze ferestrele pop-up.

- 10 Faceți clic pe **Finish printer registration**.
- 11 Faceți clic pe **Manage your printers**.
Imprimanta dvs. este acum înregistrată cu serviciul Google Cloud Print™.
Dispozitivele care pot fi utilizate cu Google Cloud Print™ vor apărea în listă.

Google Cloud Print™

Înregistrarea contului dvs. Google cu imprimanta

Înregistrare de pe aplicația Samsung Mobile Print



Pentru a folosi această funcție, aplicația **Samsung Mobile Print** va trebui instalată pe telefonul dvs. mobil.

- 1 Deschideți aplicația **Samsung Mobile Print** de pe dispozitivul dvs. mobil.
- 2 Selectați setarea dispozitivului.
- 3 Selectați **Google Cloud Print**.
- 4 Introduceți numele și descrierea imprimantei dvs.



Dacă mediul de rețea folosește un server proxy, va trebui să configurați IP-ul și numărul de port al serverului proxy din **Proxy Setting**. Pentru mai multe informații contactați furnizorul de service pentru rețea sau administratorul de rețea.

- 5 Faceți clic pe **Register**.
Confirmați imprimanta dvs. în fereastra pop-up.

- 6 Faceți clic pe **Finish**.

Imprimanta dvs. este acum înregistrată cu serviciul Google Cloud Print™.

Înregistrarea de pe un browser Chrome



- Asigurați-vă că imprimanta este pornită și conectată la o rețea cu fir sau wireless care are acces la Internet.
- Trebuie să vă creați contul Google în prealabil.

- 1 Deschideți browserul Chrome.
- 2 Vizitați www.google.com.
- 3 Autentificați-vă pe website-ul Google cu adresa dvs. de Gmail™.
- 4 Introduceți adresa IP a imprimantei dvs. în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Salt**.
- 5 Faceți clic pe **Login** din colțul din dreapta sus a site-ului web SyncThru™ Web Service.

Google Cloud Print™

- 6** Dacă este prima dată când vă conectați în **SyncThru™ Web Service**, trebuie să vă conectați ca administrator. Tastați **ID** și **Password** implicită de mai jos. Din motive de securitate, vă recomandăm să schimbați parola implicită.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**



Dacă mediul de rețea folosește un server proxy, trebuie să configurați IP-ul și numărul de port al acestuia din **Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting**. Contactați-vă furnizorul de service pentru rețea sau administratorul de rețea pentru mai multe informații.

- 7** Când se deschide fereastra **SyncThru™ Web Service**, faceți clic pe **Settings > Network Settings > Google Cloud Print**.

- 8** Introduceți denumirea și descrierea imprimantei dvs.

- 9** Faceți clic pe **Register**.

Se va afișa o fereastră pop-up de confirmare.



Dacă setați browserul să blocheze ferestrele pop-up, fereastra de confirmare nu se va afișa. Permiteți site-ului să afișeze ferestrele pop-up.

- 10** Faceți clic pe **Finish printer registration**.

- 11** Faceți clic pe **Manage your printers**.

Imprimanta dvs. este acum înregistrată cu serviciul Google Cloud Print™.

Dispozitivele care pot fi utilizate cu Google Cloud Print™ vor apărea în listă.

Google Cloud Print™

Imprimarea cu Google Cloud Print™

Procedura de imprimare variază, în funcție de aplicația sau de dispozitivul pe care îl utilizați. Puteți consulta lista de aplicații care acceptă serviciul Google Cloud Print™.



Asigurați-vă că imprimanta este pornită și conectată la o rețea cu fir sau wireless care are acces la Internet.


Imprimarea dintr-o aplicație de pe dispozitivul mobil



Pașii următori sunt un exemplu de folosire a aplicației Google Docs™ de pe telefonul mobil Android.

- 1 Instalați aplicația Cloud Print pe dispozitivul dvs. mobil.




Dacă nu aveți aplicația , o puteți descărca dintr-un magazin de aplicații cum ar fi Android Market sau App Store.

- 2 Accesați aplicația Google Docs™ de pe dispozitivul dvs. mobil.
- 3 Apăsați pe butonul  în documentul pe care doriți să-l imprimați.

- 4 Apăsați pe butonul pentru expediere .
- 5 Apăsați pe butonul Cloud Print .
- 6 Setati opțiunile de imprimare dorite.
- 7 Apăsați **Click here to Print**.

Imprimarea de pe un browser Chrome

Pașii următori sunt un exemplu de folosire a browserului Chrome.


- 1 Rulați Chrome.
- 2 Deschideți documentul sau e-mailul pe care doriți să-l imprimați.
- 3 Faceți clic pe pictograma cheie  din colțul dreapta-sus al browser-ului.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**. Se va afișa o nouă filă pentru imprimare.
- 5 Selectați **Print with Google Cloud Print**.
- 6 Faceți clic pe butonul **Imprimare**.



3. Meniuri utile pentru setări



Acest capitol explică cum să răsfoiți starea curentă a mașinii dvs. și metoda de setare pentru configurarea avansată a mașinii.

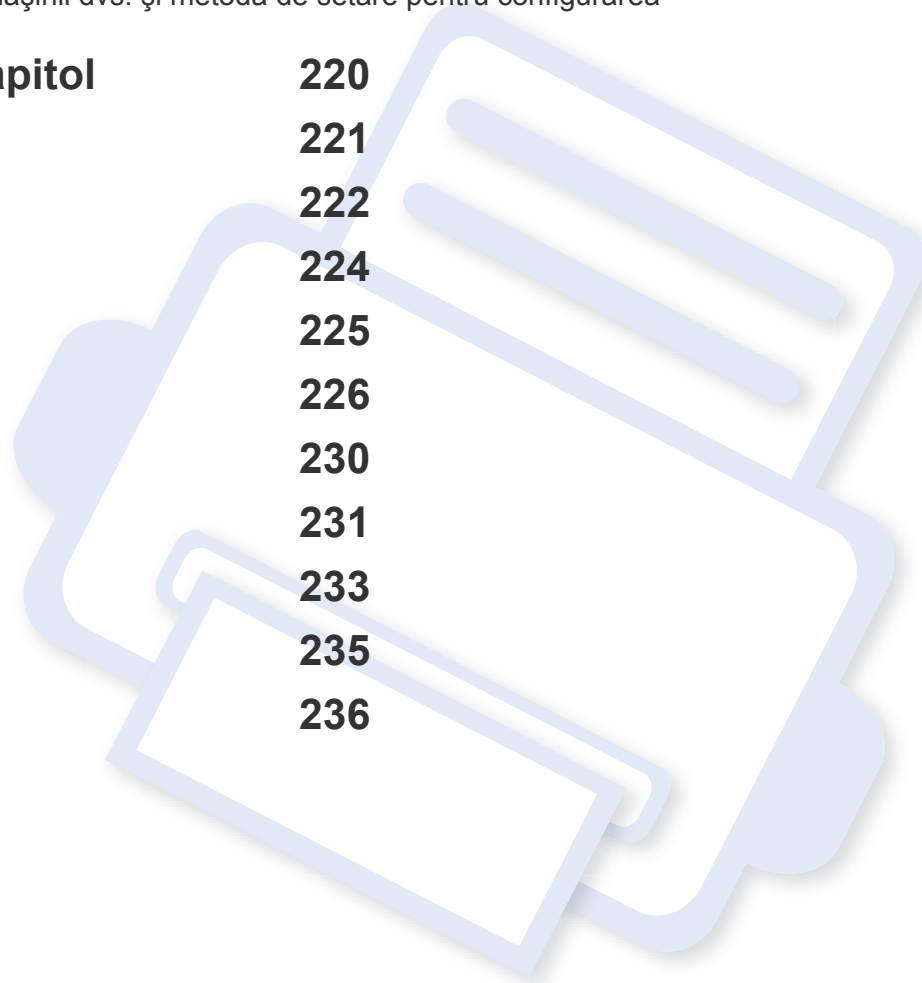- **Înainte de a începe să citiți un capitol** 220
- **Information** 221
- **Layout** 222
- **Paper** 224
- **Graphic** 225
- **System Setup** 226
- **Emulation** 230
- **Image Mgr.** 231
- **Network** 233
- **Direct USB** 235
- **Job Manage** 236



Înainte de a începe să citiți un capitol

Acest capitol explică toate funcționalitățile disponibile pentru modelele acestei serii pentru a facilita înțelegerea funcționalităților de către utilizatori. Puteți verifica funcționalitățile disponibile pentru fiecare model în Ghidul de bază (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 32). Cele ce urmează sunt sfaturi referitoare la utilizarea acestui capitol

- Panoul de control vă acordă acces la diverse meniuri pentru a configura mașina sau pentru a utiliza funcțiile mașinii. Aceste meniuri pot fi accesate apăsând pe  (**Meniu**).
- În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.
- Pentru modelele care nu au  (**Meniu**) pe panoul de control, această caracteristică nu este disponibilă (consultați "Prezentare generală a panoului de control" la pagina 25).
- Anumite denumiri din meniu pot să difere de cele ale mașinii dvs. în funcție de opțiunile sale sau de modele.

Information



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 32).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (**Meniu**) > **Information** pe panoul de control.

Element	Descriere
Menu Map	Imprimă harta meniului care arată dispunerea și setările curente ale acestei mașini.
Configuration	Este imprimat un raport despre configurarea generală a mașinii.
Supplies Info.	Imprimă pagina cu informațiile despre consumabile.
Demo Page	Este imprimată pagina de probă pentru a verifica dacă mașina imprimă corespunzător sau nu.
PCL Font List	Este imprimată lista cu fonturile PCL.
PS Font List	Este imprimată lista cu fonturile PS.
Usage Counter	Este imprimată o pagină privind utilizarea. Pagina de utilizare afișează numărul total de pagini imprimate.

Element	Descriere
Account	Această opțiune este disponibilă și poate fi utilizată doar atunci când este activat Job Accounting din SyncThru™ Web Admin Service. Puteți printa un raport privind numărul de listări efectuate de fiecare utilizator.



Layout



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 32).



Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (**Meniu**) > **Layout** pe panoul de control.

Element	Descriere
Orientation	<p>Este selectată direcția de imprimare a informațiilor pe o pagină.</p> <ul style="list-style-type: none">Portrait  <ul style="list-style-type: none">Landscape 

Element	Descriere
Common Margin	<ul style="list-style-type: none">Simplex: Este setată marginea pentru imprimarea pe o singură față.Duplex: Este setată marginea pentru imprimarea pe ambele fețe.Binding: La imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei, marginea feței A cea mai aproape de legare, va fi aceeași cu marginea feței B cea mai aproape de legare. La fel, marginile hârtiei cele mai depărtate de legare vor fi aceleași.
MP Tray	<p>Sunt setate marginile hârtiei în tava multifuncțională.</p> <ul style="list-style-type: none">Simplex: Este setată marginea pentru imprimarea pe o singură față.Duplex: Sunt setate marginile pentru imprimarea pe ambele fețe.
Manual Feeder	<p>Sunt setate marginile hârtiei în tava de alimentare manuală.</p>
<Tray X>	<p>Sunt setate marginile pentru tăvile de hârtie.</p> <ul style="list-style-type: none">Simplex: Este setată marginea pentru imprimarea pe o singură față.Duplex: Sunt setate marginile pentru imprimarea pe ambele fețe.

Layout

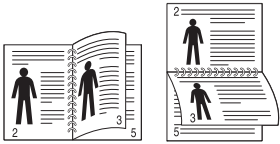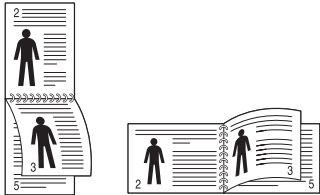Element	Descriere
Emulation Mar.	<p>Sunt setate marginile hârtiei pentru emularea paginii imprimate.</p> <ul style="list-style-type: none">• Top Margin: Setați marginea de sus.• Left Margin: Setați marginea din stânga.
Duplex	<p>Pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei, alegeți marginea de legare.</p> <ul style="list-style-type: none">• Off: Este dezactivată această opțiune.• Long Edge  <ul style="list-style-type: none">• Short Edge 


Paper



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 32).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (**Meniu**) > **Paper** pe panoul de control.

Element	Descriere
Copies	Selectează numărul de copii.
MP Tray/ [Tray <x>]	<ul style="list-style-type: none">• Paper Size: Este selectată dimensiunea implicită a hârtiei.• Paper Type: Este selectat tipul hârtiei încărcate în prezent în tavă.
Paper Source	<p>Este setată tava implicită de hârtie de utilizat.</p> <div> Auto: Puteți seta echipamentul să treacă automat la tava cu hârtie de aceeași dimensiuni atunci când tava aflată în uz este goală.</div>

Graphic



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 32).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (**Meniu**) > **Graphic** pe panoul de control.

Element	Descriere
Resolution	Este specificat numărul de puncte imprimate pe un țol (dpi). Cu cât setarea este mai mare, cu atât sunt imprimate mai clar caracterele și imaginile.
Clear Text	Textul imprimat este mai întunecat decât pe un document obișnuit.
Edge Enhance	Permite utilizatorului să intensifice claritatea textului și a elementelor grafice pentru a îmbunătăți lizibilitatea.
Trapping	Reduce spațiul alb cauzat de alinierea greșită a canalelor de culori în modul de imprimare color. De asemenea, pe alte culori va fi suprainprimat text negru.
Screen	Această opțiune vă permite să selectați opțiuni pentru a converti o imagine cu ton continuu într-o imagine binară imprimabilă.

System Setup




În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 32).

Pentru a modifica opțiunile meniului:


- Apăsați  (**Meniu**) > **System Setup** pe panoul de control.

Element	Descriere
Date & Time	Sunt setate data și ora.
Clock Mode	Este selectat formatul pentru afișarea orei, între 12 ore și 24 ore.
Language	Este setată limba pentru textul care apare pe afișajul panoului de control.
Power Save	Este setată durata de așteptare a mașinii înainte să treacă în modul de economisire a energiei. Când mașina nu primește date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este redus în mod automat.

Element	Descriere
Wakeup Event	<p>Când această opțiune este On, puteți reactiva echipamentul din modul de economisire a energiei în următoarele moduri:</p> <ul style="list-style-type: none">• Apăsând orice buton de pe panoul de control.• Încărcând hârtie în tavă.• Deschizând sau închizând capacul frontal.• Trăgând afară o tavă sau împingând-o înapoi. <p> Dacă echipamentul nu are ecran tactil, puteți reactiva aparatul din modul de economisire a energiei apăsând pe orice buton de pe panoul de control, indiferent de setarea acestei opțiuni.</p>
Job Timeout	Când nu are loc nicio acțiune o anumită perioadă de timp, mașina revocă lucrarea curentă. Puteți seta timpul cât mașina va fi în așteptare înainte de revocarea lucrării.
Import Setting	Sunt importate în mașină datele stocate pe un stick de memorie USB ("Copierea de siguranță a datelor" la pagina 60).
Export Setting	Sunt exportate datele stocate pe imprimantă pe un stick de memorie USB ("Restabilirea datelor" la pagina 60).



System Setup

Element	Descriere
Altitude Adj.	Optimizează calitatea imprimării conform cu altitudinea mașinii. ("Reglarea altitudinii" la pagina 238).
Humidity	Optimizează calitatea imprimării conform umidității din mediu.
Auto Continue	<p>Este determinat dacă mașina continuă imprimarea atunci când detectează că hârtia nu se potrivește cu setările selectate.</p> <ul style="list-style-type: none">• Off: Dacă hârtia nu este potrivită, mașina așteaptă până când introduceți tipul corect de hârtie.• On: Dacă survine o nepotrivire a hârtiei, se va afișa un mesaj de eroare. Mașina așteaptă aproximativ 30 de secunde, apoi șterge automat mesajul și continuă imprimarea.
Auto CR	Vă permite să adăugați necesarul retur de car la fiecare trecere la linia următoare, ceea ce este folositor utilizatorilor de Unix sau DOS.



Element	Descriere
Auto Tray Swi.	<p>Determină dacă mașina va continua sau nu imprimarea atunci când detectează că hârtia nu se potrivește. De exemplu, dacă ambele tăvi, 1 respectiv 2, sunt alimentate cu hârtie de aceeași dimensiune, echipamentul va imprima automat din tava 2 după ce tava 1 rămâne fără hârtie.</p> <div> Această opțiune nu apare dacă ați selectat Auto pentru Paper Source din driverul imprimantei.</div>
Paper Substit.	Înlocuiește automat dimensiunea hârtiei pentru driverul imprimantei, pentru a preveni nepotrivirea între Letter și A4. De exemplu, dacă aveți hârtie A4 în tavă dar ați setat dimensiunea hârtiei pe Letter în driverul imprimantei, mașina va imprima pe hârtie A4 și viceversa.
Tray Protect	Decide dacă va fi sau nu folosită funcția Auto Tray Swi. De exemplu, dacă setați tava 1 pe pornit, atunci tava 1 este exclusă în timpul comutării tăvilor.
Print BlankPage	Imprimanta detectează datele imprimării de la computer indiferent dacă o pagină este goală sau nu. Puteți seta să imprimați sau să treceți peste pagina goală.

System Setup

Element	Descriere
Maintenance	<ul style="list-style-type: none">• CLR Empty Msg.: Această opțiune apare doar atunci când cartușul tonerului este gol.• Supplies Life: Vă permite să verificați câte pagini au fost printate și cât toner a mai rămas în cartuș.• TonerLow Alert: Dacă tonerul din cartuș s-a epuizat, apare un mesaj care informează utilizatorul că trebuie să schimbe cartușul de toner. Puteți să setați ca acest mesaj să apară sau nu.• Paper Stacking: Dacă utilizați aparatul într-un mediu cu umiditate ridicată sau dacă utilizați un suport de imprimare umed din cauza umidității ridicate, colile imprimate din tava de ieșire s-ar putea să fie ondulate și să nu se stivuiască corect. În acest caz, puteți seta mașina să utilizeze această funcție pentru care va face colile imprimate să fie ferm stivuite. Însă, utilizarea acestei funcții va reduce viteza de imprimare.• Ram Disk: Activează/dezactivează discul RAM pentru gestionarea lucrărilor.

Element	Descriere
Eco Setup	<p>Vă permite să economisiți resursele de imprimare și să protejați mediul înconjurător. (consultați "imprimarea Eco" la pagina 54).</p> <ul style="list-style-type: none">• Default Mode: Este selectată activarea sau dezactivarea modului Eco. <div> On Force: Activează modul Eco. Dacă un utilizator dorește să dezactiveze modul Eco, acesta trebuie să introducă parola.</div> <ul style="list-style-type: none">• Change Temp.: Este selectată setarea pentru șablonul eco din SyncThru™ Web Service.
Vapor Mode	<p>Puteți reduce cantitatea de vapori de apă produsă în timpul imprimării.</p> <ul style="list-style-type: none">• On: Activează modul vapor.• Off: Dezactivează modul vapor.• Auto: Intră automat în modul vapor în funcție de timp în medii cu umiditate crescută. <div> Activarea opțiunii Vapor Mode poate încetini viteza de imprimare.</div>

System Setup

Element	Descriere
Auto Power Off	<p>Oprește automat alimentarea atunci când echipamentul s-a aflat în modul de economisire a energiei setat în Auto Power Off > On > Timeout.</p> <div><ul style="list-style-type: none">• Pentru a reporni echipamentul, apăsați pe butonul  (Alimentare) de pe panoul de control (asigurați-vă că este activat comutatorul de alimentare).• Dacă rulați driverul de imprimantă sau Samsung Easy Printer Manager, durata de timp se va extinde în mod automat.• În timp ce echipamentul este conectat la rețea sau este în curs de imprimare a unei lucrări, opțiunea Auto Power Off nu funcționează.</div>

Emulation



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 32).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (**Meniu**) > **Emulation** pe panoul de control.

Element	Descriere
Emulation Type	Limba în care este setată mașina definește modul în care computerul comunică cu mașina.
Setup	Stabilește setările detaliate pentru tipul de emulare ales.

Image Mgr.



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 32).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (**Meniu**) > **Image Mgr.** pe panoul de control.

Option	Descriere
Custom Color	<p>Acest meniu vă permite să ajustați contrastul, pentru fiecare culoare în parte.</p> <ul style="list-style-type: none">Default: Optimizează culorile în mod automat.Print Density: Vă permite să ajustați manual densitatea culorii pentru lucrarea de imprimare. Ajustați densitatea imprimării. <p>Este recomandat să utilizați setarea Default pentru cea mai bună calitate a culorilor.</p>


Option	Descriere
Auto Color Reg.	<p>Mașina tipărește efectiv anumite imagini model pentru a calibra poziția de imprimare color. Această funcție îmbunătățește claritatea imaginii color, ceea ce înseamnă că echipamentul imprimă imaginea color pe hârtie pentru a fi cât mai apropiată de cea de pe monitor.</p> <div> Dacă ați mutat echipamentul, se recomandă cu fermitate să se utilizeze manual acest meniu.</div>

Image Mgr.

Option	Descriere
Tone Adjust.	<ul style="list-style-type: none">• Default: Echipamentul calibrează automat densitatea tonerului pentru cea mai bună calitate a imprimării posibilă. Dacă selectați Off, echipamentul este calibrat conform setărilor implicite din fabrică pentru densitatea tonerului.• Auto Tone Adj.: Vă permite să reglați automat tonul pentru cea mai bună calitate a imprimării posibilă.• Cal. ID Sensor: Calculează automat consumabilele epuizate sau uzate precum tonerul sau piese ale echipamentului și utilizează aceste informații pentru a regla densitatea culorii. de exemplu, dacă tonerul galben se epuizează, echipamentul calculează cantitatea de toner galben rămas și reglează densitatea culorii astfel încât imprimările să fie bune.

Network




În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 32).



Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (**Meniu**) > **Network** pe panoul de control.








Puteți utiliza, de asemenea, această funcție din SyncThru™ Web Service. Deschideți browser-ul Web de pe computerul conectat în rețea și tastați adresa IP a echipamentului dumneavoastră. Când se deschide SyncThru™ Web Service, faceți clic pe **Settings > Network Settings** (consultați "Utilizarea SyncThru™ Web Service" la pagina 269).

Option	Descriere
TCP/IP (IPv4)	Este selectat protocolul corespunzător și sunt configurați parametrii pentru utilizarea mediului de rețea (consultați "Setarea adresei IP" la pagina 145).
	 Trebuie setați numeroși parametri. Dacă nu sunteți siguri în această privință, nu efectuați nicio operațiune sau apăsați la administratorul de rețea.

Option	Descriere
TCP/IP (IPv6)	Selectați această opțiune pentru a utiliza mediul de rețea prin intermediul IPv6 (consultați "Configurarea IPv6" la pagina 159).
Ethernet Speed	Configurați viteza de transmitere a rețelei.  După schimbarea acestei opțiuni opriți și porniți alimentarea.
802.1x	Puteți selecta autentificarea utilizatorului pentru a comunica în rețea. Pentru informații detaliate, consultați administratorul de rețea.
Wireless	Se selectează această opțiune pentru a utiliza rețeaua fără fir (consultați "Configurare rețea fără fir" la pagina 162).
Clear Setting	Reface setările de rețea la valorile implicite.  Opriți și porniți echipamentul.
Network Conf.	Această listă prezintă informații despre conexiunea și configurația de rețea a echipamentului (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 145).

Network

Option	Descriere
Net. Activate	<p>Puteți seta dacă doriți activarea sau dezactivarea Ethernet.</p> <div> După schimbarea acestei opțiuni opriți și porniți alimentarea.</div>
Http Activate	<p>Puteți alege dacă să folosiți sau nu opțiunea SyncThru™ Web Service.</p> <div> După schimbarea acestei opțiuni opriți și porniți alimentarea.</div>
WINS	<p>Puteți configura serverul WINS. WINS (Windows Internet Name Service) este utilizat în sistemul de operare Windows.</p> <div> După schimbarea acestei opțiuni opriți și porniți alimentarea.</div>
SNMP V1/V2	<p>Puteți seta SNMP (Simple Network Management Protocol). Administratorii pot utiliza SNMP pentru a monitoriza și a gestiona echipamentele din rețea.</p>

Option	Descriere
SNTP	<p>Puteți configura setările SNTP (Simple Network Time Protocol). SNTP sincronizează ceasurile sistemelor prin Internet (NTP), astfel încât să nu existe nicio diferență de timp atunci când au loc schimburile de date.</p>
UPnP(SSDP)	<p>Puteți seta protocolul UPnP (SSDP).</p> <div> După schimbarea acestei opțiuni opriți și porniți alimentarea.</div>
MDNS	<p>Puteți configura setările mDNS (Multicast Domain Name System).</p>
SetIP	<p>Puteți configura setările SetIP.</p>
SLP	<p>Puteți configura setările SLP (Service Location Protocol). Acest protocol permite aplicațiilor gazdă să caute servicii într-o rețea locală fără o configurare prealabilă.</p> <div> După schimbarea acestei opțiuni opriți și porniți alimentarea.</div>

Direct USB



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 32).

Dacă doriți să utilizați această funcție, trebuie să introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe echipament.

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (**Meniu**) > **Direct USB** pe panoul de control (consultați "Utilizarea dispozitivului de memorie USB" la pagina 57).

Element	Descriere
USB Print	Puteți să imprimați direct fișierele stocate pe un dispozitiv de memorie USB.
File Manage	Puteți să ștergeți pe rând sau în totalitate fișierele de imagine stocate pe un dispozitiv de memorie USB prin reformatarea acestuia.
Check Space	Puteți să verificați spațiul de memorie disponibil pentru salvarea documentelor.

Job Manage



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 32).

Pentru a modifica opțiunile meniului:

- Apăsați  (**Meniu**) > **Job Manage** pe panoul de control.

Element	Descriere
Active Job	Afișează listele cu lucrări care așteaptă să fie imprimate.
Secured Job	Afișează listele cu lucrări care sunt securizate pe disc.
Stored Job	Afișează listele cu lucrări care sunt stocate pe disc.
File Policy	Dacă în memorie există deja același nume atunci când introduceți un nume nou pentru fișier, puteți să îl redenumiți sau să îl suprascrieți.



4. Caracteristici speciale

În acest capitol sunt explicate caracteristicile speciale de imprimare.

- **Reglarea altitudinii** 238
- **Introducerea diverselor caractere** 239
- **Caracteristici imprimare** 241
- **Folosirea programului Direct Printing Utility** 253
- **Imprimare Mac** 255
- **Imprimare pe Linux** 257
- **Utilizarea caracteristicilor dispozitivului opțional** 261




- Procedurile din acest capitol sunt bazate, în principal, pe Windows 7.
- Probabil va fi nevoie să apăsați pe **OK** pentru a ajunge la meniuri de la nivele inferioare, pentru anumite modele.


Reglarea altitudinii

Calitatea imprimării este influențată de presiunea atmosferică, determinată de înălțimea față de nivelul mării la care se află echipamentul. Următoarele informații vă vor ghida în legătură cu modul de setare a mașinii pentru o calitate optimă a imprimării.

Înainte de a seta valoarea altitudinii, identificați altitudinea la care vă aflați.

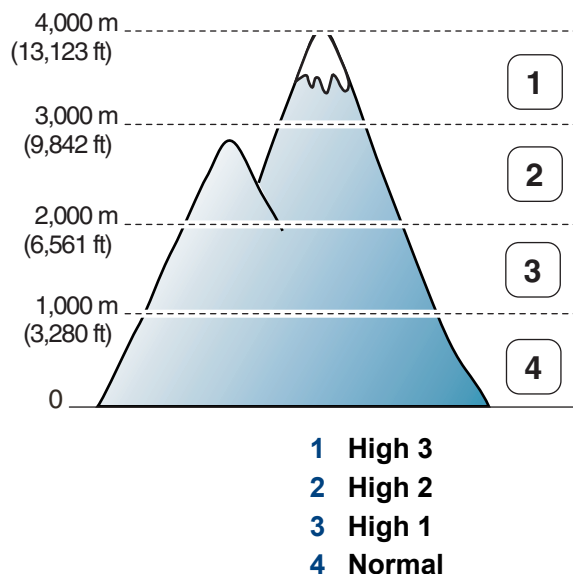

Puteți seta valoarea altitudinii utilizând opțiunea **Device Settings** din programul Samsung Easy Printer Manager.

- Pentru utilizatorii de Windows și Mac, se setează din **Samsung Easy Printer Manager** >  (Comutare la modul avansat) > **Device Settings**, consultați "Device Settings" la pagina 275.



- Dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, puteți seta altitudinea cu ajutorul SyncThru™ Web Service (consultați "Utilizarea SyncThru™ Web Service" la pagina 269).
- Puteți seta altitudinea și din opțiunea **System Setup** de pe afișajul mașinii (consultați "Setări de bază ale mașinii" la pagina 36).

Introducerea diverselor caractere



CLP-68x series exclusiv.

Pe măsură ce executați diferite sarcini, va trebui să introduceți nume și numere.

Introducerea caracterelor alfanumerice

Apăsați butonul până când litera corectă apare pe afișaj. De exemplu, pentru a introduce litera O, apăsați pe 6, pe care este inscripționat MNO. De fiecare dată când apăsați pe 6, afișajul indică o literă diferită, M, N, O, m, n, o și, la final, 6. Pentru a găsi litera pe care doriți s-o introduceți, consultați "Literale și numerele de pe tastatură" la pagina 239.



- Puteți introduce un spațiu apăsând de două ori pe 1.
- Pentru a șterge ultima cifră sau caracter, apăsați butonul săgeată.

Literele și numerele de pe tastatură



- Seturile cu caractere speciale pot să difere de cele ale mașinii dvs., în funcție de opțiunile sale și de model.
- Unele dintre următoarele valori cheie pot să nu apară, în funcție de lucrarea pe care o faceți.

Tastă	Numerele, literele sau caracterele atribuite
1	@ / . ' 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0

Introducerea diverselor caractere

Tastă	Numerele, literele sau caracterele atribuite
*	<p>* % ^ _ ~ ! # \$ () []</p> <p>(Aceleste simboluri sunt disponibile atunci când tastați pentru autentificarea de rețea)</p>
#	<p># = ? " : { } < > ;</p> <p>(Aceleste simboluri sunt disponibile atunci când tastați pentru autentificarea de rețea)</p>

Caracteristici imprimare



- Pentru funcții elementare de imprimare, consultați Ghidul de bază (consultați "Noțiuni de bază despre imprimare" la pagina 51).
- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

Modificarea setărilor implicite de imprimare

- 1 Faceți clic pe meniul **Pornire** din Windows.
 - Pentru Windows 8, din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Setări**.
- 2 Pentru Windows XP/Server 2003, selectați **Imprimante i faxuri**.
 - Pentru Windows Server 2008/Vista, selectați **Panou de control > Hardware și sunet > Imprimante**.
 - Pentru Windows 7/8, selectați **Panou de control > Dispozitive și imprimante**.
 - Pentru Windows Server 2008 R2, selectați **Panou de control > Hardware > Dispozitive și imprimante**.
- 3 Faceți clic dreapta pe echipamentul dvs.

4

Pentru Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, selectați **Preferințe imprimare**.

Pentru Windows 7/8 sau Windows Server 2008 R2, din meniurile contextuale, selectați **Preferințe imprimare**.



Dacă **Preferințe imprimare** prezintă marcajul ►, puteți selecta alte drivere de imprimantă conectate la imprimanta selectată.

5

Modificați setările în fiecare filă.

6

Faceți clic pe **OK**.



Dacă doriți să modificați setările pentru fiecare lucrare de imprimare, modificați-le în **Preferințe imprimare**.

Caracteristici imprimare

Setarea mașinii dvs. ca echipament implicit

- 1 Faceți clic pe meniul **Pornire** din Windows.
 - Pentru Windows 8, din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Setări**.
- 2 Pentru Windows XP/Server 2003, selectați **Imprimante i faxuri**.
 - Pentru Windows Server 2008/Vista, selectați **Panou de control > Hardware și sunet > Imprimante**.
 - Pentru Windows 7/8, selectați **Panou de control > Dispozitive și imprimante**.
 - Pentru Windows Server 2008 R2, selectați **Panou de control > Hardware > Dispozitive și imprimante**.
- 3 Selectați mașina dvs.
- 4 Faceți clic dreapta pe mașina dvs. și selectați **Setare ca imprimantă implicită**.



Pentru Windows 7 sau Windows Server 2008 R2, dacă opțiunea **Setare ca imprimantă implicită** prezintă marcajul ►, puteți selecta alte drivere de imprimantă conectate la imprimanta selectată.

Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare



Driver imprimantă XPS: utilizat pentru a tipări în formatul de fișiere XPS.


- Consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8.
- Dreiverul de imprimantă XPS poate fi instalat numai pe Windows Vista OS sau o versiune ulterioară.
- Instalați memorie opțională când lucrarea XPS nu se tipărește deoarece imprimanta nu dispune de memorie liberă.
- Pentru modelele care asigură driverul XPS de pe site-ul web Samsung, <http://www.samsung.com> > găsiți produsul > Asistență sau descărcări.

Imprimarea într-un fișier (PRN)

În anumite cazuri, veți dori să salvați datele de imprimare într-un fișier.

Caracteristici imprimare

- 1 Bifați caseta **Imprimare la fișier** din fereastra **Imprimare**.

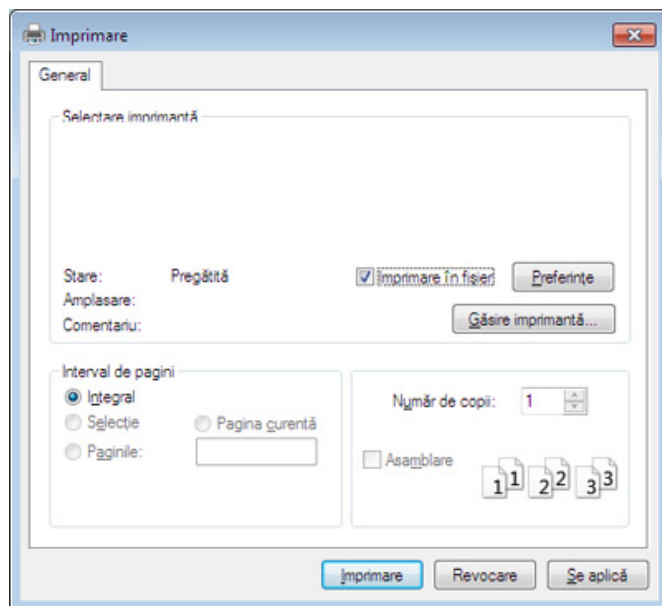

- 2 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 3 Tastați calea de destinație și numele fișierului și apoi faceți clic pe **OK**.

De exemplu, **c:\Temp\file name**.



Dacă tastați doar numele fișierului, acesta este salvat automat în **Documentele mele**, **Documente și setări**, sau **Utilizatori**. Folderul în care se salvează poate fi diferit, în funcție de sistemul de operare folosit sau de aplicație.


Caracteristici imprimare


Înțelegerea caracteristicilor speciale ale imprimantei

Puteți configura setările avansate când utilizați mașina dvs.

Pentru a beneficia de caracteristicile imprimantei, oferite de driverul imprimantei, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** în fereastra **Imprimare** a aplicației, pentru a modifica setările de imprimare. Numele mașinii, care apare în fereastra cu proprietățile imprimantei, poate să difere în funcție de mașina utilizată.




- În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.
- Selectați meniul **Help** sau faceți clic pe butonul  din fereastră sau apăsați **F1** pe tastatură și faceți clic pe orice opțiune despre care doriți să aflați mai multe informații (consultați "Utilizarea ajutorului" la pagina 53).

Element	Descriere
<div>Multiple Pages per Side</div> <div></div>	<p>Este selectat numărul de pagini pe care să le imprimați pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală, dimensiunea paginilor va fi redusă iar paginile vor fi aranjate în ordinea specificată de dvs. Puteți imprima până la 16 pagini pe o singură coală.</p>




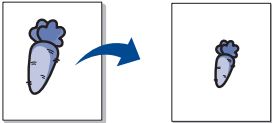
Caracteristici imprimare

Element	Descriere
<div>Poster Printing</div> <div></div>	<p>Este imprimată o singură pagină de document pe 4 (poster 2x2), 9 (poster 3x3), sau 16 (poster 4x4) coli de hârtie, pentru îmbinarea ulterioară a colilor într-un singur document de dimensiunea unui poster.</p> <p>Selectați valoarea pentru Poster Overlap. Specificați Poster Overlap în milimetri sau țoli selectând butonul radio din colțul din dreapta sus al filei Basic pentru a ușura lipirea colilor împreună.</p> <div></div>
<div>Booklet Printing^a</div> <div></div>	<p>Este imprimat documentul pe ambele fețe ale colii de hârtie și sunt aranjate paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două după imprimare pentru a realiza o broșură.</p> <div><div></div><ul style="list-style-type: none">Dacă doriți să imprimați o broșură, trebuie să imprimați pe suport de imprimare de dimensiunile Letter, Legal, A4, US Folio sau Oficio.Opțiunea Booklet Printing nu este disponibilă pentru toate dimensiunile de hârtie. Selectați opțiunea Size disponibilă, din fila Paper pentru a vedea ce dimensiuni pentru hârtie sunt disponibile.Dacă selectați o dimensiune de hârtie indisponibilă, această opțiune poate fi anulată automat. Selectați doar hârtie disponibilă (hârtie fără semnul ⚠ sau ✖).</div>


Caracteristici imprimare

Element	Descriere
<ul style="list-style-type: none">• Double-sided Printing• Double-sided Printing (Manual)^a	<p>Imprimarea se realizează pe ambele fețe ale unei coli de hârtie (duplex). Înainte de a imprima, stabiliți orientarea documentului.</p> <div><ul style="list-style-type: none">• Puteți utiliza această caracteristică cu hârtie de dimensiunile Letter, Legal, A4, US Folio, sau Oficio.• Dacă mașina dvs. nu are unitate duplex, trebuie să terminați comanda de imprimare în mod manual. Mașina imprimă întâi fiecare a doua pagină a documentului. După aceasta, pe calculatorul dvs. apare un mesaj.• Caracteristica Skip Blank Pages nu este disponibilă când selectați opțiunea duplex.• Vă recomandăm să nu imprimați pe ambele părți ale suporturilor speciale, cum ar fi etichete, plicuri sau hârtie groasă. Acest lucru ar putea cauza blocarea hârtiei sau defectarea echipamentului.</div>



Caracteristici imprimare

Element	Descriere
<ul style="list-style-type: none">• Double-sided Printing• Double-sided Printing (Manual)^a	<p> În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.</p> <ul style="list-style-type: none">• Printer Default: Dacă selectați această opțiune, această funcție este determinată de setările efectuate prin intermediul panoului de control al mașinii.• None: Dezactivează această caracteristică.• Long Edge: această opțiune este formatul convențional utilizat la legarea cărților. <p></p> <ul style="list-style-type: none">• Short Edge: această opțiune este formatul convențional utilizat pentru calendare. <p></p> <ul style="list-style-type: none">• Reverse Double-Sided Printing: Bifați această opțiune pentru a inversa ordinea imprimării atunci când imprimați duplex. Această opțiune nu este disponibilă atunci când utilizați Double-sided Printing (Manual).
Paper Options	<p>Este modificată dimensiunea documentului pentru a apărea mai mare sau mai mic pe pagina imprimată, prin introducerea unui procentaj cu care să se realizeze mărirea sau micșorarea documentului.</p> <p></p>

Caracteristici imprimare

Element	Descriere
Watermark 	Opțiunea filigran vă permite să imprimați text peste un document existent. De exemplu, o folosiți când doriți să imprimați cu litere gri, mari, textul “ DRAFT ” sau “ CONFIDENTIAL ” în diagonală, pe prima pagină sau pe toate paginile unui document.
Watermark (Crearea unui filigran)	<ul style="list-style-type: none">a Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați Preferințe imprimare.b Faceți clic pe fila Advanced, selectați Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.c Introduceți mesajul text în caseta Watermark Message. Puteți introduce până la 256 de caractere. Mesajul se afișează în fereastra de examinare.
Watermark (Editarea unui filigran)	<ul style="list-style-type: none">a Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați Preferințe imprimare.b Faceți clic pe fila Advanced, selectați Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.c Selectați filigranul pe care doriți să-l editați din lista Current Watermarks și modificați mesajul filigranului și opțiunile.d Faceți clic pe Update pentru a salva modificările.e Faceți clic pe OK sau Imprimare până când ieșiți din fereastra Print.
Watermark (ștergerea unui filigran)	<ul style="list-style-type: none">a Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați Preferințe imprimare.b Faceți clic pe fila Advanced, selectați Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.c Selectați din lista Current Watermarks filigranul pe care doriți să îl ștergeți și faceți clic pe Delete.d Faceți clic pe OK sau Imprimare până când ieșiți din fereastra Print.



Caracteristici imprimare

Element	Descriere
<p>Overlay^a</p> 	<p>Această opțiune este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL/SPL (consultați "Software" la pagina 8).</p> <p>O suprapunere este un text și/sau o imagine stocate pe hard disk-ul computerului (HDD) ca fișier cu format special care poate fi imprimat pe orice document. Suprapunerile se utilizează deseori în locul hârtiei cu antet. În locul utilizării antetului preimprimat, puteți crea o suprapunere care să conțină exact aceleași informații care există în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul societății dvs., nu aveți nevoie să încărcați în mașină o hârtie cu antet preimprimat. Imprimați suprapunerea antetului pe documentul dvs.</p> <p>Pentru a utiliza un fișier de suprapunere, trebuie să creați un nou fișier de suprapunere care să conțină sigla sau imaginea dvs.</p> <div><ul style="list-style-type: none">Dimensiunea documentului de suprapunere trebuie să fie aceeași cu cea a documentului pe care îl imprimați cu suprapunere. Nu creați o suprapunere cu filigran.Rezoluția fișierului de suprapunere trebuie să fie aceeași cu cea a documentului pe care îl imprimați cu suprapunere.</div>
<p>Overlay^a (Crearea unei pagini noi de suprapunere)</p>	<p>a Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesați Preferințe imprimare.</p> <p>b Faceți clic pe fila Advanced și selectați Edit din lista derulantă Text. Apare fereastra Edit Overlay.</p> <p>c În fereastra Edit Overlay, faceți clic pe Create.</p> <p>d În fereastra Salvare ca, tastați un nume de cel mult opt caractere în caseta File name. Selectați calea de destinație, dacă este necesar (calea implicită este C:\FormOver).</p> <p>e Faceți clic pe Save. Numele apare în Overlay List.</p> <p>f Faceți clic pe OK sau Imprimare până când ieșiți din fereastra Print. Fișierul nu se imprimă. În schimb, este stocat pe hard disk-ul computerului dvs.</p>



Caracteristici imprimare

Element	Descriere
Overlay^a (Utilizarea unei pagini de suprapunere)	<p>a Faceți clic pe fila Advanced.</p> <p>b Selectați suprapunerea dorită din lista derulantă Text.</p> <p>c Dacă fișierul suprapus dorit nu apare în lista derulantă Text, selectați Edit... din listă și faceți clic pe Load. Selectați fișierul suprapus pe care doriți să îl utilizați.</p> <p>Dacă fișierul dorit a fost stocat pe un suport extern, puteți, de asemenea, încărca fișierul atunci când accesați fereastra Deschidere. După selectarea fișierului, faceți clic pe Deschidere. Fișierul apare în caseta Overlay List și poate fi utilizat pentru imprimare. Selectați suprapunerea din caseta Overlay List.</p> <p>d Dacă este necesar, bifați caseta Confirm Page Overlay When Printing. Dacă este bifată această casetă, va apărea o fereastră de mesaj de fiecare dată când trimiteți un document pentru imprimare, în care vi se va cere să confirmați imprimarea unei suprapuneri pe documentul dvs.</p> <p>Dacă această casetă nu este bifată și a fost selectată o suprapunere, suprapunerea va fi imprimată în mod automat pe document.</p> <p>e Faceți clic pe OK sau Imprimare până când ieșiți din fereastra Imprimare.</p>
Overlay^a (ștergerea unei pagini de suprapunere)	<p>a În fereastra Printing Preferences, faceți clic pe fila Advanced.</p> <p>b Selectați Edit din lista derulantă Text.</p> <p>c Selectați din caseta Overlay List suprapunerea pe care doriți să o ștergeți.</p> <p>d Faceți clic pe Delete.</p> <p>e Când apare fereastra cu mesajul de confirmare, faceți clic pe Yes.</p> <p>f Faceți clic pe OK sau Imprimare până când ieșiți din fereastra Print. Puteți șterge fișierele de suprapunere pe care nu le mai utilizați.</p>

Caracteristici imprimare

Element	Descriere
Print Mode (CLP-68x series exclusiv)	<div><ul style="list-style-type: none">Această caracteristică este disponibilă doar dacă ați instalat memoria opțională sau dispozitivul de stocare în masă (HDD) (consultați "Caracteristică varietate" la pagina 9).În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.Pentru a activa această opțiune, bifați Storage Options (consultați "Setarea Device Options" la pagina 76).Fără a instala dispozitivul de stocare în masă (HDD) pe imprimantă, funcția Ram Disk pune la dispoziție doar 3 opțiuni: Normal, Proof și Confidential.</div> <ul style="list-style-type: none">Print Mode: Setarea implicită Print Mode este Normal, care este pentru imprimare fără a salva fișierul de imprimare în memorie.<ul style="list-style-type: none">Normal: Acest mod imprimă fără a vă stoca documentul în memoria opțională.Proof: Acest mod este util când imprimați mai mult de o copie. Puteți imprima mai întâi o copie pentru a verifica, apoi puteți imprima și celelalte copii.Confidential: Acest mod se folosește pentru imprimarea documentelor confidențiale. Pentru a imprima, trebuie să introduceți o parolă.Store: Selectați această setare pentru a salva un document pe dispozitivul de stocare în masă (HDD) fără a-l imprima.Store and Print: Acest mod este utilizat atunci când imprimarea și stocarea documentului se realizează în același timp.Spool: Această opțiune poate fi utilă atunci când aveți de-a face cu volume mari de date. Dacă selectați această setare, imprimanta trimite documentul pe dispozitivul de stocare în masă (HDD) și apoi îl imprimă din coada dispozitivului de stocare în masă (HDD), reducând din solicitarea computerului.Print Schedule: Selectați această setare pentru a imprima documentul la o anumită oră. <div><ul style="list-style-type: none">Job Name: Această opțiune este folosită atunci când doriți să găsiți un fișier stocat folosind panoul de control.User ID: Această opțiune este folosită atunci când doriți să găsiți un fișier stocat folosind panoul de control. Numele de utilizator apare automat ca numele de utilizator pe care îl utilizați pentru a vă loga la Windows.Enter Password: Dacă opțiunea Property a documentului selectat este securizată, trebuie să introduceți parola pentru document. Această opțiune este folosită pentru încărcarea unui fișier stocat utilizând panoul de control.Confirm Password: Reintroduceți parola pentru a o confirma.</div>

Caracteristici imprimare

Element	Descriere
Job Accounting	<p>Această opțiune vă permite să imprimați cu permisiunea acordată.</p> <ul style="list-style-type: none">• User permission: Dacă bifați această opțiune, doar utilizatorii care dețin autorizație de utilizator pot începe o lucrare de imprimare.• Group permission: Dacă bifați această opțiune, doar grupurile care dețin autorizație de grup pot începe o lucrare de imprimare. <div><ul style="list-style-type: none">• Faceți clic pe semnul de întrebare () din colțul dreapta-sus al ferestrei și faceți clic pe oricare dintre opțiuni pentru a afla mai multe informații.• Administratorii pot activa opțiunea Job accounting și pot configura autorizațiile din panoul de control sau din SyncThru™ Web Admin Service.</div>

a. Această opțiune nu este disponibilă atunci când folosiți driverul XPS.

Folosirea programului Direct Printing Utility



- Direct Printing Utility poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Software" la pagina 8).
- Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows OS.

- Dacă un fișier PDF poate sau nu să fie imprimat folosind programul Direct Printing Utility depinde de modul în care a fost creat fișierul PDF.
- Programul Direct Printing Utility acceptă fișiere PDF în versiunea 1.7 și anterioare. Pentru versiuni ulterioare, trebuie să deschideți fișierul pentru a-l imprima.

Ce este Direct Printing Utility?

Direct Printing Utility este un program care trimite fișierele PDF direct la mașină fără ca deschiderea fișierului să fie necesară.

Pentru a instala acest program:

Descărcați pachetul software de pe site-ul web Samsung, apoi dezarhivați și instalați: (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).



- O memorie opțională sau un dispozitiv de stocare în masă (HDD) trebuie instalat în echipamentul dvs., pentru a imprima fișiere folosind acest program (consultați "Caracteristică varietate" la pagina 9).
- Nu puteți imprima fișiere PDF al căror acces este restricționat. Dezactivați funcția de restricționare a imprimării și reîncercați imprimarea.
- Nu puteți imprima fișiere PDF care sunt protejate de o parolă. Dezactivați funcția de protejare prin parolă și reîncercați imprimarea.

Imprimarea

Există mai multe modalități prin care puteți imprima utilizând Direct Printing Utility.

- 1** Din meniul **Pornire** selectați **Programe** sau **Toate programele** > **Samsung Printers** > **Direct Printing Utility** > **Direct Printing Utility**.
Se deschide fereastra Direct Printing Utility.
- 2** Selectați mașina dvs. din lista derulantă **Select Printer** și faceți clic pe **Browse**.
- 3** Selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați și faceți clic pe **Open**.
Fișierul este adăugat în secțiunea **Select Files**.
- 4** Personalizați setările mașinii conform necesităților dvs.
- 5** Faceți clic pe **Print**. Fișierul PDF selectat este trimis la mașină.

Folosirea programului Direct Printing Utility

Utilizarea meniului contextual

- 1** Faceți clic dreapta pe fișierul PDF pe care doriți să îl imprimați și selectați **Direct Printing**.
Se deschide fereastra Direct Printing Utility cu fișierul PDF adăugat.
- 2** Selectați mașina pe care doriți să o utilizați.
- 3** Particularizați setările mașinii.
- 4** Faceți clic pe **Print**. Fișierul PDF selectat este trimis la mașină.

Imprimare Mac



Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcție de model sau de opțiuni. Înseamnă că funcțiile nu sunt acceptate.

Imprimarea unui document

Când imprimați din Mac, este necesar să verificați setările driver-ului de imprimantă din fiecare aplicație pe care o utilizați. Urmăți pașii de mai jos pentru a imprima din Mac:

- 1 Deschideți documentul pentru imprimat.
- 2 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Page Setup (Document Setup)** din unele aplicații).
- 3 Alegeți dimensiunea hârtiei, orientarea, modificarea, alte opțiuni și asigurați-vă că mașina dvs. este selectată. Faceți clic pe **OK**.
- 4 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Print**.
- 5 Alegeți numărul copiilor și indicați paginile pe care doriți să le imprimați.
- 6 Faceți clic pe **Print**.

Modificarea setărilor imprimantei

Puteți configura setările avansate când utilizați mașina dvs.

Deschideți o aplicație și selectați **Print** din meniul **File**. Numele mașinii, care apare în fereastra cu proprietățile imprimantei, poate să difere în funcție de mașina utilizată. Cu excepția numelui, componența ferestrei de proprietăți ale imprimantei este similară cu următoarele.

Imprimarea mai multor pagini pe o singură foaie

Puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această caracteristică este un mod rentabil de a imprima pagini ciornă.

- 1 Deschideți o aplicație și selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Layout** din lista derulantă din **Orientation**. Selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o coală, din lista derulantă **Pages per Sheet**.
- 3 Selectați celelalte opțiuni pe care doriți să le utilizați.
- 4 Faceți clic pe **Print**.
Mașina imprimă numărul selectat de pagini pe o singură coală de hârtie.

Imprimare Mac

Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei



Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcție de model sau de opțiuni. Înseamnă că funcțiile nu sunt suportate (consultați "Caracteristică varietate" la pagina 9).

Înainte de a imprima în modul duplex, decideți pe care margine veți lega documentul finalizat. Opțiunile de legare sunt după cum urmează:

- **Long-Edge Binding:** Această opțiune este formatul convențional utilizat la legarea cărților.
- **Short-Edge Binding:** Această opțiune este tipul utilizat deseori pentru calendare.


- 1 Din aplicația Mac, selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Layout** din lista derulantă din **Orientation**.
- 3 Selectați o orientare de legare din opțiunea **Two-Sided**.
- 4 Selectați celelalte opțiuni pe care doriți să le utilizați.
- 5 Faceți clic pe **Print**, iar mașina va imprima pe ambele fețe ale hârtiei.



Dacă imprimați mai mult de 2 copii, prima și a doua copie s-ar putea copia pe aceeași coală de hârtie. Evitați imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei atunci când imprimați mai mult de 1 copie.

Utilizarea ajutorului

Faceți clic pe semnul de întrebare din colțul stânga jos al ferestrei și faceți clic pe opțiunea despre care doriți să aflați informații. Apare o fereastră mesaj cu informații despre caracteristicile acelei opțiuni care sunt furnizate de driver.

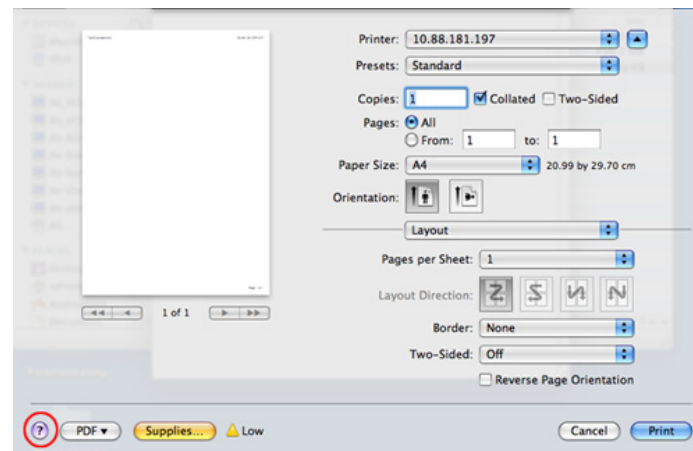

Imprimare pe Linux



Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcție de model sau de opțiuni. Înseamnă că funcțiile nu sunt acceptate.

Imprimarea din aplicații

Există numeroase aplicații Linux care vă permit să imprimați utilizând Common UNIX Printing System (CUPS). Puteți utiliza mașina pentru imprimare din orice astfel de aplicație.

- 1 Deschideți documentul pentru imprimat.
- 2 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Page Setup (Print Setup** în anumite aplicații).
- 3 Alegeți dimensiunea hârtiei, orientarea și asigurați-vă că mașina dvs. este selectată. Faceți clic pe Apply.
- 4 Deschideți meniul File și faceți clic pe **Print**.
- 5 Selectați imprimanta dvs.
- 6 Alegeți numărul copiilor și indicați paginile pe care doriți să le imprimați.

- 7 Dacă este cazul, modificați alte opțiuni ale imprimării din fiecare filă.
- 8 Faceți clic pe **Print**.



În funcție de modele, este posibil ca imprimarea duplex automată/manuală să nu fie disponibilă. Sau puteți utiliza sistemul de imprimare lp sau lpr sau alte aplicații pentru imprimarea de pagini pare-impare.

Imprimarea fișierelor

Puteți imprima text, imagini, fișiere pdf cu imprimanta dvs., utilizând metoda standard **CUPS**, direct de pe interfața liniei de comenzi. Utilitarul **CUPS lp** sau **lpr** vă permite să faceți acest lucru. Puteți imprima aceste fișiere utilizând formatul de comandă de mai jos.

```
"lp -d <denumirea imprimantei> -o <opțiunea> <denumirea fișierului>"
```

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați pagina lp sau lpr din sistemul dvs.

Imprimare pe Linux

Configurarea proprietăților imprimantei

Puteți schimba opțiunile de imprimare implicite sau tipul de conexiune implicit cu ajutorul utilitarului de imprimare furnizat de o/s.

- 1** Lansați utilitarul de imprimare (Accesați meniul **System > Administration > Printing** sau executați comanda "**system-config-printer**" în programul Terminal).
- 2** Selectați imprimanta dorită și faceți dublu clic pe ea.
- 3** Schimbați opțiunile de imprimare implicite sau tipul de conexiune implicit.
- 4** Faceți clic pe butonul **Apply**.

Imprimare Unix



Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcție de model sau de opțiuni. Înseamnă că funcțiile nu sunt suportate (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 8).

Continuarea lucrării de imprimare

După instalarea imprimantei, alegeți oricare dintre fișierele imagine, text sau PS pentru imprimare.

- 1 Executați comanda „**printui <file_name_to_print>**”.
De exemplu, dacă imprimați „**document1**”
printui document1
Aceasta va deschide UNIX Printer Driver **Print Job Manager** în care utilizatorul poate selecta diferite opțiuni de imprimare.
- 2 Selectați o imprimantă care a fost deja adăugată.
- 3 Selectați opțiunile de imprimare din fereastră precum **Page Selection**.
- 4 Selectați numărul de copii necesare în **Number of Copies**.



Pentru a beneficia de caracteristicile imprimantei furnizate de driverul imprimantei dvs., apăsați **Properties**.

- 5 Apăsați **OK** pentru a porni lucrarea de imprimare.

Modificarea setărilor mașinii

UNIX printer driver **Print Job Manager** în care utilizatorul poate selecta diferite opțiuni de imprimare în **Properties**.

Următoarele taste de comenzi rapide pot fi de asemenea utilizate: „H” pentru **Help**, „O” pentru **OK** și „A” pentru **Apply** și „C” pentru **Cancel**.

Fila General

- **Paper Size:** Setați dimensiunea hârtiei ca A4, Letter sau alte dimensiuni de hârtie, conform cerințelor dvs.
- **Paper Type:** Selectați tipul de hârtie. Opțiunile disponibile în caseta listă sunt **Printer Default**, **Plain** și **Thick**.
- **Paper Source:** Selectați din care tavă să fie utilizată hârtia. În mod implicit, aceasta este **Auto Selection**.
- **Orientation:** Selectați direcția de imprimare a informațiilor pe o pagină.
- **Duplex:** Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei pentru a economisi hârtia.

Imprimare Unix



În funcție de modele, este posibil ca imprimarea duplex automată/manuală să nu fie disponibilă. Alternativ, puteți utiliza sistemul de imprimare lpr sau alte aplicații pentru imprimarea de pagini pare-impare.

- **Multiple pages:** Imprimați mai multe pagini pe o singură față a hârtiei.
- **Page Border:** Alegeți oricare dintre stilurile pentru chenar (ex., **Single-line hairline**, **Double-line hairline**).

Fila Image

În această filă, puteți schimba luminozitatea, rezoluția sau poziția imaginii documentului dvs.

Fila Text

Setați marginea caracterului, spațierea liniilor sau coloanele rezultatului real al imprimării.

Fila Margins

- **Use Margins:** Setati marginile pentru document. Implicit, marginile nu sunt activate. Utilizatorul poate schimba setările marginii prin schimbarea valorilor în câmpurile respective. Setate implicit, aceste valori depind de dimensiunea hârtiei selectate.
- **Unit:** Schimbați unitățile în puncte, țoli sau centimetri.

Fila Printer-Specific Settings

Selectați diferite opțiuni în casetele **JCL** și **General** pentru a personaliza diverse setări. Aceste opțiuni sunt specifice pentru imprimantă și depind de fișierul PPD.

Utilizarea caracteristicilor dispozitivului opțional




- CLP-68x series exclusiv.
- Este posibil ca anumite caracteristici să nu fie disponibile, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Caracteristică varietate" la pagina 9).

De la driverul imprimantei

Dacă instalați dispozitivul opțional, puteți utiliza opțiunile avansate de imprimare, precum corectarea unei lucrări și imprimarea unei lucrări private în fereastra **Imprimare**. Bifați opțiunea dispozitiv de stocare în masă (HDD) sau RAM disk din **Device Options**, apoi veți putea selecta diferitele caracteristici din **Print Mode** (consultați "Setarea Device Options" la pagina 76).

- 1 Deschideți documentul pe care doriți să-l imprimați.
- 2 Selectați **Imprimare** din meniul **Fișier**. Apare fereastra **Imprimare**.


- 3 Selectați driverul imprimantei dvs. din lista **Selectare imprimantă**.

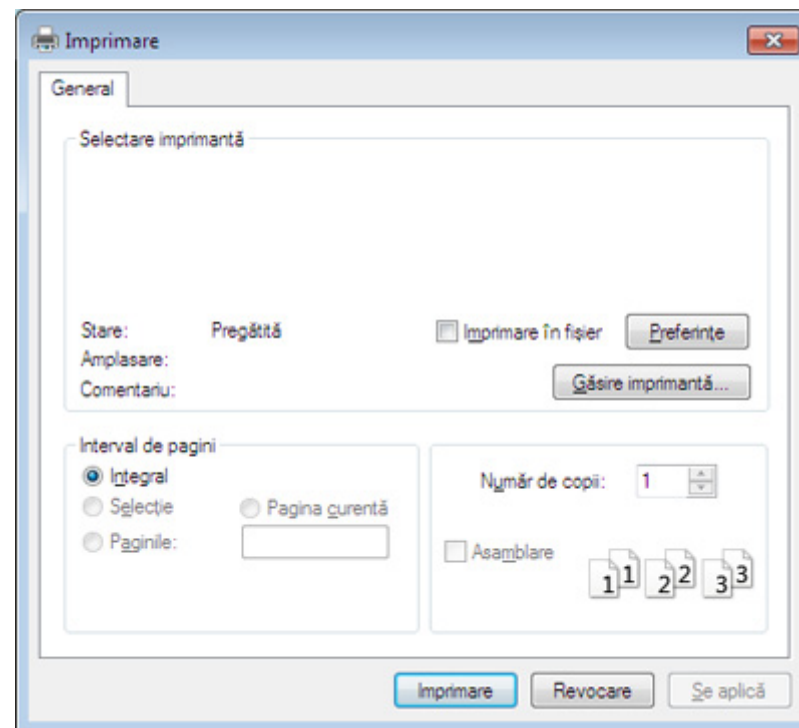

- 4 Faceți clic pe **Proprietăți** sau pe **Preferințe**.
- 5 Faceți clic pe fiecare filă apoi selectați **Print Mode**.
- 6 Selectați opțiunea dorită (consultați "Înțelegerea caracteristicilor speciale ale imprimantei" la pagina 244).

Utilizarea caracteristicilor dispozitivului

De la panoul de control

Dacă echipamentul dvs. dispune de un dispozitiv de stocare în masă opțional (HDD) sau de un ram disk, puteți utiliza aceste caracteristici din butonul  (**Meniu**) > **System Setup** > **Job Manage**.



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.

- **Active Job:** Toate proiectele de imprimare în așteptare sunt afișate în active job queue (coada de activități curente) în ordinea în care le-ați transmis către imprimantă. Puteți șterge un proiect din șir înainte de imprimare sau puteți avansa un proiect pentru a fi imprimat înaintea altora.
- **Secured Job:** Puteți imprima sau șterge o lucrare securizată. Afișează lista de lucrări securizate pe care utilizatorul le-a setat în driverul imprimantei. Trebuie să introduceți numele de utilizator și parola setată în driverul imprimantei.
- **Stored Job:** Puteți imprima sau șterge o lucrare stocată.
- **File Policy:** Puteți să alegeți politica privind fișierele pentru generarea numelui fișierului înainte să continuați lucrarea prin intermediul memoriei opționale. Dacă în memoria opțională există deja același nume atunci când introduceți un nume nou pentru fișier, puteți să-l redenumiți sau să-l suprascrieți.



5. Instrumente de gestionare utile

Acest capitol prezintă instrumentele de gestionare oferite pentru a vă ajuta să beneficiați din plin de mașina dvs.

- **Accesare instrumente de gestionare** 264
- **Easy Capture Manager** 265
- **Samsung AnyWeb Print** 266
- **Samsung Easy Color Manager** 267
- **Easy Eco Driver** 268
- **Utilizarea SyncThru™ Web Service** 269
- **Utilizarea Samsung Easy Printer Manager** 273
- **Utilizarea Samsung Printer Status** 276
- **Utilizarea Samsung Printer Experience** 278

Accesare instrumente de gestionare

Samsung oferă o varietate de instrumente de gestionare pentru imprimante Samsung.

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dvs. și că este activată.
- 2 Din meniul **Pornire**, selectați **Programe** sau **Toate programele**.
 - Pentru Windows 8, din **Charms(Butoane)**, selectați **Căutare > Apps(Aplicație)**.
- 3 Găsiți **Samsung Printers**.
- 4 În **Samsung Printers**, puteți vedea instrumentele de gestionare instalate.
- 5 Faceți clic pe instrumentul de gestionare pe care doriți să îl utilizați.



- După instalarea driverului, pentru unele instrumente de gestionare, le puteți accesa direct din ecranul **Pornire** făcând clic pe butonul corespunzător.
- Pentru Windows 8, după instalarea driverului, pentru unele instrumente de gestionare, le puteți accesa direct din ecranul **Pornire** făcând clic pe cadrul corespunzător.

Easy Capture Manager



- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Software" la pagina 8).
- Disponibil doar pentru utilizatorii sistemului de operare Windows (consultați "Software" la pagina 8).

Faceți o captură de ecran și lansați Easy Capture Manager doar prin apăsarea tastei Print Screen de pe tastatură. Acum puteți să imprimați ușor ecranul capturat original sau editat.

Samsung AnyWeb Print



- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Software" la pagina 8).
- Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows și Mac (consultați "Software" la pagina 8).

Acest instrument vă permite să efectuați captură de ecran, examinați, decupați și imprimați pagini din Windows Internet Explorer mai ușor decât atunci când utilizați un program obișnuit.

Descărcați pachetul software de pe site-ul web Samsung, apoi dezarhivați și instalați: (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).

Samsung Easy Color Manager

Samsung Easy Color Manager permite utilizatorilor să efectueze ajustări de finețe cu 6 tonuri de culori și cu alte proprietăți precum luminozitatea, contrastul și saturația. Schimbările din tonurile de culori pot fi salvate ca profil și pot fi utilizate de pe driver sau din interiorul echipamentului.



- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Software" la pagina 8).
- Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows și Mac (consultați "Software" la pagina 8).

Ajută utilizatorii de imprimante laser color Samsung să regleze culorile după cum doresc.

Descărcați pachetul software de pe site-ul web Samsung, apoi dezarhivați și instalați: (<http://www.samsung.com> > găsiți-vă produsul > Asistență sau Descărcări).

Easy Eco Driver



Disponibil doar pentru utilizatorii sistemului de operare Windows (consultați "Software" la pagina 8).

Cu Easy Eco Driver, puteți aplica funcții Eco pentru a economisi hârtia sau tonerul înainte de imprimare.

Easy Eco Driver vă permite, de asemenea, editarea simplă precum eliminarea imaginilor și textelor și nu numai. Puteți salva setările utilizate frecvent ca presetate.

Cum se utilizează:

- 1 Deschideți un document pentru imprimat.
- 2 Deschideți fereastra preferințe imprimare (Consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52).
- 3 Din fila **Favorites**, selectați **Eco Printing Preview**.
- 4 Faceți clic pe **OK > Imprimare** în fereastră. Apare o fereastră de previzualizare.
- 5 Selectați opțiunile pe care doriți să le aplicați documentului.
Puteți vedea previzualizarea caracteristicilor aplicate.
- 6 Faceți clic pe **Imprimare**.



Dacă doriți să rulați Easy Eco Driver la fiecare imprimare, bifați caseta **Start Easy Eco Driver before printing job** din fila **Basic** a ferestrei pentru preferințe de imprimare.

Utilizarea SyncThru™ Web Service



- Cerința minimă pentru SyncThru™ Web Service este versiunea Internet Explorer 6.0 sau una mai recentă.
- SyncThru™ Web Service explicat în acest ghid al utilizatorului poate să difere de cel care este instalat pe mașina dvs. în funcție de opțiuni sau model.
- Doar modelul pentru rețea (consultați "Software" la pagina 8).

1

Faceți clic pe **Login** în partea dreapta sus a site-ului web SyncThru™ Web Service.

2

Introduceți **ID** și **Password**, apoi faceți clic pe **Login**. Tastați ID-ul și parola implicite de mai jos. Din motive de securitate, vă recomandăm să schimbați parola implicită.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

Accesarea SyncThru™ Web Service

1

Accesați un browser web precum Internet Explorer, din Windows.

Introduceți adresa IP a mașinii, a imprimantei dvs. (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Salt**.

2

Se deschide site-ul web încorporat al echipamentului.

Conectarea la SyncThru™ Web Service

Înainte de a configura opțiunile din SyncThru™ Web Service, trebuie să vă conectați ca administrator. Puteți utiliza SyncThru™ Web Service și fără a vă conecta, însă nu veți avea acces la fila **Settings** și la fila **Security**.

Utilizarea SyncThru™ Web Service

Prezentare generală a SyncThru™ Web Service

 Information Settings Security Maintenance



În funcție de model, este posibil ca unele file să nu apară.

Fila Information

Această filă vă oferă informații generale despre echipamentul dvs. Puteți verifica diferite lucruri, de exemplu, cantitatea de toner rămasă. Puteți, de asemenea, să imprimați rapoarte, precum un raport de eroare.

- **Active Alerts:** Sunt afișate alertele care au avut loc în interiorul mașinii și gravitatea lor.
- **Supplies:** Sunt afișate numărul de pagini imprimate și cantitatea de toner rămasă în cartuș.
- **Usage Counters:** Este afișată cantitatea utilizată în funcție de tipul de imprimare: simplex și duplex.
- **Current Settings:** Sunt afișate informații despre mașină și rețea.
- **Print information:** Imprimă rapoarte, precum rapoarte referitoare la sistem, adresa de e-mail și rapoarte referitoare la fonturi.

Fila Settings

Această filă vă permite să setați configurări furnizate de echipament și de rețea. Trebuie să vă conectați ca administrator pentru a vizualiza această filă.

- Fila **Machine Settings:** Sunt setate opțiuni oferite de mașina dvs.
- Fila **Network Settings:** Sunt afișate opțiuni ale rețelei. Sunt setate opțiuni ca protocoalele TCP/IP și cele de rețea.

Fila Security

Această filă vă permite să setați informații de securitate pentru sistem și rețea. Trebuie să vă conectați ca administrator pentru a vizualiza această filă.

- **System Security:** Sunt setate informațiile administratorului de sistem și, de asemenea, sunt activate sau dezactivate caracteristicile echipamentului.
- **Network Security:** Stabilește setările pentru HTTP, IPSec, filtrarea IPv4/IPv6, 802.1x și serverele de autentificare.
- **User Access Control:** Clasifică utilizatorii în mai multe grupe în funcție de rolul fiecărui utilizator. Fiecare autorizație, autentificare și gestionare a unui utilizator va fi controlată de către definirea rolului grupului.

Utilizarea SyncThru™ Web Service

Fila Maintenance

Această filă vă permite să întrețineți echipamentul prin actualizarea firmware-ului și setarea informațiilor de contact pentru trimiterea de e-mailuri. Vă puteți, de asemenea, conecta la site-ul web Samsung sau puteți descărca drivere prin selectarea meniului **Link**.

- **Firmware Upgrade:** Faceți un upgrade de firmware mașinii dvs.
- **Contact Information:** Sunt afișate informațiile de contact.
- **Link:** Sunt afișate legături către site-uri utile de unde puteți descărca sau verifica informații.
- **License Management:** Managementul licenței pune la dispoziție setări, aplicații instalate și licență aplicații.
- **Cloning:** Puteți importa sau exporta (transfera) diferite setări (setări echipament, informații rețea, agendă de contacte etc.) între dispozitive care dispun de funcția **Cloning** în SyncThru™ Web Service.

Configurarea notificării prin e-mail

Puteți primi e-mailuri despre starea mașinii dvs. prin configurarea acestei opțiuni. Prin configurarea informațiilor precum cele privind adresa IP, numele de gazdă, adresa e-mail și server SMTP, starea mașinii (lipsă de cartuș de toner sau eroare la nivelul mașinii) vor fi trimise automat la adresa de e-mail a unei anumite persoane. Această opțiune poate fi utilizată mai frecvent de către un administrator al mașinii.



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.

1

Porniți un browser web precum Internet Explorer, din Windows.

Introduceți adresa IP a mașinii (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Salt**.

2

Se deschide site-ul web încorporat al echipamentului.

3

Din fila **Settings**, selectați **Machine Settings > E-mail Notification**.



Dacă nu ați configurat mediul serverului de ieșire, accesați **Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)** pentru a configura mediul de rețea înainte de a seta notificarea prin e-mail.

Utilizarea SyncThru™ Web Service

- 4 Selectați caseta de validare **Enable** pentru a utiliza **E-mail Notification**.
- 5 Faceți clic pe butonul **Add** pentru a adăuga un utilizator pentru notificarea prin e-mail.

Setați numele destinatarului și adresa/adresele de e-mail cu elementele de notificare pentru care doriți să primiți o alertă.
- 6 Faceți clic pe **Apply**.



Dacă paravanul de protecție este activat, este posibil ca e-mailul să nu poată fi trimis. În acest caz, contactați administratorul de rețea.

Setarea informațiilor administratorului de sistem

Această setare este necesară pentru utilizarea opțiunii de notificare prin e-mail.



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.

- 1 Porniți un browser web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceți adresa IP a mașinii (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Salt**.
- 2 Se deschide site-ul web încorporat al echipamentului.
- 3 Din fila **Security**, selectați **System Security > System Administrator**.
- 4 Introduceți numele administratorului, numărul de telefon, locația și adresa de email.
- 5 Faceți clic pe **Apply**.

Utilizarea Samsung Easy Printer Manager



- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de model sau de elementele opționale (consultați "Software" la pagina 8).
- Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows și Mac (consultați "Software" la pagina 8).
- Pentru Windows, cerința minimă pentru Samsung Easy Printer Manager este versiunea Internet Explorer 6.0 sau una mai recentă.

Samsung Easy Printer Manager este o aplicație care combină setările mașinii Samsung într-o singură locație. Samsung Easy Printer Manager combină setările dispozitivului, precum și mediile de imprimare, setările/acțiunile și lansarea. Toate aceste caracteristici oferă un portal pentru o utilizare la îndemână a mașinii dvs. Samsung. Samsung Easy Printer Manager pune la dispoziție două interfețe diferite, dintre care utilizatorul poate alege: interfața de bază și interfața avansată de utilizator. Comutarea între cele două interfețe este ușor de realizat: printr-o simplă apăsare a unui buton.

Înțelegerea Samsung Easy Printer Manager

Pentru a deschide programul:

Pentru Windows,

Selectați **Pornire > Programe sau Toate programele > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**.


Pentru Mac,

Deschideți folderul **Applications > folderul Samsung > Samsung Easy Printer Manager**.




Interfața Samsung Easy Printer Manager este alcătuită din diverse secțiuni de bază, așa cum sunt descrise în tabelul de mai jos:

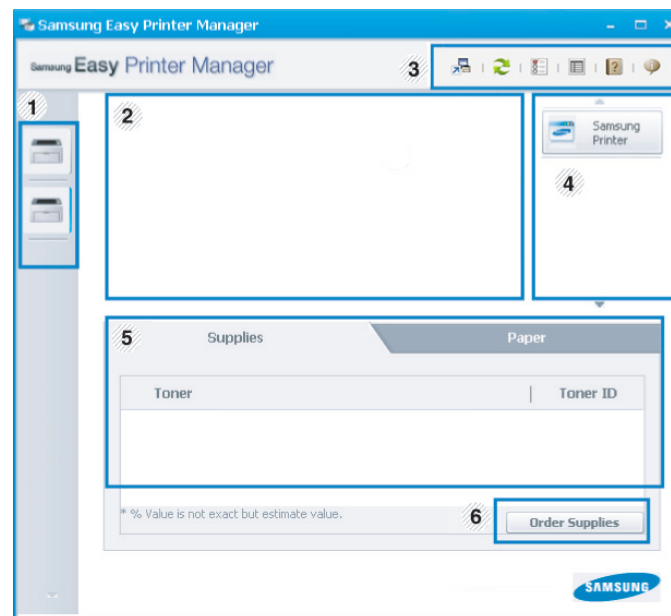


Captura de ecran poate diferi în funcție de sistemul de operare pe care îl utilizați.




Utilizarea Samsung Easy Printer Manager

1	Lista imprimantă	Printer List afișează imprimantele instalate pe computerul dvs. și imprimantele de rețea adăugate de opțiunea Descoperire rețea (doar în Windows).
2	Informații imprimantă	<p>Această zonă vă oferă informații generale despre mașina dvs. Puteți verifica informații, precum denumirea modelului mașinii, adresa IP (sau denumirea portului) și starea mașinii.</p> <p> Puteți consulta online User's Guide.</p> <p>Butonul Troubleshooting: Acest buton deschide Troubleshooting Guide atunci când apare o eroare. Puteți deschide direct secțiunea necesară din ghidul utilizatorului.</p>
3	Informații aplicație	<p>Include legături pentru trecerea la setările avansate (comutare IU), reîmprospătare, setare preferințe, rezumat, ajutor și despre.</p> <p> Butonul  este utilizat pentru a comuta la setările avansate ale interfeței cu utilizatorul (consultați "Prezentare generală a setărilor avansate ale interfeței cu utilizatorul" la pagina 275).</p>

4	Legături rapide	<p>Sunt afișate Quick links către funcțiile specifice ale mașinii. Această secțiune mai include și legături către aplicațiile din setările avansate.</p> <p> Când conectați mașina la o rețea, este activată pictograma SyncThru™ Web Service.</p>
5	Zona conținutului	Sunt afișate informații despre mașina selectată, nivelul de toner rămas și hârtie. Informațiile pot varia în funcție de mașina selectată. Unele mașini nu au această caracteristică.
6	Order Supplies	Faceți clic pe butonul Order din fereastra de comandare a consumabilelor. Puteți comanda online cartușe de rezervă.



Selectați meniul **Help** sau faceți clic pe butonul  din fereastră și faceți clic pe orice opțiune despre care doriți să aflați mai multe informații.

Utilizarea Samsung Easy Printer Manager

Prezentare generală a setărilor avansate ale interfeței cu utilizatorul

Interfața avansată cu utilizatorul este menită a fi utilizată de către persoana responsabilă de gestionarea rețelei și a mașinilor.



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.

Device Settings

Puteți realiza variate setări pentru mașină, precum configurarea mașinii, informații despre hârtie, aspect, emulare, rețea și imprimare.

Alert Settings (doar Windows)

Acest meniu include setări legate de alertele pentru erori.

- **Printer Alert:** Sunt oferite setări referitor la momentele când se vor primi alerte.
- **Email Alert:** Oferă opțiuni referitor la primirea alertelor prin email.
- **Alert History:** Sunt oferite alerte referitor la istoricul dispozitivului și toner.

Job Accounting

Este oferită interogarea privind cota de informații pentru gestionarea lucrărilor utilizatorului. Această cotă de informații poate fi creată și aplicată dispozitivelor cu ajutorul software-ului de gestionare al lucrărilor, precum SyncThru™ sau CounThru™.

Utilizarea Samsung Printer Status

Samsung Printer Status este un program care monitorizează și vă informează despre starea mașinii.



- Fereastra Samsung Printer Status și conținutul acesteia, prezentate în acest manual de utilizare, pot diferi în funcție de mașina sau de sistemul de operare care se utilizează.
- Verificați sistemele de operare care sunt compatibile cu imprimanta (consultați "Specificații" la pagina 111).
- Disponibil doar pentru utilizatorii sistemului de operare Windows (consultați "Software" la pagina 8).


Privire generală asupra Samsung Printer Status

Dacă apare o eroare în timpul imprimării, puteți verifica eroarea din Samsung Printer Status. Samsung Printer Status este instalat automat atunci când instalați software-ul mașinii.

De asemenea, puteți lansa manual Samsung Printer Status. Mergeți la **Preferințe imprimare**, faceți clic pe fila **Basic** butonul > **Printer Status**.


Aceste pictograme vor apărea în bara de activități a Windows:

Pictogramă	Sens	Descriere
	Normal	Mașina este în modul disponibil și nu au intervenit erori sau avertismente.
	Avertisment	Mașina este într-o stare în care ar putea interveni o eroare în viitor. De exemplu, nivelul tonerului ar putea fi scăzut, fapt care ar putea duce la starea de toner gol.
	Eroare	Mașina se confruntă cu cel puțin o eroare.

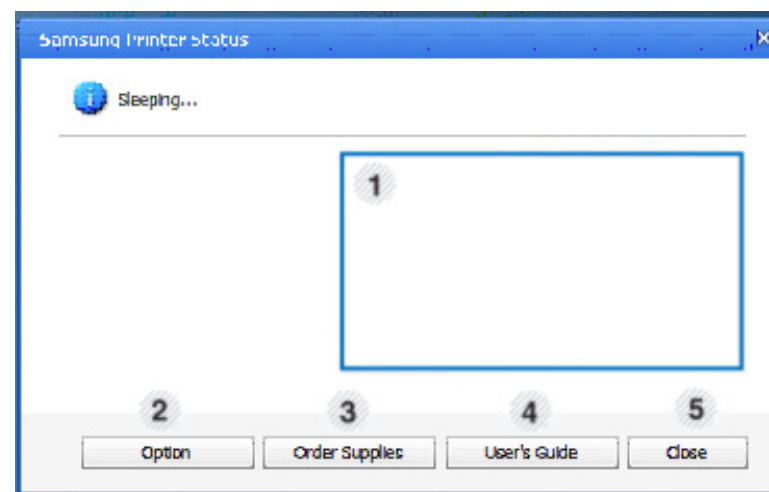

1	Nivelul de toner	Puteți vedea nivelul de toner rămas în fiecare cartuș de toner. Mașina și numărul de cartuș(e) de toner prezentat(e) în fereastra de mai sus pot să difere în funcție de mașina utilizată. Unele mașini nu au această caracteristică.
---	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea Samsung Printer Status

2	Option	Puteți configura setările pentru alerta lucrării de imprimare.
3	Order Supplies	Puteți comanda online cartușe de rezervă.
4	User's Guide	<p>Puteți consulta online Ghidul utilizatorului.</p> <div> Acest buton deschide Troubleshooting Guide atunci când apare o eroare. Puteți deschide direct secțiunea de depanare din ghidul utilizatorului.</div>
5	Close	Închideți fereastra.

Utilizarea Samsung Printer Experience

Samsung Printer Experience este o aplicație Samsung care combină setările mașinii Samsung și gestionarea mașinii într-o singură locație. Aveți posibilitatea să setați dispozitivul, să comandați consumabile, să deschideți ghidurile de depanare, să vizitați site-ul web Samsung și să verificați informațiile mașinii conectate. Această aplicație va fi descărcată automat din Magazin **Store(Magazin)** dacă mașina este conectată la un computer cu o conexiune la Internet.

Înțelegerea Samsung Printer Experience

Pentru a deschide aplicația,


Din ecranul **Pornire**, selectați butonul **Samsung Printer Experience**



Interfața **Samsung Printer Experience** cuprinde diferite funcționalități utile, după cum este descris în următorul tabel:




Captura de ecran poate diferi în funcție de modelul pe care îl utilizați.

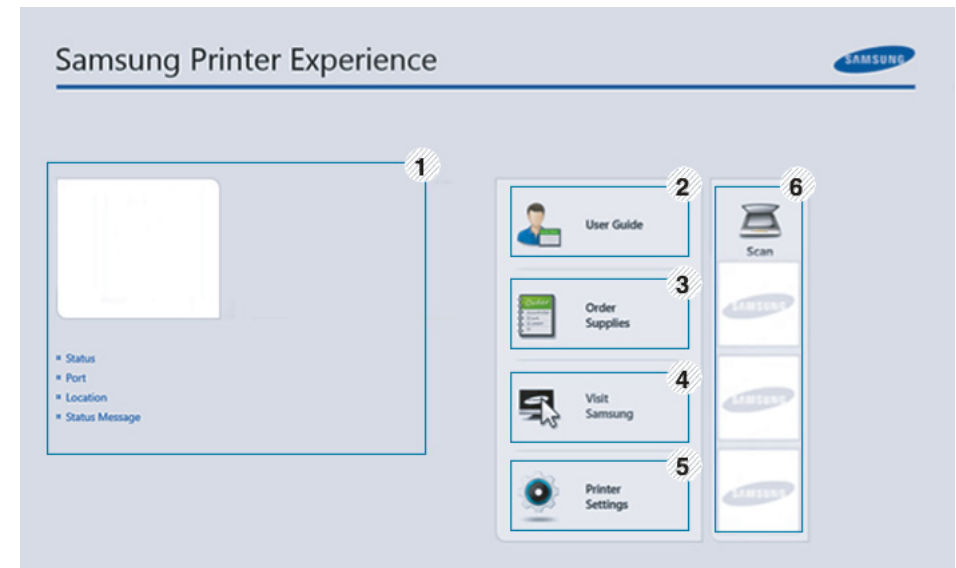

1	Informații imprimantă	Această zonă vă oferă informații generale despre mașina dvs. Puteți verifica informații, cum ar fi starea mașinii, locația, adresa IP, precum și nivelul de toner rămas.
---	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea Samsung Printer Experience

2	User Guide	<p>Puteți consulta online Ghidul utilizatorului. Trebuie să fiți conectat la Internet pentru a utiliza această caracteristică.</p> <div><p>Acest buton deschide Troubleshooting Guide atunci când apare o eroare. Puteți deschide direct secțiunea despre depanare din ghidul utilizatorului.</p></div>
3	Order Supplies	<p>Faceți clic pe acest buton pentru a comanda cartușe de toner de schimb online. Trebuie să fiți conectat la Internet pentru a utiliza această caracteristică.</p>
4	Visit Samsung	<p>Legături către site-ul web al imprimantei Samsung. Trebuie să fiți conectat la Internet pentru a utiliza această caracteristică.</p>
5	Printer Settings	<p>Puteți configura diferite setări ale mașinii, cum ar fi configurarea mașinii, hârtia, aspectul, emularea, rețeaua și informațiile de imprimare prin intermediul SyncThru™ Web Service. Mașina dvs. trebuie să fie conectată la o rețea. Acest buton va fi dezactivat în cazul în care mașina dvs. este conectată printr-un cablu USB.</p>

6	Device List și Latest Scanned Image	<p>Lista de scanuri afișează dispozitivele care acceptă Samsung Printer Experience. Sub dispozitiv, puteți vedea cele mai recente imagini scanate. Mașina dvs. trebuie să fie conectată la o rețea pentru a scana de aici. Această secțiune este pentru utilizatorii cu imprimante multifuncționale.</p>
---	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea Samsung Printer Experience

Adăugarea/ștergerea imprimantelor

Dacă nu aveți nicio imprimantă adăugată în aplicația **Samsung Printer Experience**, sau dacă doriți să adăugați/ștergeți o imprimantă, urmați instrucțiunile de mai jos.





Puteți adăuga/șterge doar imprimante conectate la rețea.

Adăugarea unei imprimante

- 1** Din **Charms(Butoane)**, selectați **Setări**.
Sau faceți clic dreapta în pagina **Samsung Printer Experience** și selectați **Setări**.
- 2** Selectați **Adăugare imprimantă**
- 3** Selectați imprimanta pe care doriți s-o adăugați.
Puteți vedea imprimanta adăugată.



Dacă vedeți semnul , puteți face clic și pe semnul  pentru a adăuga imprimante.

ștergerea unei imprimante

- 1** Din **Charms(Butoane)**, selectați **Setări**.
Sau faceți clic dreapta în pagina **Samsung Printer Experience** și selectați **Setări**.
- 2** Selectați **Eliminare imprimantă**
- 3** Selectați imprimanta pe care doriți s-o ștergeți.
- 4** Faceți clic pe **Yes**.
Puteți vedea că imprimanta selectată este eliminată de pe ecran.

Utilizarea Samsung Printer Experience


Imprimarea din Windows 8

Această secțiune explică sarcinile de imprimare obișnuite din ecranul **Pornire**.

Noțiuni de bază despre imprimare

- 1 Deschideți documentul pentru imprimat.
- 2 Din **Charms(Butoane)**, selectați **Dispozitive**.
- 3 Selectați imprimanta din listă
- 4 Selectați setările imprimante, precum numărul de copii și orientarea.

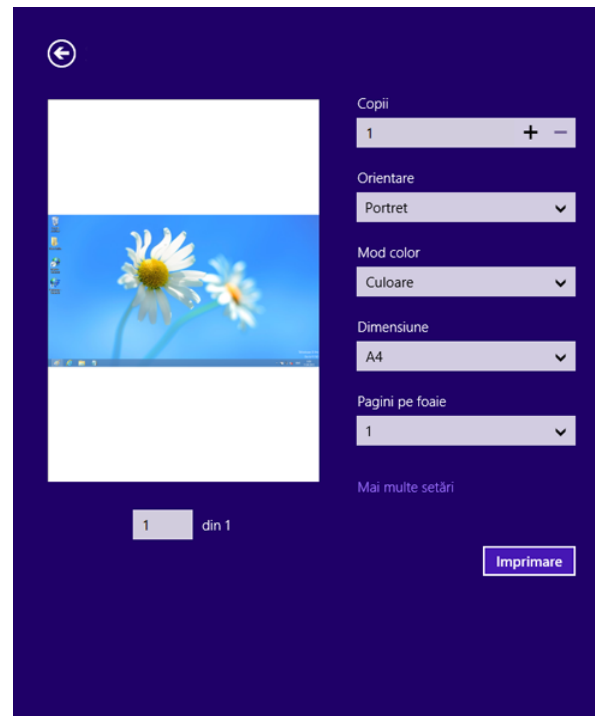

- 5 Faceți clic pe butonul **Imprimare** pentru a porni lucrarea de imprimare.



Utilizarea Samsung Printer Experience

Revocarea unei comenzi de imprimare

Dacă lucrarea de imprimare așteaptă în coada de imprimare sau într-un derulator de imprimare, anulați lucrarea după cum urmează:

- Puteți să accesați această fereastră făcând dublu clic pe pictograma mașinii () din bara de activități Windows.
- De asemenea, puteți să revocați comanda de imprimare curentă apăsând pe butonul  (**Revocare** sau **Stop/Ștergere**) pe panoul de control.

Deschiderea mai multor setări




Ecranul poate apărea diferit în funcție de model sau opțiuni.

Puteți configura mai mulți parametri de imprimare.

- 1 Deschideți documentul pe care doriți să-l imprimați.
- 2 Din **Charms(Butoane)**, selectați **Dispozitive**.
- 3 Selectați imprimanta din listă
- 4 Faceți clic pe **Mai multe setări**.

Fila Basic

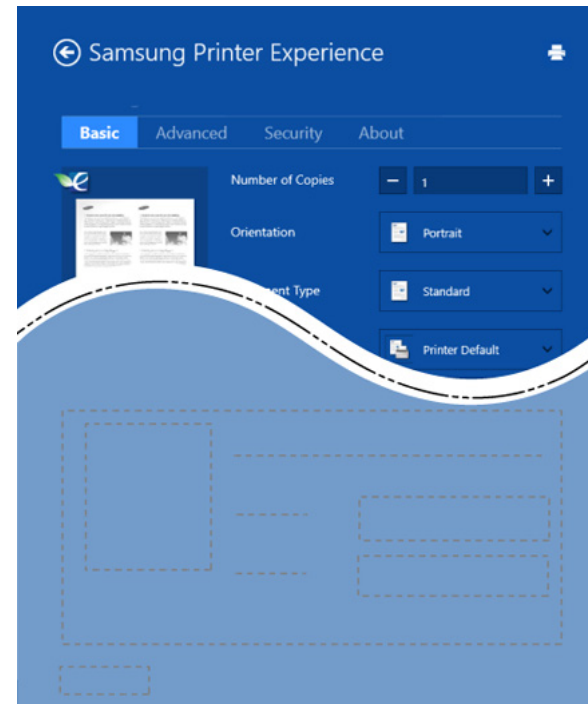

Basic


Această opțiune vă permite să alegeți setările de imprimare de bază, cum ar fi copii, orientare și tipul de document.

Eco Settings

Această opțiune vă permite să alegeți mai multe pagini pe fiecare parte pentru a economisi hârtia.

Utilizarea Samsung Printer Experience

Fila Advanced

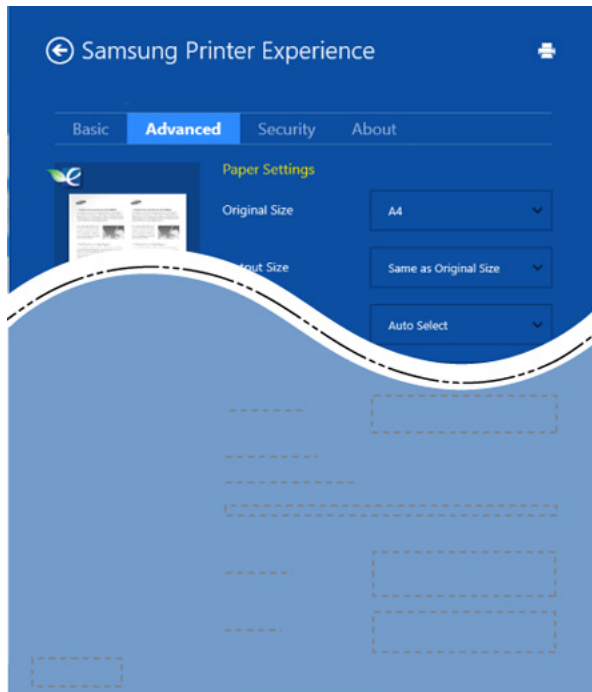

Paper settings

Această opțiune vă permite să setați specificațiile de bază pentru manipularea hârtiei.


Layout settings

Această opțiune vă permite să setați diferite moduri de a dispune documentele.

Fila Security



Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcție de model sau de opțiuni. Dacă această filă nu este afișată sau dezactivată, înseamnă că aceste caracteristici nu sunt acceptate.

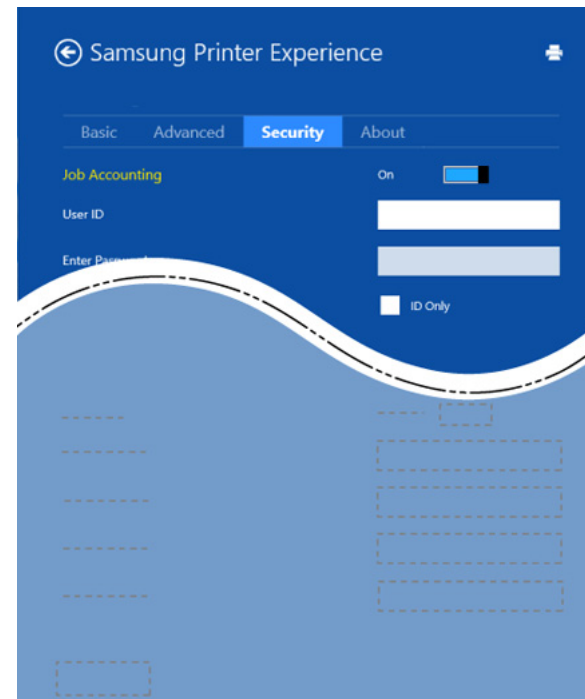

Job Accounting

Această opțiune vă permite să imprimați cu permisiunea acordată.

Confidential Printing

Această opțiune se folosește pentru imprimarea documentelor confidențiale. Pentru a imprima utilizând această opțiune, trebuie să introduceți o parolă.

Utilizarea Samsung Printer Experience

Utilizarea funcției de partajare

Samsung Printer Experience vă permite să imprimați din alte aplicații instalate pe computer utilizând funcția de partajare.



Această funcție este disponibilă doar pentru imprimarea fișierelor în format jpeg, bmp, tiff, gif și png.

- 1 Selectați conținutul pe care doriți să-l imprimați dintr-o altă aplicație.
- 2 Din **Charms(Butoane)**, selectați **Partajare > Samsung Printer Experience**.
- 3 Selectați setările imprimante, precum numărul de copii și orientarea.
- 4 Faceți clic pe butonul **Imprimare** pentru a porni lucrarea de imprimare.

Scanarea din Windows 8






Această secțiune este pentru utilizatorii cu imprimante multifuncționale.


Scanarea cu acest echipament vă permite să transformați imaginile și textul în fișiere digitale care se pot stoca pe computer.

Scanarea din Samsung Printer Experience

Meniurile de imprimare utilizate cel mai frecvent sunt afișate pentru scanarea rapidă.

- 1 Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în alimentatorul de documente.
- 2 Faceți clic pe butonul **Samsung Printer Experience** din ecranul **Pornire**.
- 3 Faceți clic pe **Scan** ().
- 4 Configurarea parametrilor de scanare, cum ar fi tipul de imagine, dimensiunea documentului și rezoluția.
- 5 Faceți clic pe **Prescan** () pentru a verifica imaginea.
- 6 Reglați imaginea prescanată cu funcțiile operației de scanare, precum rotirea și oglindirea.
- 7 Faceți clic pe **Scan** () și salvați imaginea.



- Atunci când așezați originalele în ADF (sau DADF), opțiunea **Prescan** () nu este disponibilă.
- Puteți sări peste pasul 5, în cazul în care opțiunea de prescanare este selectată.



6. Depanarea

Acest capitol oferă informații utile privind activitățile de efectuat în cazul apariției unor erori.

- **Probleme de alimentare cu hârtie** 286
- **Probleme cu conectarea cablului și alimentarea cu energie electrică** 287
- **Probleme de imprimare** 288
- **Probleme de calitate a imprimării** 292
- **Probleme la sistemul de operare** 300




Pentru erorile care apar în timpul instalării și setării software-ului wireless, consultați secțiunea de depanare din capitolul de setare a rețelei wireless (consultați "Depanare pentru rețeaua wireless" la pagina 204).


Probleme de alimentare cu hârtie

Problemă	Soluții sugerate
Hârtia se blochează în timpul imprimării.	Îndepărtați blocajul de hârtie.
Colile de hârtie se lipesc una de alta.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați capacitatea maximă de hârtie a tăvii.• Asigurați-vă că utilizați tipul corect de hârtie.• Scoateți hârtia din tavă și îndoiți-o sau vânturați-o.• Condițiile de umiditate pot conduce la lipirea colilor între ele.
Mașina nu poate fi alimentată cu mai multe coli de hârtie.	Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite tipuri de hârtie. Încărcați numai hârtie de același tip, dimensiune și greutate.
Hârtia nu avansează în mașină.	<ul style="list-style-type: none">• Îndepărtați orice obiect care împiedică avansul hârtiei în interiorul mașinii.• Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateți hârtia din tavă și reîncărcați-o corect.• În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces.• Hârtia este prea groasă. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de mașină.
Hârtia continuă să se blocheze.	<ul style="list-style-type: none">• În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces. Dacă imprimați pe materiale speciale, utilizați alimentarea manuală în tavă.• Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de mașină.• Este posibil să existe reziduuri în mașină. Deschideți capacul frontal și îndepărtați reziduurile.
Plicurile se înclină sau nu pătrund corect în mașină.	Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie se sprijină pe ambele margini ale plicurilor.

Probleme cu conectarea cablului și alimentarea cu energie electrică

Problemă	Soluții sugerate
Mașina nu primește energie electrică sau cablul de conexiune dintre computer și mașină nu este conectat corespunzător.	<ul style="list-style-type: none">• Mai întâi conectați mașina la sursa de alimentare cu electricitate. Dacă aparatul dispune de un buton  (Alimentare) pe consola de control, apăsați-l.• Deconectați cablul mașinii și reconectați-l.

Probleme de imprimare

Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Mașina nu imprimă.	Mașina nu primește energie electrică.	Mai întâi conectați mașina la sursa de alimentare cu electricitate. Dacă aparatul dispune de un buton  (Alimentare) pe consola de control, apăsați-l.
	Mașina nu este selectată ca imprimantă implicită.	Selectați imprimanta dvs. ca imprimantă implicită în Windows.
	Verificați următoarele la mașină: <ul style="list-style-type: none">• Capacul nu este închis. Închideți capacul.• Hârtia este blocată. Înlăturați hârtia blocată (consultați "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 89).• Nu a fost introdusă hârtie. Introduceți hârtie (consultați "Încărcarea hârtiei în tavă" la pagina 39).• Cartușul de toner nu este instalat. Instalați cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 70).• Asigurați-vă că peliculele și capacul de protecție sunt îndepărtate de pe cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 70). Dacă survine o eroare de sistem, contactați reprezentantul de service.	
	Cablul de conexiune dintre computer și mașină nu este conectat corespunzător.	Deconectați cablul mașinii și reconectați-l (consultați "Vedere din spate" la pagina 23).
	Cablul de conexiune dintre computer și mașină este defect.	Dacă este posibil, atașați cablul la alt computer care funcționează corespunzător și imprimați o lucrare. De asemenea, puteți încerca să utilizați un alt cablu de mașină.
	Setarea portului este incorectă.	Verificați setările de imprimantă din Windows pentru a vă asigura că lucrarea de imprimare este trimisă la portul corect. În cazul în care computerul are mai multe port-uri, asigurați-vă că mașina este atașată la port-ul corect.


Probleme de imprimare

Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Mașina nu imprimă.	Este posibil ca mașina să fie configurată incorect.	Verificați Preferințe imprimare pentru a vă asigura că toate setările de imprimare sunt corecte.
	Este posibil ca driver-ul de imprimantă să fie instalat incorect.	Dezinstalați și reinstalați driverul mașinii.
	Mașina funcționează defectuos.	Verificați mesajul afișat pe panoul de control pentru a vedea dacă mașina indică o eroare de sistem. Contactați un reprezentant de service.
	Dimensiunea documentului este atât de mare încât spațiul de pe discul computerului nu este suficient pentru a accesa lucrarea de imprimare.	Eliberați spațiu pe disk și reluați imprimarea documentului.
	Tava de ieșire este plină.	După ridicarea hârtiei din tava de ieșire, procesul de imprimare se reia.
Mașina selectează materiale de imprimare dintr-o sursă de hârtie necorespunzătoare.	Opțiunea hârtiei, selectată din Preferințe imprimare , poate fi incorectă.	La multe aplicații software, selecția sursei de hârtie se găsește în fila Paper din cadrul Preferințe imprimare (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52). Selectați sursa de hârtie corectă. Consultați ecranul de ajutor al driverului de imprimantă (consultați "Utilizarea ajutorului" la pagina 53).
O comandă de imprimare este extrem de lentă.	Este posibil ca respectiva comandă să fie foarte complexă.	Reduceți complexitatea paginii sau încercați să ajustați setările de calitate a imprimării.

Probleme de imprimare



Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Jumătate din pagină este goală.	Este posibil ca setarea pentru orientarea paginilor să fie incorectă.	Modificați orientarea paginii în aplicația dvs (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52). Consultați ecranul de ajutor al driverului de imprimantă (consultați "Utilizarea ajutorului" la pagina 53).
	Dimensiunile hârtiei și setările pentru dimensiunile hârtiei nu corespund.	Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei din setările driverului de imprimantă corespund cu hârtia din tavă. Sau, asigurați-vă că dimensiunea hârtiei din setările driverului de imprimantă corespund cu selecția pentru hârtie din setările aplicației software pe care o utilizați (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52).
Echipamentul imprimă, dar textul este greșit, deformat sau incomplet.	Cablul imprimantei este slăbit sau defect.	Deconectați cablul imprimantei și reconectați-l. Încercați o comandă de imprimare pe care ați efectuat-o deja cu succes. Dacă este posibil, atașați cablul și mașina la alt computer și încercați o lucrare de imprimare care știți că funcționează. În sfârșit, încercați un nou cablu de mașină.
	A fost selectat un driver de imprimantă necorespunzător.	Verificați meniul de selectare a imprimantelor din aplicație pentru a vă asigura că este selectată mașina dvs.
	Aplicația software funcționează defectuos.	Încercați să imprimați o lucrare printr-o altă aplicație.
	Sistemul de operare funcționează defectuos.	Părăsiți Windows și reinițializați computerul. Opriti mașina și porniți-o din nou.
Paginile se imprimă, dar sunt goale.	Cartușul de toner este defect sau nu mai are toner.	Redistribuiți tonerul, dacă este necesar. Dacă este necesar, înlocuiți cartușul de toner. <ul style="list-style-type: none">• Consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 68.• Consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 70.
	Este posibil ca fișierul să conțină pagini goale.	Verificați fișierul pentru a vă asigura că nu conține pagini goale.
	Unele componente, precum controlerul sau placa, pot fi defecte.	Contactați un reprezentant de service.

Probleme de imprimare




Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Echipamentul nu imprimă corect fișierele PDF. Lipsesc unele părți din grafice, text sau ilustrații.	Incompatibilitate între fișierul PDF și produsele Acrobat.	Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fișierului. Activați Imprimare ca imagine în opțiunile de imprimare din Acrobat.  Când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
Calitatea de imprimare a fotografiilor nu este bună. Imaginile nu sunt clare.	Rezoluția fotografiei este foarte scăzută.	Reduceți dimensiunea fotografiei. În cazul în care măriți dimensiunea fotografiei din aplicația software, rezoluția se va reduce.
Înainte de a imprima, mașina emite vapori pe lângă tava de ieșire.	Utilizarea de hârtie umedă poate conduce la apariția vaporilor în timpul imprimării.	Acest lucru nu constituie o problemă. Continuați imprimarea.
Aparatul nu imprimă hârtie de dimensiuni personalizate, cum ar fi hârtia pentru facturi.	Dimensiunea hârtiei și setarea pentru dimensiunea hârtiei nu corespund.	Setați dimensiunea corectă a hârtiei în Custom din fila Paper în Preferințe imprimare (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52).
Hârtia printată pentru facturi este ondulată.	Setarea pentru formatul hârtiei nu corespunde.	Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Mergeți la Preferințe imprimare , faceți clic pe fila Paper , apoi setați tipul pe Thin (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52).

Probleme de calitate a imprimării




Dacă interiorul mașinii este murdar sau dacă hârtia a fost încărcată incorect, este posibil să scadă calitatea imprimării. Consultați tabelul de mai jos pentru a rezolva problema.

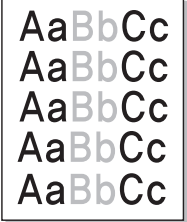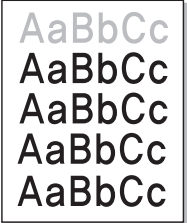Problemă	Soluții sugerate
Imprimare slabă sau estompată 	<ul style="list-style-type: none">• Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată, alimentarea tonerului este scăzută. Instalați un cartuș nou de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 70).• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia este prea umedă sau aspră.• Dacă întreaga pagină este slab imprimată, înseamnă că setarea rezoluției de imprimare este prea scăzută sau este activat modul de economisire a tonerului. Ajustați rezoluția de imprimare și dezactivați modul de economisire a tonerului. Consultați ecranul de ajutor al driver-ului de imprimantă.• O combinație de defecte de estompăre sau murdărire a colilor imprimate poate indica faptul că trebuie curățat cartușul de toner. Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 82).• Este posibil ca suprafața părții unității de scanare laser (LSU) din interiorul mașinii să fie murdară. Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 82). Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.
Partea superioară a hârtiei este imprimată în tonuri mai deschise decât conținutul restului colii de hârtie 	<p>Este posibil ca tonerul să nu adere bine la acest tip de hârtie.</p> <ul style="list-style-type: none">• Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Mergeți la Preferințe imprimare, faceți clic pe fila Paper, și setați tipul hârtiei pe Recycled (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52).



Probleme de calitate a imprimării

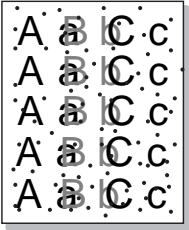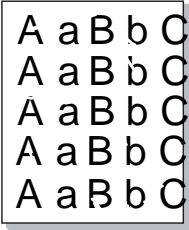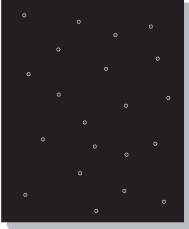Problemă	Soluții sugerate
Pete de toner 	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca hârtia să nu corespundă specificațiilor; de exemplu, hârtia poate fi prea umedă sau prea aspră. Este posibil ca rola de transfer să fie murdară. Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 82). Poate fi necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Contactați un reprezentant de service (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 82).
Zone cu toner neimprimat 	<p>Dacă pe pagină apar aleatoriu zone estompate, în general rotunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> O singură coală de hârtie poate prezenta imperfecțiuni. Încercați reimprimarea lucrării. Conținutul de umiditate a hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafață. Încercați o altă marcă de hârtie. Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza proceselor de fabricație, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercați un alt tip sau o altă marcă de hârtie. Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Mergeți la Preferințe imprimare, faceți clic pe fila Paper, apoi setați tipul pe Thick (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52). <p>Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.</p>
Pete albe 	<p>Dacă apar puncte albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hârtia este prea aspră și multă murdărie de pe hârtie a căzut pe componentele din interiorul mașinii, fiind posibil ca rola de transfer să fie murdară. Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 82). Poate fi necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 82). <p>Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.</p>



Probleme de calitate a imprimării

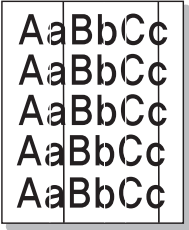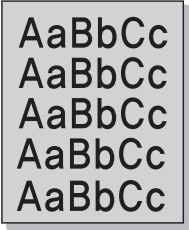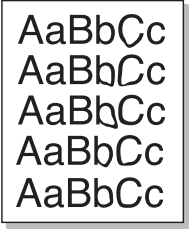Problemă	Soluții sugerate
Linii verticale 	<p>Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none">Suprafața (piesa tambur) a cartușului de toner din interiorul mașinii a fost probabil zgâriată. Scoateți cartușul de toner și instalați unul nou (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 70). <p>Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none">Este posibil ca suprafața părții unității de scanare laser (LSU) din interiorul mașinii să fie murdară. Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 82). Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.
Fundal negru sau color 	<p>Dacă umbrirea fundalului devine prea accentuată:</p> <ul style="list-style-type: none">Schimbați hârtia cu una mai ușoară.Verificați condițiile de mediu: un mediu foarte uscat sau un nivel înalt de umiditate (mai mare de 80% umiditate relativă) poate cauza accentuarea umbririi fundalului.Scoateți vechiul cartuș de toner și instalați unul nou (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 70).Redistribuiți temeinic tonerul (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 68).
Pete de toner 	<ul style="list-style-type: none">Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 82).Verificați tipul și calitatea hârtiei.Scoateți cartușul de toner și instalați unul nou (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 70).




Probleme de calitate a imprimării

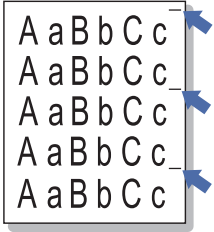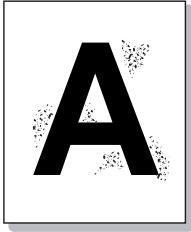Problemă	Soluții sugerate
Defecte verticale repetate 	<p>Dacă în mod repetat apar semne pe partea imprimată a paginii, la intervale regulate:</p> <ul style="list-style-type: none">• Este posibil să se fi deteriorat cartușul de toner. Dacă aveți în continuare aceeași problemă, scoateți cartușul de toner și instalați unul nou (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 70).• Este posibil ca unele componente ale mașinii să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii, problema se va corecta de la sine după câteva pagini.• Este posibil ca ansamblul cuptorului să fie defect. Contactați un reprezentant de service.
Împrăștierea tonerului pe fundal 	<p>Împrăștierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuirii la întâmplare a particulelor de toner pe pagina imprimată.</p> <ul style="list-style-type: none">• Este posibil ca hârtia să fie prea umedă. Încercați imprimarea pe un alt lot de hârtie. Nu deschideți pachetele de hârtie decât atunci când este necesar, pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate.• Dacă împrăștierea tonerului pe fundal apare pe un plic, schimbați formatul de imprimare pentru a evita imprimarea peste zonele care au lipituri suprapuse pe partea opusă. Imprimarea pe lipituri poate cauza probleme. Sau selectați Thick din fereastra Preferințe imprimare (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52).• Dacă împrăștierea tonerului pe fundal acoperă întreaga suprafață a unei pagini imprimate, ajustați rezoluția de imprimare în aplicația software sau în Preferințe imprimare (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52). Asigurați-vă că este selectat tipul corect de hârtie. De exemplu: Dacă este selectată opțiunea Thicker Paper (hârtie mai groasă), dar de fapt este utilizată hârtie simplă, poate avea loc o supraîncărcare, ceea ce cauzează această problemă de calitate la copiere.• Dacă utilizați un cartuș de toner nou, mai întâi redistribuiți tonerul (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 68).




Probleme de calitate a imprimării

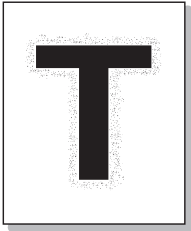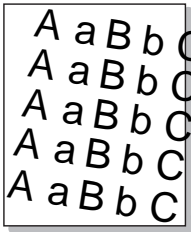Problemă	Soluții sugerate
<p>Particulele de toner se află în jurul caracterelor aldine sau al imaginilor</p> 	<p>Este posibil ca tonerul să nu adere bine la acest tip de hârtie.</p> <ul style="list-style-type: none">• Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Mergeți la Preferințe imprimare, faceți clic pe fila Paper, și setați tipul hârtiei pe Recycled (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52).• Asigurați-vă că este selectat tipul corect de hârtie. De exemplu: Dacă este selectată opțiunea Thicker Paper (hârtie mai groasă), dar de fapt este utilizată hârtie simplă, poate avea loc o supraîncărcare, ceea ce cauzează această problemă de calitate la copiere.
<p>Caractere deformate</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Dacă forma caracterelor este improprie și produce imagini cu goluri, hârtia poate fi prea lucioasă. Încercați altă hârtie.
<p>Pagină înclinată</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător.• Verificați tipul și calitatea hârtiei.• Asigurați-vă că ghidajele nu sunt prea strânse sau prea largi față de teancul de hârtie.



Probleme de calitate a imprimării

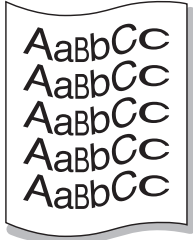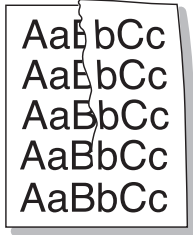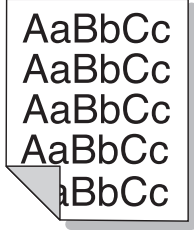Problemă	Soluții sugerate
Ondulații sau valuri 	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător.• Verificați tipul și calitatea hârtiei. Atât temperatura ridicată cât și umiditatea pot cauza ondularea hârtiei.• Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.
Cute sau pliuri 	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător.• Verificați tipul și calitatea hârtiei.• Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.
Paginile imprimate sunt murdare pe spate 	<ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă există scurgeri de toner. Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 82).

Probleme de calitate a imprimării

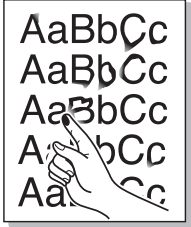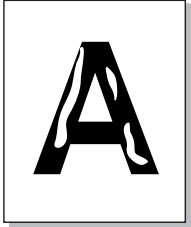Problemă	Soluții sugerate
Pagini complet color sau complet negre 	<ul style="list-style-type: none">• Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartușul de toner. Scoateți cartușul și reintroduceți-l.• Cartușul de toner poate fi defect. Scoateți cartușul de toner și instalați unul nou (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 70).• Este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.
Toner cu aderență slabă 	<ul style="list-style-type: none">• Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea mașinii" la pagina 82).• Verificați tipul, grosimea și calitatea hârtiei.• Scoateți cartușul de toner și instalați unul nou (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 70). <p>Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.</p>
Goluri în litere 	<p>Golurile din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre:</p> <ul style="list-style-type: none">• Este posibil să imprimați pe suprafața necorespunzătoare a hârtiei. Scoateți hârtia și întoarceți-o.• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie.

Probleme de calitate a imprimării

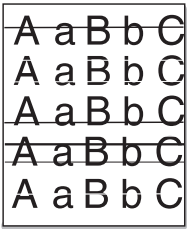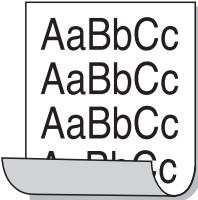Problemă	Soluții sugerate
Dungi orizontale 	<p>Dacă apar dungi orizontale aliniat sau pete:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartușul de toner. Scoateți cartușul și reintroduceți-l. • Cartușul de toner poate fi defect. Scoateți cartușul de toner și instalați unul nou (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 70). <p>Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.</p>
Răsucire 	<p>Dacă pagina imprimată este curbată sau dacă hârtia nu avansează în mașină:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°. • Modificați opțiunea de hârtie a imprimantei și încercați din nou. Mergeți la Preferințe imprimare, faceți clic pe fila Paper, apoi setați tipul pe Thin (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 52).
<ul style="list-style-type: none"> • O imagine necunoscută apare în mod repetat pe câteva coli • Toner cu aderență slabă • Are loc o imprimare fără contrast sau murdărire 	<p>Probabil că mașina dvs. este utilizată la o altitudine egală sau mai mare de 1.000 m. Altitudinea mare poate afecta calitatea imprimării, precum toner cu aderență slabă sau imagini estompate. Modificați setarea pentru altitudine la mașina dvs. (consultați "Reglarea altitudinii" la pagina 238).</p>

Probleme la sistemul de operare

Probleme obișnuite ale Windows


Problemă	Soluții sugerate
În timpul instalării apare mesajul "Fișier în uz".	Părăsiți toate aplicațiile software. Eliminați toate aplicațiile din grupul startup, apoi reporniți Windows. Reinstalați driver-ul de imprimantă.
Apar mesajele „Eroare de protecție generală”, „Excepție OE”, „Derulare 32” sau „Operație ilegală”.	Închideți toate celelalte aplicații, reinițializați Windows și încercați din nou să imprimați.
Apar mesajele „Imprimare eșuată”, „A avut loc o eroare de depășire a timpului la imprimantă”.	Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării. Așteptați până când mașina termină imprimarea. Dacă mesajul apare în modul disponibil sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificați conexiunea și/sau dacă a survenit o eroare.
Samsung Printer Experience nu este afișat când faceți clic pe mai multe setări.	Samsung Printer Experience nu este instalat. Descărcați aplicația de pe Windows Store(Magazin) și instalați-o.
Informațiile mașinii nu sunt afișate atunci când faceți clic pe dispozitiv în Dispozitive și imprimante.	Verificați Proprietăți imprimantă . Faceți clic pe fila Porturi . (Panou de control > Dispozitive și imprimante > Faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei și selectați Printer properties) Dacă portul este setat la Fișier sau LPT, debifați-le și selectați TCP/IP, USB sau WSD.



Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Windows, consultați Ghidul utilizatorului pentru Microsoft Windows, care a fost livrat împreună cu computerul.

Probleme la sistemul de operare

Probleme Mac frecvente

Problemă	Soluții sugerate
Echipamentul nu imprimă corect fișierele PDF. Lipsesc unele părți din grafice, text sau ilustrații.	<p>Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fișierului. Activați Imprimare ca imagine în opțiunile de imprimare din Acrobat.</p> <div> Când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.</div>
Unele litere nu apar normal în timpul imprimării paginii de copertă.	Mac OS nu poate crea fontul în timpul imprimării paginii de copertă. Alfabetul englez și numerele sunt afișate normal pe pagina de copertă.
Când este imprimat un document din Mac cu Acrobat Reader 6.0 sau o versiune ulterioară, culorile sunt imprimate incorect.	Asigurați-vă că setarea rezoluției în driver-ul mașinii se potrivește cu cea din Acrobat Reader.



Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Mac, consultați Ghidul utilizatorului pentru Mac, care a fost livrat împreună cu computerul.

Probleme la sistemul de operare

Probleme obișnuite ale Linux

Problemă	Soluții sugerate
Atunci când imprimați mai mult decât o copie, a doua copie nu se imprimă.	Problema apare pe Ubuntu 12.04 din cauza unei probleme cu filtrul CUPS standard 'pdftops'. Actualizați pachetului 'cups-filters' cu versiunea 1.0.18 pentru a soluționa problema ('pdftops' face parte din pachetul 'cups-filters').
Nu funcționează debifarea opțiunii Collate în caseta de dialog Print.	La anumite distribuții, caseta de dialog GNOME Print are o problemă la nivelul opțiunii de colaționare. Ca soluție temporară, setați valoarea implicită a opțiunii de colaționare pe False folosind utilitarul de imprimare al sistemului (executați "system-config-printer" în programul Terminal).
Imprimarea se face întotdeauna duplex.	Această problemă legată de imprimarea duplex era prezentă în pachetul CUPS Ubuntu 9.10. Actualizați versiunea de CUPS la 1.4.1-5ubuntu2.2.
Imprimanta nu este adăugată prin utilitarul de imprimare al sistemului.	Problema survine pe Debian 7 din cauza unui defect în pachetul 'system-config-printer' de pe Debian 7 (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 din sistemul Debian de urmărire a bug-ului). Folosiți o altă metodă pentru a adăuga imprimanta (de exemplu CUPS WebUI)
Opțiunile Dimensiune hârtie și Orientare sunt dezactivate în Caseta de dialog Print când deschideți fișiere text.	Problema apare pe Fedora 19 și ține de editorul de text 'leafpad' de pe Fedora 19. Folosiți un alți editori de text, cum ar fi 'gedit'.



Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Linux, consultați ghidul utilizatorului pentru Linux, care a fost livrat împreună cu computerul.

Probleme la sistemul de operare

Probleme obișnuite pentru PostScript

Următoarele situații sunt specifice limbajului PS și pot apărea când sunt utilizate mai multe limbaje de imprimare.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Fișierul PostScript nu a putut fi imprimat	Este posibil ca driverul PostScript să nu fie instalat corect.	<ul style="list-style-type: none">• Instalați driverul PostScript (consultați "Instalare software" la pagina 138).• Imprimați o pagină de configurație și verificați dacă versiunea PS este disponibilă pentru imprimare.• Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.
Se imprimă raportul Eroare verificare limită	Lucrarea de imprimare a fost prea complexă.	Trebuie să reduceți complexitatea paginii sau să instalați mai multă memorie.
Se imprimă o pagină de erori PostScript	Lucrarea de imprimare este posibil să nu fie PostScript.	Asigurați-vă că lucrarea de imprimare este o lucrare PostScript. Verificați dacă aplicația software aștepta ca o setare sau un fișier antet PostScript să fie trimis la mașină.
Tava opțională nu este selectată în driver	Driverul imprimantei nu a fost configurat să recunoască tava opțională.	Deschideți proprietățile driverului, selectați fila Device Options și setați opțiunea pentru tavă (consultați "Setarea Device Options" la pagina 76).
Când este imprimat un document din Mac cu Acrobat Reader 6.0 sau o versiune ulterioară, culorile sunt imprimate incorect.	Setarea rezoluției în driverul imprimantei poate să nu se potrivească cu cea din Acrobat Reader.	Asigurați-vă că setarea rezoluției în driverul imprimantei se potrivește cu cea din Acrobat Reader.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
ANGOLA	91-726-7864	www.samsung.com
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com.ar
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com.br
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
BURUNDI	200	www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112 Bogotá: 6001272	www.samsung.com/co

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/ africa_fr/
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
DRC	499999	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/ africa_en/

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/ hk_en (English)
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) 021-5699-7777	www.samsung.com/id
IRAN	021-8255	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	www.samsung.com/ Levant (English)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
PARAGUAY	009 800 542 0001	www.samsung.com.py
PERU	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	www.samsung.com/pe
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33** [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
RWANDA	9999	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
RUSSIA	800-00-0077	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa (Arabic)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SENEGAL	8-800-555-55-55	www.samsung.com/africa_fr/
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SUDAN	1969	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant (English)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
U.S.A (Mobile Phones)	[HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru (Russian)
URUGUAY	000 405 437 33	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ve
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com



Următorul glosar vă va ajuta să vă familiarizați cu produsul, prin înțelegerea terminologiilor utilizate în mod obișnuit cu imprimarea precum și a celor menționate în ghidul utilizatorului.

802.11

802.11 este un set de standarde de comunicație pentru rețele locale fără fir (WLAN), dezvoltat de Comisia pentru Standarde a IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n poate partaja același echipament hardware și poate utiliza banda de 2,4 GHz. 802.11b acceptă o lățime de bandă de până la 11 Mbps, 802.11n acceptă o lățime de bandă de până la 150 Mbps. Dispozitivele 802.11b/g/n sunt supuse ocazional interferenței cu cuptoare cu microunde, telefoane fără fir și dispozitive Bluetooth.

Punct de Acces

Access Point or Wireless Access Point (AP or WAP) este un dispozitiv care conectează dispozitivele de comunicație fără fir, împreună, într-o rețea locală fără fir și acționează ca un emițător sau receptor central al semnalelor radio ale WLAN.

ADF

Un Automatic Document Feeder (ADF) constituie o unitate de scanare care va alimenta automat o coală de hârtie originală, astfel încât echipamentul poate să scaneze o cantitate oarecare de hârtie deodată.

AppleTalk

AppleTalk este o suită patentată de protocoale dezvoltate de Apple, Inc. pentru conectarea computerelor la rețea. Aceasta a fost inclusă în prima versiune de Mac (1984) și în prezent este mai puțin utilizată de Apple, în favoarea rețelelor TCP/IP.

Adâncime de Culoare

Un termen de grafică a computerului care descrie numărul de biți utilizat pentru a reprezenta culoarea unui singur pixel dintr-o imagine bitmap. O adâncime mai mare a culorilor oferă o gamă mai mare de culori distincte. Pe măsură ce crește numărul de biți, numărul de culori posibile devine impracticabil de mare pentru o hartă de culori. Culoarea pe 1 bit este denumită în mod obișnuit ca monocromă sau alb-negru.

BMP

Un format de grafică bitmap utilizat intern de subsistemul grafic Microsoft Windows (GDI) și utilizat în mod obișnuit ca format de fișier de grafică simplu pe această platformă.

BOOTP

Bootstrap Protocol. Un protocol de rețea utilizat de un client de rețea pentru a obține automat propria adresă IP. Ceea ce este realizat, de obicei, în procesul bootstrap al computerelor sau al sistemelor de operare. Serverele BOOTP atribuie fiecărui client adresa IP dintr-un acumulator de adrese. BOOTP activează computere „stație de lucru fără disc” pentru a obține o adresă IP înainte de a încărca orice sistem de operare avansat.

CCD

CCD (Charge Coupled Device) este un hardware care activează lucrarea de scanare. Mecanismul de Blocare CCD este utilizat și pentru a susține modulul CCD pentru a împiedica deteriorarea în timpul mutării echipamentului.

Ordonare

Ordonarea este un proces de imprimare a unei lucrări cu mai multe copii în seturi. Când este selectată ordonarea, dispozitivul imprimă un set întreg înainte de a imprima copii suplimentare.

Panou de Control

Un panou de control este o zonă netedă, de regulă verticală, unde sunt afișate instrumente de control sau de monitorizare. Acestea se găsesc de regulă pe partea frontală a echipamentului.

Acoperire

Acesta este un termen de imprimare utilizat pentru măsurarea consumului de toner la imprimare. De exemplu, acoperirea de 5% înseamnă că o hârtie de format A4 conține aproximativ 5% imagine sau text. Astfel, dacă hârtia sau originalul au imagini complicate sau mult text pe ele, acoperirea va fi mai mare și, în același timp, utilizarea tonerului va fi proporțională cu acoperirea.

CSV

CSV (Comma Separated Values). Un tip de format de fișier, CSV este utilizat pentru a schimba date între aplicații disparate. Formatul de fișier, așa cum este utilizat în Microsoft Excel, a devenit un standard de facto pentru domeniu, chiar în cadrul platformelor non-Microsoft.

DADF

Un Duplex Automatic Document Feeder (DADF) constituie o unitate de scanare care va alimenta și va întoarce automat o coală de hârtie originală, astfel încât echipamentul să poată scana pe ambele fețe ale hârtiei.

Implicită

Valoarea sau setarea activă pentru o imprimantă nouă, resetare sau inițializare.

DHCP

Un Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) este un protocol de rețea client-server. Un server DHCP furnizează parametrii de configurare specifici clientului gazdă DHCP care cere, în general, informații ce îi permit participarea într-o rețea IP. De asemenea, DHCP furnizează un mecanism pentru alocarea adreselor IP clienților gazdă.

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module), o mică placă de circuite care cuprinde memoria. DIMM stochează toate datele în echipament, cum ar fi date de imprimare, date primite prin fax.

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) reprezintă un standard care permite dispozitivelor dintr-o rețea de domiciliu să partajeze informații reciproc în rețea.

DNS

DNS (Domain Name Server) este un sistem care stochează informații asociate cu numele domeniilor într-o bază de date distribuită pe rețele, precum Internetul.

Imprimantă Cu Ace

O imprimantă cu ace reprezintă un tip de imprimantă cu un cap de imprimare care rulează înapoi și înainte pe pagină și imprimă prin impact, lovind o bandă textilă îmbibată cu cerneală pentru a atinge hârtia, asemănător dactilografiei.

DPI

DPI (Dots Per Inch) este o măsurare a rezoluției, utilizată pentru scanare și imprimare. În general, DPI mai mare are ca rezultat o rezoluție mai mare, detaliu mai clar în imagine și o dimensiune mai mare a fișierului.

DRPD

Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring este un serviciu oferit de o societate de telefonie, care permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite.

Duplex

Un mecanism care întoarce automat o foaie de hârtie pentru ca echipamentul să poată imprima (sau scana) ambele fețe ale colii de hârtie. O imprimantă echipată cu o Unitate Duplex poate imprima pe ambele fețe ale hârtiei în timpul unui singur ciclu de imprimare.

Regim de Exploatare

Regimul de exploatare este numărul de pagini care nu afectează performanța imprimantei într-o lună. În general, imprimanta are limitare pentru durata de viață, cum ar fi numărul de pagini pe an. Durata de viață înseamnă capacitatea medie de imprimate, în general în cadrul perioadei de garanție. De exemplu, dacă regimul de exploatare este de 48.000 de pagini pe lună, presupunând 20 de zile lucrătoare, limitarea pentru imprimantă este de 2.400 de pagini pe zi.

ECM

ECM (Error Correction Mode) este un mod de transmisie opțional construit în cadrul echipamentelor fax sau a modemurilor fax Clasa 1. Acesta detectează și corectează automat erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate uneori de zgomotul liniei telefonice.

Emulare

Emularea este o tehnică prin care un echipament obține rezultate asemănătoare altui echipament.

Un emulator reproduce funcțiile unui sistem pe un alt sistem, astfel încât al doilea sistem se comportă ca primul sistem. O emulare se concentrează pe reproducerea exactă a comportamentului extern, care este în contrast cu simularea, ce implică un model abstract al sistemului simulat, adesea luând în considerare starea sa internă.

Ethernet

Ethernet este o tehnologie de conectare a computerelor la rețea, bazată pe transmisia de cadre, pentru rețele locale (LAN). Se caracterizează prin cabluri și semnale pentru stratul fizic și formatele cadrelor, precum și protocoale pentru controlul accesului media (MAC)/nivel de legături de date al modelului OSI. Ethernet este standardizat de cele mai multe ori ca IEEE 802.3. Acesta a devenit cea mai răspândită tehnologie LAN utilizată din anul 1990 până în prezent.

EtherTalk

O suită de protocoale dezvoltate de Apple Computer pentru conectarea computerelor la rețea. Aceasta a fost inclusă în prima versiune de Mac (1984) și în prezent este mai puțin utilizată de Apple, în favoarea rețelelor TCP/IP.

FDI

FDI (Foreign Device Interface) este o placă instalată în interiorul echipamentului pentru a permite unui dispozitiv terț, precum un dispozitiv acționat prin monedă sau un cititor de cartele. Aceste dispozitive permit servicii de plată pentru imprimare pe echipament.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) este un protocol care în mod obișnuit se utilizează pentru schimbul de fișiere în cadrul oricărei rețele care acceptă protocolul TCP/IP (precum Internetul sau intranetul).

Unitatea Cuptorului

Componenta unei imprimante cu laser care realizează fuzionarea tonerului pe suportul de imprimare. Aceasta are în componență o rolă fierbinte și o rolă de presiune. După ce tonerul este transferat pe hârtie, unitatea cuptorului aplică presiune și căldură pentru a asigura faptul că tonerul rămâne permanent pe hârtie, motiv pentru care hârtia este fierbinte când iese dintr-o imprimantă cu laser.

Gateway

O conexiune între rețele de calculatoare sau între o rețea de calculatoare și o linie telefonică. Este foarte populară, deoarece este un calculator sau o rețea ce permite accesul la un alt calculator sau rețea.

Tonuri de gri

Nuanțe de gri care reprezintă porțiuni deschise și închise la culoare ale unei imagini când imaginilor color li se face conversia în tonuri de gri; culorile sunt reprezentate prin diverse nuanțe de gri.

Semiton

Un tip de imagine care simulează tonuri de gri prin modificarea numărului de puncte. Suprafețele colorate intens sunt constituite dintr-un număr mare de puncte, în timp ce suprafețele mai deschise sunt constituite dintr-un număr mai mic de puncte.

Dispozitiv de stocare în masă (HDD)

Dispozitivul de stocare în masă (HDD), cunoscut de regulă ca unitate de disc sau de hard disk, este un dispozitiv de stocare non-volatil care stochează date codificate digital pe platouri rotative rapide cu suprafețe magnetice.

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) este o organizație internațională non-profit, profesională, pentru dezvoltarea tehnologiei din domeniul electricității.

IEEE 1284

Standardul de port paralel 1284 a fost dezvoltat de Institute of IEEE (Electrical and Electronics Engineers). Termenul „1284-B” se referă la un tip de conector specific de la capătul cablului paralel care se atașează la echipamentul periferic (de exemplu, o imprimantă).

Intranet

O rețea privată care utilizează Protocoale de Internet, conectivitate în rețea și, posibil, sistemul de telecomunicații publice pentru a partaja în siguranță între angajații săi o parte din informațiile sau operațiunile organizației. Uneori termenul se referă numai la serviciile cele mai vizibile, site-ul web intern.

Adresă IP

O adresă de IP (Internet Protocol) este un număr unic pe care dispozitivele îl utilizează pentru a se identifica și a comunica între ele într-o rețea, utilizând standardul de Internet Protocol.

IPM

Imagini Per Minut (IPM) este o modalitate de a măsura viteza unei imprimante. O rată IPM indică numărul de coli pe care le poate imprima o imprimantă într-un minut, pe o singură față.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) definește un protocol standard pentru imprimare precum și gestionarea lucrărilor de imprimare, a dimensiunii suportului de imprimare, a rezoluției etc. IPP poate fi utilizat local sau pe Internet pentru sute de imprimante și, de asemenea, acceptă controlul accesului, autentificarea și criptarea, fiind o soluție mult mai capabilă și sigură de imprimare decât cele mai vechi.

IPX/SPX

IPX/SPX înseamnă Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Este un protocol de rețea utilizat de sistemele de operare Novell NetWare. Atât IPX, cât și SPX furnizează servicii de conectare similare cu cele de TCP/IP, cu protocolul IPX similar cu IP și SPX similar cu TCP. IPX/SPX a fost inițial destinat pentru rețele locale (rețele LAN), și este un protocol foarte eficient pentru acest scop (de regulă performanța sa o depășește pe cea pe care o are TCP/IP pe un LAN).

ISO

ISO (International Organization for Standardization) este un corp internațional de standardizare constituit din reprezentanți ai corporilor naționale de standardizare. Produce standarde industriale și comerciale la nivel mondial.

ITU-T

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor este o organizație internațională desemnată să standardizeze și să reglementeze transmisiile radio și telecomunicațiile internaționale. Atribuțiile sale principale includ standardizarea, alocarea spectrului radio și organizarea acordurilor internaționale dintre diferite țări, pentru a permite apelurile telefonice internaționale. -T din ITU-T indică telecomunicația.

Diagramă Nr. 1 ITU-T

Diagramă test standardizată publicată de ITU-T pentru transmisii de documente prin fax.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) este un standard de comprimare a imaginii fără pierderea exactității și calității, care a fost proiectat pentru comprimarea imaginilor binare, în particular pentru faxuri, dar se poate utiliza și pentru alte imagini.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) este cea mai obișnuită metodă standard de comprimare cu pierderi utilizată pentru imagini fotografice. Acesta este formatul utilizat pentru stocarea și transmiterea fotografiilor pe World Wide Web.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) este un protocol de rețea pentru interogarea și modificarea serviciilor de director care se execută în cadrul TCP/IP.

LED

LED (Light-Emitting Diode) este un dispozitiv cu material semiconductor care indică starea echipamentului.

Adresă MAC

Adresa MAC (Media Access Control) este un identificator unic asociat cu un adaptor de rețea. Adresa MAC este un identificator unic pe 48 de biți scris uzual sub formă de 12 caractere sexazecimale grupate pe perechi (de exemplu, 00-00-0c-34-11-4e). Această adresă este uzual codificată hard într-o placă de interfață de rețea (NIC) de către producător și utilizată ca ajutor la încercarea routerelor de a detecta echipamentele din rețele mari.

MFP

MFP (Multi Function Peripheral) este un echipament de birou care include într-un ansamblu fizic, funcționalitatea unei imprimante, a unui copiator, a unui fax, a unui scanner etc.

MH

MH (Modified Huffman) este o metodă de comprimare pentru reducerea cantității de date care trebuie transmisă între faxuri pentru a transfera imaginea recomandată de ITU-T T.4. MH este o schemă de codificare de plajă pe bază de carte de coduri optimizată pentru a comprima eficient spațiul gol. Deoarece numeroase faxuri au spații libere, această metodă minimizează timpul de transmisie a majorității faxurilor.

MMR

MMR (Modified Modified READ) este o metodă de comprimare recomandată de ITU-T T.6.

Modem

Un dispozitiv care modulează un semnal purtător pentru a codifica informații digitale și totodată demodulează un astfel de semnal purtător pentru a decodifica informațiile transmise.

MR

MR (Modified Read) este o metodă de comprimare recomandată de ITU-T T.4. MR codează prima linie scanată utilizând MH. Următoarea linie este comparată cu prima, sunt determinate diferențele, apoi diferențele sunt codificate și transmise.

NetWare

Un sistem de operare de rețea dezvoltat de Novell, Inc. A utilizat inițial multitasking cooperativ pentru a executa diverse servicii pe un PC, iar protocoalele de rețea au fost bazate pe seria prototip Xerox XNS. Astăzi, NetWare acceptă TCP/IP precum și IPX/SPX.

OPC

OPC (Organic Photo Conductor) este un mecanism care realizează o imagine virtuală pentru imprimare utilizând o rază laser emisă de la o imprimantă cu laser și este de obicei de culoare verde sau gri cu formă cilindrică.

O unitate de procesare a imaginii cu tambur uzează treptat suprafața tamburului în timpul utilizării imprimantei și trebuie schimbată corespunzător, deoarece se încălzește din contactul cu peria ansamblului cartușului, cu mecanismul de curățare și cu hârtia.

Originale

Primul exemplar al unei entități, precum un document, o fotografie sau un text etc., care este copiat, reprodus sau tradus pentru a produce altele, dar care nu este el însuși copiat sau derivat din altă entitate.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) este un model dezvoltat de ISO (International Organization for Standardization) pentru comunicații. OSI oferă un standard, o apropiere modulară față de designul de rețea care împarte setul necesar de funcții complexe în zone gestionabile, independente și funcționale. Zonele sunt de sus în jos Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link and Physical.

PABX

PABX (Private Automatic Branch Exchange) este un telefon automat care comută sistemul în cadrul unei întreprinderi private.

PCL

PCL (Printer Command Language) este un Page Description Language (PDL) dezvoltat de HP ca protocol de imprimantă și a devenit un standard industrial. Dezvoltat inițial pentru imprimante cu jet de cerneală mai vechi, PCL a fost realizat în diverse niveluri pentru imprimante termice, matriciale și laser.

PDF

PDF (Portable Document Format) este un format patentat de fișier, dezvoltat de Adobe Systems pentru reprezentarea documentelor bidimensionale într-un format independent de dispozitiv și de rezoluție.

PostScript

PostScript (PS) este un limbaj de descriere pagină și limbaj de programare utilizat în principal în domeniile de publicare electronică și asistată de computer. - acesta este rulat într-un interpretor pentru a genera o imagine.

Driver Imprimantă

Un program utilizat pentru a trimite comenzi și pentru a transfera date de la computer la imprimantă.

Suport de Imprimare

Suporturi, precum hârtie, plicuri, etichete și folii transparente, care pot fi utilizate la o imprimantă, un scanner, un fax sau un copiator.

PPM

PPM (Pages Per Minute) este o metodă de măsurare pentru a determina cât de repede lucrează imprimanta, semnificând numărul de pagini pe care imprimanta îl poate produce într-un minut.

Fișier PRN

O interfață pentru un driver de dispozitiv, acesta permite software-ului să interacționeze cu driverul de dispozitiv utilizând apelurile de sistem pentru intrare/ieșire, ceea ce simplifică multe activități.

Protocol

O convenție sau un standard care controlează sau activează conexiunea, comunicația și transferul de date între două puncte terminale de calcul.

PS

Consultați PostScript.

PSTN

PSTN (Public-Switched Telephone Network) este rețeaua rețelilor telefonice conectate la circuitul public mondial care, în condiții industriale, este uzual trecută prin tabloul de bord.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) este un protocol pentru autentificare și gestionare. RADIUS activează gestiunea centralizată a datelor de autentificare, cum ar fi numele utilizatorilor și parolele, utilizând conceptul AAA (autentificare, autorizare și gestionare) pentru a gestiona accesul în rețea.

Rezoluție

Exactitatea unei imagini, măsurată în DPI (Dots Per Inch). Cu cât este mai mare valoarea dpi, cu atât este rezoluția mai mare.

SMB

SMB (Server Message Block) este un protocol de rețea aplicat în principal pentru a partaja fișiere, imprimante, porturi seriale și comunicații diverse între nodurile dintr-o rețea. De asemenea, acesta oferă un mecanism de comunicație inter-proces autentificat.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) este standardul pentru transmisiile de e-mail prin Internet. SMTP este un protocol relativ simplu, bazat pe text, unde sunt specificați unul sau mai mulți destinatari ai unui mesaj, apoi textul de mesaj este transferat. Acesta este un protocol de client server, unde clientul transmite un mesaj de e-mail la server.

SSID

SSID (Service Set Identifier) este un nume WLAN (wireless local area network). Toate dispozitivele fără fir dintr-o rețea WLAN utilizează același SSID pentru a comunica unul cu celălalt. SSID-urile țin cont de majuscule și minuscule și au o lungime maximă de 32 de caractere.

Mască de Subrețea

Masca de subrețea este utilizată împreună cu adresa de rețea pentru a determina ce parte a adresei este adresa de rețea și ce parte este adresa de gazdă.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) și IP (Internet Protocol); setul de protocoale de comunicații care implementează stiva de protocoale pe care funcționează majoritatea rețelelor comerciale și de Internet.

TCR

TCR (Transmission Confirmation Report) furnizează detalii despre fiecare transmisie precum starea lucrării, rezultatul transmisiei și numărul de pagini trimise. Acest raport poate fi setat să imprime după fiecare lucrare sau numai după transmisii nereușite.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) este un format de imagine bitmap cu rezoluție variabilă. TIFF descrie datele de imagine sosite de regulă de la scanere. Imaginile TIFF utilizează marcaje, cuvinte cheie care definesc caracteristicile imaginii care este inclusă în fișier. Acest format flexibil și independent de platformă poate fi utilizat pentru imagini care au fost realizate de diverse aplicații de procesare a imaginilor.

Cartuș de Toner

Este un gen de container cu toner, utilizat de un echipament, de exemplu, de imprimantă. Tonerul este o pulbere utilizată la imprimantele cu laser și la fotocopiatoare, care formează textul și imaginile de pe hârtia imprimată. Tonerul poate fi topit printr-o combinație de căldura/presiune a cuptorului, care duce la aderarea sa la fibrele hârtiei.

TWAIN

Un standard industrial pentru scanere și software. Utilizând un scanner compatibil TWAIN cu un program care acceptă TWAIN, o scanare poate fi inițiată dintr-un program. Reprezintă o interfață API de capturare a imaginilor pentru sistemele de operare Microsoft Windows și Apple Mac.

Cale UNC

UNC (Uniform Naming Convention) este un mod standard de a accesa partajări de rețea din Windows NT și alte produse Microsoft. Formatul unei căi UNC este: \\<numeserver>\<numepartajat>\<director suplimentar>

URL

URL (Uniform Resource Locator) este adresa globală a documentelor și resurselor de pe Internet. Prima parte a adresei indică ce protocol se utilizează, a doua parte specifică adresa IP sau numele de domeniu unde este localizată resursa.

USB

USB (Universal Serial Bus) este un standard care a fost dezvoltat de USB Implementers Forum, Inc., pentru a conecta computere și dispozitive periferice. Spre deosebire de portul paralel, USB este destinat conectării concurente a unui singur port USB de la computer la mai multe dispozitive periferice.

Filigran

Un filigran este o imagine sau un model lizibil pe hârtie care apare mai iluminat când este văzut cu lumină indirectă. Filigranul a fost introdus pentru prima dată în Bologna, Italia în 1282; acesta a fost utilizat de producătorii de hârtie pentru a-și identifica produsul, precum și la timbrele poștale, bancnote și alte documente guvernamentale pentru a descuraja contrafacerea.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate specificat în IEEE 802.11 pentru a oferi același nivel de securitate ca și o rețea locală cu fir. WEP oferă securitate prin criptarea datelor peste conexiunea radio astfel că acestea sunt protejate atunci când sunt transmise de la un punct terminal la altul.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) este o arhitectură de imagine care a fost inițial introdusă în Windows Me și Windows XP. O scanare poate fi inițiată din cadrul acestor sisteme de operare utilizând un scanner compatibil WIA.

WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) este o clasă de sisteme utilizate pentru a securiza rețelele de computere fără fir (Wi-Fi), care a fost creată pentru a îmbunătăți caracteristicile de securitate până la caracteristicile de securitate ale WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) este un mod special al WPA pentru micile afaceri și utilizatorii casnici. O cheie sau parolă predistribuită, este configurată în punctul de acces fără fir (WAP) și în computerele portabile sau de birou fără fir. Pentru o securitate mai avansată, WPA-PSK generează o cheie unică pentru fiecare sesiune dintre client și Punctul de Acces Fără fir asociat.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) este un standard pentru stabilirea unei rețele fără fir de domiciliu. Dacă punctul de acces fără fir suportă WPS, puteți configura ușor conexiunea la rețeaua fără fir, fără computer.

XPS

XPS (XML Paper Specification) sunt specificațiile pentru un PDL (Page Description Language) și pentru un nou format de document, ce prezintă avantaje în cazul documentelor portabile și a documentelor electronice, dezvoltate de Microsoft. Sunt specificații bazate pe XML, cu o nouă cale de imprimare și cu un nou format de document independent - dispozitiv bazat pe vectori.

A

AirPrint	212
AnyWeb Print	266
accesare	
instrumente de gestionare	264
accesorii	
comandare	65
instalare	76
amplasarea echipamentului	
reglarea altitudinii	238

B

blocare	
îndepărtarea hârtiei	89
recomandări pentru evitarea blocării hârtiei	88
butoane	
captură de ecran	26
eco	26
wps	26

C

Cablu USB	
instalare driver	28, 30, 139, 141

reinstalare driver	140, 142
Caracteristici speciale	237
Cartuș de toner	
care nu este produs de Samsung și reumplut	66
durata de viață estimată	67
instrucțiuni de manipulare	66
stocare	66
caracteristici	5
caracteristici mașină	219, 113
cartuș toner	
înlocuirea cartușului	70
redistribuire toner	68
consumabile	
comandare	63
durata de viață estimată a cartușului de toner	67
informații despre mașină	221
înlocuirea cartușului de toner	70
monitorizarea duratei de viață a consumabilelor	80
convenție	12
curățare	
exterior	82
interior	83

rolă de preluare	85
curățarea unei mașini	82

D

Dispozitiv de memorie USB	
imprimarea	58
driver postScript	
depanare	303

F

filigran	
creare	248
editare	248
ștergere	248
funcția unitate de memoriehard	261
funcție imprimare	241

G

Gestionarea	59
general settings	226
gestionarea memoriei USB	59
glosar	310

H

hârtie 224

I

imprimare

- imprimare mobilă 208
- SO mobil 208

imprimare câte N

- Mac 255

imprimare prin google cloud 214

imprimare secu 56

imprimare suprapunere

- creare 249
- imprimare 250
- ștergere 250

imprimarea

- caracteristici speciale ale imprimantei 244
- imprimarea întrun fișier 242
 - Mac 256
 - Windows 51
- Linux 257
- Mac 255

mai multor pagini pe o singură coală de

hârtie

- Mac 255

241

setare ca aparat implicit 242

UNIX 259

utilizarea utilitarului de imprimare directă 253

imprimarea eco 54

imprimarea unui document

- Linux 257
- Mac 255
- UNIX 259

informații de reglementare 123

instalare driver

- Unix 156

interpretarea LEDului de stare 101

introducere caracter 239

Î

încărcare

- hârtia în tava 1 39, 42
- suport special 44

L

Linux

- cerințe de sistem 121
- imprimarea 257, 141, 155
- probleme obișnuite ale Linux 302, 258
- reinstalare driver pentru cablu USB
- conectat 142
- utilizare SetIP 147

layout 222

M

Mac

- cerințe de sistem 120
- imprimarea 255, 139, 154
- probleme Mac frecvente 301
- reinstalare driver pentru cablu USB
- conectat 140
- utilizare SetIP 146

memorie

- realizarea unui upgrade de memorie 78

memorie USB

- cum să realizați copii de rezervă 60
- gestionarea 59

menu

emulare	230
gestionarea lucrărilor	236
informații	221
menu map	221
mesaj de eroare	104

O

opțiuni dispozitiv	76
--------------------	----

P

Paralel	
comandare	65
panou de control	25
pictograme generale	12
preferințe imprimantă	
Linux	258
prezentare generală a meniurilor	32
prezentarea generală a echipamentului	
vedere din spate	23, 21
problemă	
probleme la sistemul de operare	300
probleme	
probleme de alimentare cu energie electrică	287, 286, 292, 288

programul SetIP	145, 200
-----------------	----------

R

realizarea de copii de rezervă	60
rețea	
Configurarea IPv6	159
configurare generală	233, 162, 145
instalare driver	
Linux	155
Mac	154
UNIX	156
Windows	149
mediu de instalare	122
prezentarea programelor de rețea	144, 145, 146, 147, 200
rețea fără fir	
Cablu USB	171, 174, 179
cablu de rețea	199
Modul infrastructură	162
modul ad hoc	162
WPS	
deconectare	167
PBC	168
rezervor toner uzat	74

S

Samsung Printer Status	276
SyncThru Web Service	269
informații generale	269
samsung printer experience	278
service contact numbers	304
setări culori	231
setări implicite	
setarea tăvii	49
setările favoritelor pentru imprimare	53
siguranță	
informații	13
simboluri	13
specificații	111
suport de imprimare	113
stare	26
stare imprimantă	
informații generale	276
suport de imprimare	
etichete	47
hârtie cartonată	48, 49, 48
materiale transparente	46
plic	45

setarea dimensiunii hârtiei 49, 113, 44
suport ieșire 50

T

tastatură numerică 26
tava multifuncțională sau alimentatorul manual
 încărcare 42
 sfaturi pentru utilizare 42
 utilizarea suportului special 44
tavă
 comandarea unei tăvi opționale 65
 încărcarea hârtiei în tava multifuncțională sau alimentatorul manual 42
 modificarea dimensiunii tăvii 38
 reglarea lățimii și lungimii 38
 setarea dimensiunii și tipului de hârtie 49
tavă opțională 65
 comandare 65

U

UNIX
 imprimarea 259, 156
Unix

cerințe de sistem 121
utilitarul de imprimare directă 253
utilizarea ajutorului 53, 256

W

Windows

 cerințe de sistem 119
 instalare driver pentru cablu conectat prin USB 28, 30, 149
 probleme obișnuite ale Windows 300
 utilizare SetIP 145, 200